DESIGNED, TESTED AND
APPROVED **IN GERMANY**

Fakir
HAUSGERÄTE

ROBERT
RS 830 PLUS

Saugroboter & Dust Collector

Robot Vacuum & Dust Collector

Robot Süpürge & Toz Toplama İstasyonu

Робот-пылесос И Пылесборная Станция

صانع القهوة التركية محطة روبوتية لتجميع المكنسة الكهربائية والغبار

ایستگاه جمع آوری گرد و غبار و خلاء ربات



DE Benutzerhandbuch
EN User Manual
TR Kullanım Kılavuzu
RU Руководство По Эксплуатации
AR دليل استخدام
FA راهنمای کارب

DE Gewährleistungszertifikat
EN Warranty Certificate
TR Garanti Belgesi
RU Гарантийный Талон
AR شهادة الضمان
FA ضمانت نامه

Deutsch 3
English..... 35
Türkçe..... 64
Русский 93
العربية.....125
فارسی 152

Deutsch

Gebrauchsanweisung....4
Bedeutung der Symbole....4
Verantwortung....4
CE-Konformitätserklärung....4
Verwendungsbereich....4
Unbefugte Nutzung....5
Sicherheitswarnungen....6
Produktspezifische Sicherheitswarnungen....7
Verpackung Öffnen....11
Inhalt der Verpackung....11
Technische Daten....11
Basisstation....11
Produkteinführung....12
Installationsmontage....14
Verbindung mit der Anwendung....18
Bedienung....21
Wartung und Reparatur....25
Namen und Gehalte von Schadstoffen in Produkten....29
Gerätaufbewahrung....30
Recycling....30
Fehlerbehebung....31
Versand....34

Sehr geehrter Kunde,

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Benutzung Ihres Produkts. Vielen Dank, dass Sie sich für **Fakir Hausgeräte** entschieden haben, ein Unternehmen, das in innovativen Technologien führend ist. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, und bewahren Sie es für zukünftige Verwendungen auf.

Gebrauchsanweisung

Diese Gebrauchsanweisung wurde erstellt, um sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäß und sicher verwendet wird. Lesen Sie das Benutzerhandbuch vor dem Betrieb des Geräts zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer.

Bedeutung der Symbole

In diesem Benutzerhandbuch finden Sie die folgenden Symbole:

WARNUNG!

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen können.

ACHTUNG!

Dieses Symbol weist auf Gefahren hin, die das Gerät beschädigen oder beeinträchtigen können.

HINWEIS!

Dieser Hinweis enthält wichtige und nützliche Informationen.

Verantwortung

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. übernimmt keine Verantwortung für Schäden oder die Reparatur des Geräts außerhalb der Fakir Autorisierten Servicezentren oder bei unsachgemäßer Nutzung des Geräts, die aus der Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Benutzerhandbuch resultieren.

CE-Konformitätserklärung

CE Dieses Gerät entspricht vollständig den Richtlinien 2014/30/EU zur elektromagnetischen Verträglichkeit und 2014/35/EU zur Niederspannung der Europäischen Union. Dieses Produkt ist mit dem CE-Zeichen auf dem Gerätemodelletikett versehen.

Verwendungsbereich

Das Produktmodell ist für den Heimgebrauch konzipiert. Es ist nicht für den Einsatz in Arbeitsstätten oder in der Industrie geeignet. Bei einer solchen Nutzung übernimmt unser autorisierter Service keine Garantieansprüche.

Unbefugte Nutzung

In den nachstehend beschriebenen Fällen unbefugter Verwendung kann das Gerät beschädigt werden oder Verletzungen verursachen:

- **Eingeschränkte Fähigkeiten und Aufsicht:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhalten Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Verwendung bei eingeschränkten Fähigkeiten:** Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen nur dann verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die möglichen Gefahren verstehen.
- **Verpackungsmaterialien:** Halten Sie Materialien wie Plastiktüten, die im Lieferumfang enthalten sind, von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- **Reinigung und Wartung:** Kinder unter 8 Jahren sollten das Gerät nicht reinigen oder warten, es sei denn, sie werden beaufsichtigt.
- **Geräte- und Kabelsicherheit:** Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahren auf. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder. Verwenden und lagern Sie das Gerät daher außerhalb der Reichweite von Kindern. Kinder sind sich der mit der Verwendung eines elektrischen Geräts verbundenen Gefahren möglicherweise nicht bewusst. Achten Sie darauf, dass das Stromkabel nicht vom Gerät herabhängt.

Sicherheitswarnungen

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sollten Sie stets die folgenden Vorsichtsmaßnahmen treffen, um Brände, Stromschläge und Verletzungen zu vermeiden:

- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung:** Lesen Sie die Informationen in der Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auf. Wenn Sie das Gerät an eine dritte Person weitergeben, vergessen Sie nicht, die Anleitung mitzugeben.
- **Erster Gebrauch:** Wenn Sie das Produkt aus der Verpackung nehmen, stellen Sie sicher, dass alle Zubehörteile und Aufsätze vollständig vorhanden sind. Sollte ein Teil fehlen, wenden Sie sich bitte an den nächstgelegenen autorisierten Fakir-Kundendienst. Bewahren Sie die Schutzhüllen der Zubehörteile und Aufsätze außerhalb der Reichweite von Kindern und Babys auf, um Erstickungsgefahren zu vermeiden.
- **Überprüfen Sie den Zustand des Geräts:** Wenn Sie der Meinung sind, dass das Gerät, sein Gehäuse, das Kabel oder der Stecker beschädigt sind, schalten Sie das Gerät nicht ein und wenden Sie sich an den nächstgelegenen autorisierten Fakir-Kundendienst.
- **Kabel- und Stecker-Sicherheit:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker defekt oder beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem Verlängerungskabel und achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit Wärmequellen oder scharfen Kanten in Berührung kommt. Ziehen Sie den Stecker immer am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel und heben Sie das Gerät nicht am Kabel an.
- **Sicherheit von Kindern:** Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es eingesteckt ist. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen, wenn es unbeaufsichtigt ist. Bewahren Sie das Netzkabel des Geräts außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Elektrische Geräte sind kein Spielzeug für Kinder.
- **Verwendung des Geräts:** Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien. Ihr Gerät kann durch Schmutz oder Regen beeinträchtigt werden. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und schützen Sie es vor Regen oder Feuchtigkeit. Da das Gerät mit Strom betrieben wird, besteht die Gefahr eines Stromschlags. Berühren Sie den Stecker daher niemals mit nassen Händen. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Reinigen von brennbaren oder explosiven Materialien

(z. B. Benzin oder Alkohol), brennenden oder rauchenden Gegenständen (z. B. Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche).
- **Pflege und Reinigung:** Ziehen Sie vor der Reinigung und Wartung den Stecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- **Einschränkungen der Verwendung:** Verwenden Sie das Elektrogerät nur bestimmungsgemäß. Eine Verwendung entgegen der Anweisungen kann die Lebensdauer des Geräts verkürzen und Sicherheitsrisiken bergen.

Produktspezifische Sicherheitswarnungen

- Dieses Produkt wird ausschließlich zur Reinigung von Fußböden im häuslichen Umfeld vewendet und es ist für den Einsatz im Außenbereich, in gewerblichen oder industriellen Umgebungen oder abseits davon nicht geeignet.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden. Die Kinder sollten dieses Gerät nicht ohne Aufsicht benutzen.
- Erlauben Sie den Kindern nicht, mit dem Kehr- und Wischroboter zu spielen. Beaufsichtigen Sie die Kinder und die Haustiere, um sicherzustellen, dass diese während des Gerätebetriebs möglichst weit entfernt bleiben.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch ein Spezialkabel oder ein Spezialteil ersetzt werden, das nur beim Hersteller oder der Wartungsabteilung erhältlich ist.
- Stellen Sie die Kinder, die Haustiere oder irgendeinen Gegenstand auf das Gerät nicht, während es steht oder in Betrieb ist.
- Platzieren Sie die Reinigungsbürste nicht an einem Ort, wo Kinder sie berühren können.
- Verwenden Sie die Schutzabdeckung der Laserradar nicht als Griff zum Tragen des Geräts.
- In hängenden Umgebungen ohne Schutzbarrieren nicht verwenden (wie etwa doppelschichtige Böden, offene Balkone und Möbeloberflächen).
- Verwenden Sie es nicht, wenn die Temperatur unter 0 Grad oder über 35 Grad liegt oder wenn sich die Flüssigkeiten oder die klebrigen Gegenstände auf dem Boden befinden.

- Verwenden Sie es zum Reinigen der brennenden Gegenstände nicht.
- Sammeln und entfernen Sie vor der Verwendung die Kabel auf dem Boden in Ihrem Zuhause. Die Verwendung auf der Netzkabel kann gefährlich sein.
- Bitte entfernen Sie die zerbrechlichen Gegenstände und den Kleinkram (Vasen, Plastiktüten, Spiegel usw.) vom Boden. So können Sie verhindern, dass Ihre Wertgegenstände in Ihrem Zuhause beschädigt werden, wenn das Gerät während des Betriebs blockiert oder leicht angestoßen wird.
- Verwenden Sie den Wischmodus nicht auf dem Teppich und erstellen Sie virtuelle Wände oder verbotene Bereiche im Teppichbereich.
- Lassen Sie mit dem Gerät keine harten oder scharfen Gegenstände (Dekoabfälle, Glas,Nägeletc.)aufsaugen.
- Bevor Sie das Gerät und die Basisstation reinigen und warten, schalten Sie den Netzschalter aus und ziehen Sie den Stecker.
- Lassen Sie das Gerät nicht längere Zeit kopfüber auf dem Boden liegen.
- Wenn das Produkt transportiert werden soll, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Es wird empfohlen, zum Schutz die Originalverpackung zu verwenden.
- Verwenden Sie beim Abwischen des Geräts und der Basisstation nicht mit einem feuchten Tuch oder Spülen Sie es mit einer beliebigen Flüssigkeit nicht aus. Stellen Sie nach der täglichen Reinigung der abwaschbaren Teile sicher, dass diese vor der Montage und Verwendung vollständig getrocknet sind.
- Ziehen Sie den Kehr- und Wischroboter während der Reinigung nicht von der Basisstation, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch. Für Schäden und Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen können, ist der Benutzer verantwortlich.
- Das Laserradar dieses Produkts gewährleistet gemäß dem Norm IEC 60825-1 die Laserproduktsicherheit der Klasse 1 und erzeugt keine für den menschlichen Körper gefährliche Laserstrahlung.
- **Batterie und Aufladen:** Verwenden Sie keine Batterien, Netzkabel oder Basisstationen von Drittanbietern. Verwenden Sie die Basisstation Modell RS 830 Plus.

- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie die Batterie oder die Basisstation ohne Genehmigung nicht.
- Wischen oder reinigen Sie die Ladepunkte der Basisstation nicht mit einem nassen Tuch oder nassen Händen.
- Platzieren Sie die Basisstation in der Nähe von Wärmequellen nicht (z.B. Heizkörper).
- Bitte lassen Sie Altbatterien nicht wahllos liegen, sondern geben Sie diese bei professionellen Recyclingstellen ab.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, schalten Sie es nach dem Laden aus und bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf. Um eine Beschädigung der Batterie zu vermeiden, wird empfohlen, sie mindestens einmal im Monat aufzuladen.
- **Anweisungen: zum Umweltschutz:** Die in der internen Lithium-Ionen-Batterie dieses Produkts enthaltenen chemischen Substanzen können die Umwelt verschmutzen. Bitte lassen Sie die Batterie vor der Verschrottung fachgerecht zerlegen und geben Sie die Batterie anschließend zur zentralen Entsorgung an einer professionellen Batterie-Recyclingstationab.
- **Schritte zur Demontage der Batterie und des Ladegeräts:** Die folgenden Informationen gelten nur für die Verschrottung dieses Roboterstaubsaugers und stellen keine Anleitung für den täglichen Gebrauch dar..

1. Stellen Sie das Gerät auf den niedrigen Batteriestand ein: Betreiben Sie den Staubsauger- und Wischroboter so lange, bis die Batterie fast leer ist und er ohne Verbindung zur Station nicht mehr reinigen kann.
2. Schalten Sie das Gerät aus: Schalten Sie es aus, damit die Sicherheit während der Demontage gewährleistet wird.
3. Demontieren Sie die untere Abdeckung: Demontieren Sie die untere Abdeckung des Geräts vorsichtig, um auf die internen Komponenten zuzugreifen.
4. Trennen Sie die Verbindung der Batterie: Drücken Sie die Verriegelung, ziehen Sie den Batterieanschlussstecker und nehmen Sie die Batterie heraus. Vergessen Sie nach der Demontage der Batterie die ordnungsgemäßen Entsorgungs- und Recyclingverfahren unbedingt nicht.

ANMERKUNG!

- Stellen Sie vor dem Entfernen Batterie sicher, dass diese vollständig entladen ist und man das Gerät nicht in der Nähe der Basisstation betreibt.
- Der Batteriepack muss vollständig zerlegt sein und die Außenhülle des Batteriepacks darf nicht beschädigt sein, da sonst die Gefahr eines Kurzschlusses oder des Austretens gefährlicher Substanzen bestehen kann.
- Sollten Sie versehentlich mit der Batterieflüssigkeit in Kontakt kommen, waschen Sie sich gründlich mit Wasser ab und suchen Sie sofort ein Krankenhaus auf.

ACHTUNG!

- **Für die Sicherheit und eine lange Lebensdauer des Geräts darf der Schmutzwassertank nicht wieder am Gerät angebracht werden, bevor er vollständig trocken ist.**
- **Wenn der Schmutzwassertank angebracht wird, bevor er vollständig trocken ist, kann Wasser mit den elektrischen Anschlussstellen in Kontakt kommen, was zu elektrischen oder mechanischen Schäden führen kann.**
- **Nach der Reinigung sollten die Innen- und Außenseiten des Tanks, insbesondere die Bereiche, die mit den elektrischen Anschlussstellen des Geräts in Berührung kommen könnten, vorsichtig mit einem weichen Tuch abgewischt oder mehrere Stunden ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen gelassen werden.**
- **Der Tank darf erst wieder angebracht werden, wenn er vollständig trocken ist.**
- **Abgesehen von der Reinigung des Schmutzwassertanks darf kein Wasser oder Feuchtigkeit die elektrischen Anschlussstellen des Geräts berühren.**

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitsvorschriften und Gebrauchsanweisungen in diesem Benutzerhandbuch.

Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch für zukünftige Verwendungen auf.

Verpackung Öffnen

- Vor der ersten Benutzung entfernen Sie das Gerät und Zubehör aus der Verpackung und überprüfen Sie es auf Schäden oder Mängel. Falls das Gerät beschädigt oder defekt ist, verwenden Sie es nicht und wenden Sie sich an den **Fakir Autorisierten Service**.
- Reparaturen dürfen nur von Fakir Autorisierten Servicezentren durchgeführt werden.
- Reparaturen durch unbefugte Personen können schädlich für den Benutzer sein.

⚠ WARNUNG!

Verwenden Sie auf keinen Fall ein defektes oder fehlerhaftes Produkt.

Inhalt der Verpackung

- Staubsammelstation
- Roboterstaubsauger
- Netzkabel
- Seitenbürste
- WischMopp
- Reinigungsbürste
- Filter
- Staubbeutel
- Qualitätskontroll-Benutzerhandbuch und Garantiezertifikat

Technische Daten

Produktname	: Roboterstaubsauger
Produktmodell:	: Robert RS 830 Plus
Produktgröße	: 350 ø x 100 mm
Nennspannung	: 14.4 VDC
Ladespannung	: 20 VDC
Batteriekapazität	: 5200 mAh
Nettogewicht	: 3.9 kg
Drahtlose Verbindung: Wlan 802.11 b/g/n 2.4 GHz	

Basisstation


Basisstationsmodell	: Robert RS 830 Plus Staubsammler
Nenneingang	: 220-240V AC 50/60 Hz
Nennausgang	: 20V DC 1.8 A
Nettogewicht	: 7.6 kg
Produktgröße	: 410x428x421 mm


HINWEIS!

Die auf dem Gerät angebrachten Markierungen oder die in anderen gedruckten Dokumenten angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß den relevanten Normen ermittelt. Diese Werte können sich je nach Nutzung und Umgebungsbedingungen des Produkts ändern.

Produkteinführung

Die Abbildungen von Produkten, Zubehör, Benutzeroberflächen usw. im Benutzerhandbuch sind Schematische Darstellungen für Referenzzwecken. Aufgrund von Aktualisieren und Upgraden des Produkts kann es zu geringfügigen Unterschieden zwischen dem tatsächlichen Produkt und der schematischen Darstellung kommen. Bitte berücksichtigen Sie das tatsächliche Produkt.

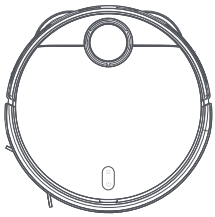

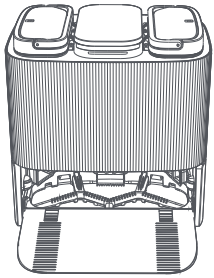




Staubbehälter



Filter



Hauptbürste



Hauptbürstenabdeckung



Wischtuchhalter



Mopp




Seitenbürste




Klarwassertank



Abwassertank



Staubbeutel



Netzkabel



Seitenbürste




Mopp




Reinigungsbürste



Filter



Staubbeutel

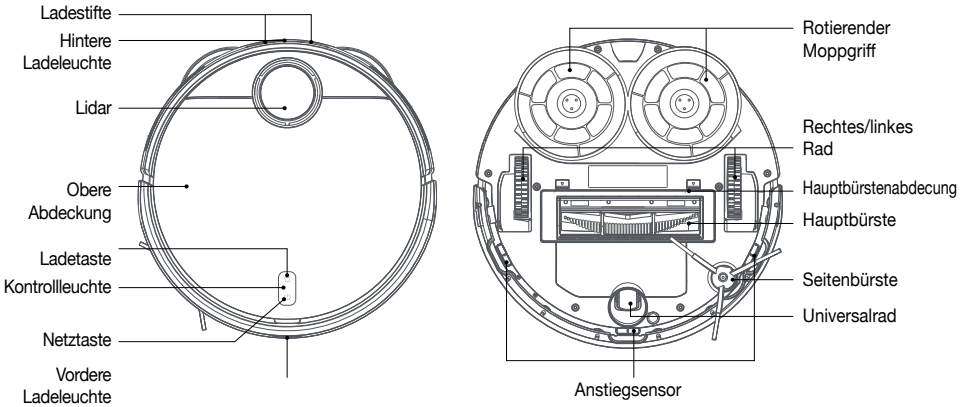

Netzschalter:


Zum Ein- oder Ausschalten halten Sie 3 Sekunden lang gedrückt. Drücken Sie kurz, um die Reinigung/ das Kehren zu starten oder zu unterbrechen.


Ladetaste:

Halten Sie 5 Sekunden lang gedrückt und halten Sie erneut gedrückt, um die Staubsammelstation auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Drücken Sie kurz, um den Ladevorgang zu starten oder zu unterbrechen


Statusbeschreibung der Roboteranzeige:


Weißes Licht immer an	Der Vorgang hat den erfolgreichen Start abgeschlossen
Weißes Licht blinkt	Gerät ladet auf, Netzwerkverbindung, Softwareaktualisierung.
Weißes Licht blinkt langsam	Aufladen %20
Gelbes Licht ist immer an	Die Verbindung geht verloren
Gelbes Licht blinkt	Es ladet
Gelbes Licht blinkt langsam	Der Gerätestatus ist abnormal und wartet auf die WLAN-Verbindung.
Gerätelicht aus	Herunterfahren/Ruhezustand

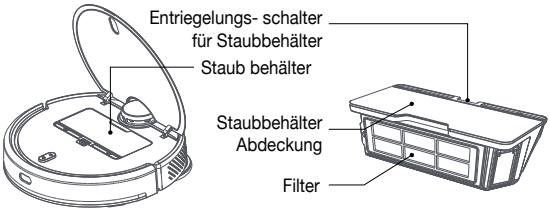

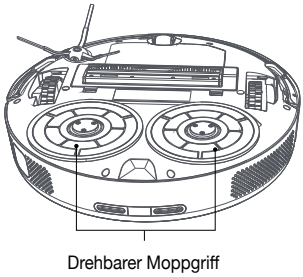


Die Staubbehältermuss im Reinigungs- und Wischmodus installiert sein, sonst lässt sich das Gerät nicht starten.

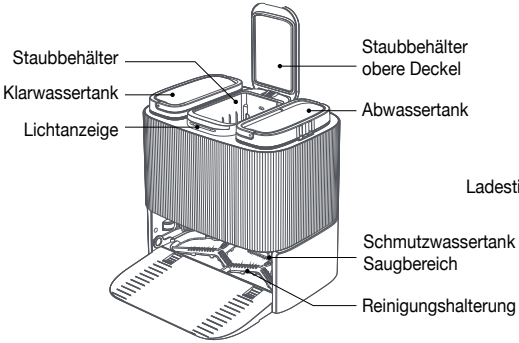

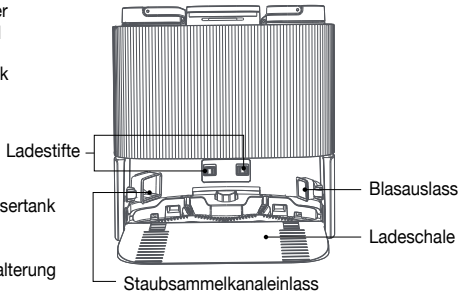

Installationsmontage

Platzieren Sie den Staubsammler an der Wand und schließen Sie das Netzkabel an.

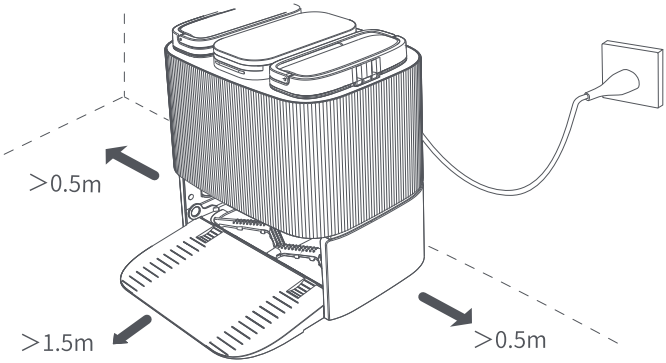


HINWEIS!

- Setzen Sie den Staubsammler nicht dem direkten Sonnenlicht aus.
- Stellen Sie sicher, dass vor dem Staubsammler mehr als 1,5 Meter Platz und auf beiden Seiten mehr als 0,5 Meter Platz vorhanden sind.
- Achten Sie auf das Netzkabel, da es sonst vom Roboterstaubsauger mitgeschleift werden könnte, was dazu führen könnte, dass sich die Staubsammelstation bewegt oder abschaltet.
- Frischwassertank, Abwassertank und Staubbeutel müssen vor Ort und installiert werden.
- vUm die bakterielle Wirkung des elektrolysierten Wassers sicherzustellen, geben Sie bitte Leitungswasser und kein reines Wasser in den Frischwassertank.


Entfernen Sie den Aufprallschutzstreifen

Vor dem Gebrauch entfernen Sie unbedingt die Rammschutzstreifen an beiden Seiten des Gerätes.

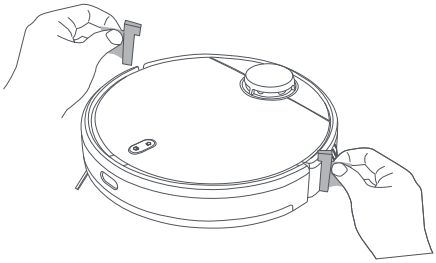

Einschalten und Aufladen

Schalten Sie es bei der ersten Verwendung ein, indem Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt halten. Nach dem Einschalten legen Sie das Gerät manuell in die Staubsammelstation und richten Sie den Ladepol auf den Batterieanschluss aus. Im täglichen Gebrauch können Sie die Ladetaste direkt drücken, um den intelligenten Ladevorgang zu starten.

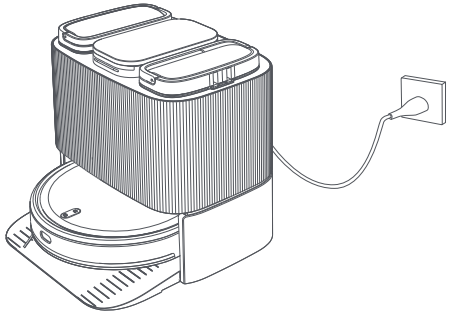

Statusbeschreibung der Staubsammelstation-Anzeige

Weißes Licht blinkt.	Im Gerät befindet sich Staub.
Das weiße Licht ist immer an.	Warteschleife, Reinigen, Trocknen.
Weißes Licht blinkt langsam	Wird geladen.
Rotes Licht blinkt	Ungewöhnliche Situation an der Staubsammelstation.


HINWEIS!

- Laden Sie die Batterie beim ersten Laden vollständig auf, um ihn zu schützen. Bei niedrigem Batteriestand lässt sich das Gerät möglicherweise nicht einschalten. Legen Sie das Gerät in diesem Fall in die Staubsammelstation und laden Sie es auf.
- Das Gerät schaltet sich automatisch ein, wenn es an die Staubsammelstation angeschlossen wird, und schaltet sich während des Ladevorgangs nicht aus.
- Bei der ersten Verwendung wird empfohlen, das Gerät während des gesamten Vorgangs zu begleiten, um das Gerät bei der Reinigung von allen Gegenständen zu unterstützen, die seine Funktion beeinträchtigen könnten.
- Wenn das Gerät an manchen Stellen hängen bleiben könnte oder die Oberflächen der Möbel während des Betriebs des Geräts zerkratzt werden könnten, können Sie das Eindringen des Geräts in diese Bereiche verhindern, indem Sie über die mobile Anwendung begrenzte Bereiche festlegen.

Bringen Sie die Zubehöre entsprechend der gewünschten Reinigungsart an.

Kehrmodus (bei eingebauter Staubbehälter)

Öffnen Sie die obere Abdeckung, setzen Sie den Staubbehälter in das Gerät ein und stellen Sie sicher, dass der Riegel fest verschlossen ist.

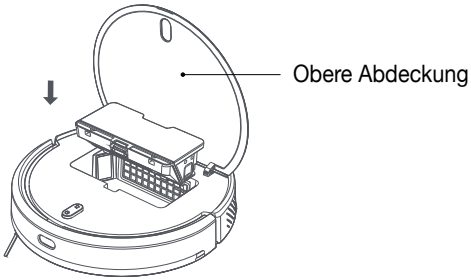


HINWEIS!


Bitte reinigen Sie den Staubbehälter regelmäßig, um zu vermeiden, dass Schmutz die Reinigungswirkung beeinträchtigt.

Kehr- und Wischmodus (Frischwassertank, Abwassertank, Staubbeutel, WischMopp eingebaut):

1. Den Mopp gemäß Abbildung auf den Mopphalter legen und mit Klettverschluss festkleben.

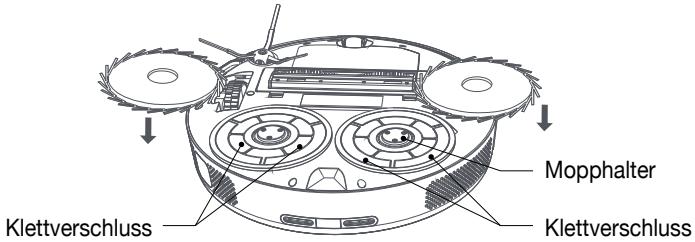


2. Nehmen Sie den Frischwassertank heraus und befüllen Sie ihn bis den maximalen Wasserstand mit Leitungswasser.

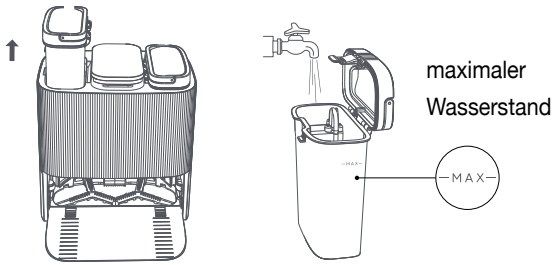

HINWEIS!

Bitte kontrollieren Sie den Wassertank regelmäßig. Wenn es schmutziges Wasser gibt, sorgen Sie dafür, dass sich im Abwassertank kein Wasser ansammelt, indem Sie diesen rechtzeitig entleeren.

3. Platzieren Sie den Frischwassertank und den Abwassertank in den entsprechenden Bereichen der Station, legen Sie anschließend den Staubbeutel in die Staubbehälter und schließen Sie die obere Abdeckung der Staubbehälter fest.

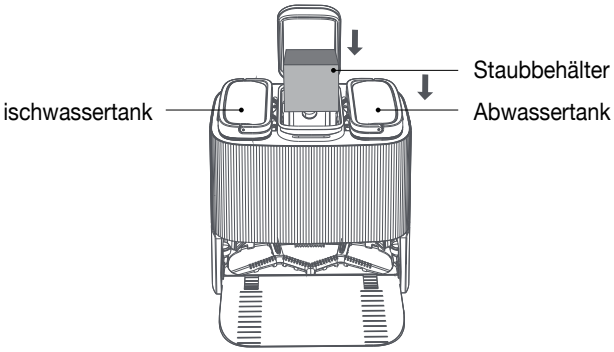

HINWEIS!

- Um die Sterilisationswirkung des elektrolysierten Wassers sicherzustellen, geben Sie bitte Leitungswasser in den Frischwassertank und verwenden Sie kein reines Wasser.
- Gießen Sie kein heißes Wasser in den Schmutzwassertank, da dies zu einer Veränderung der Form vom Schmutzwassertank führen kann.
- Erstellen Sie während des Reinigungs- und Wischvorgangs virtuelle Wände oder Sperrbereiche in Teppichbereichen. Die Verwendung von Reinigungsmitteln (Wasch-, Desinfektionsmittel, feste Reinigungsmittel usw.) ist verboten, da diese Produkte die Geräte beschädigen und zu Korrosion führen können.
- Wenn sich Wasser darin angesammelt hat, entfernen Sie das angesammelte Wasser, bevor Sie die Kehr- oder Wischfunktion verwenden.
- Nachdem Sie mit dem Kehren und Wischen fertig sind, nehmen Sie bitte den Abwassertank heraus, reinigen Sie den Reinigungstank und den Träger und beladen Sie die Wanne, um die Bildung von schlechtem Geruch und Schimmel zu verhindern.

Verbindung mit der Anwendung

App-Anleitung zur WLAN-Nutzung

1. **Laden Sie die App „Poor Home“ herunter:** Laden Sie die Anwendung „Fakir Home“ aus dem Anwendungsspeicher herunter oder scannen Sie den Barcode darauf.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play


2. **Registrieren und anmelden:** Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich dann an.
3. **Gerät hinzufügen:** Führen Sie nach der Anmeldung den Vorgang zum Hinzufügen des Geräts durch und wählen Sie **Fakir Robert RS 830 Plus aus.**
4. **Schritte zum Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk:** Befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden;

- **Netzschalter einschalten:** Schließen Sie das Produkt an und warten Sie, bis das Gerät bereit ist.
- **Warten Sie, bis das System hochgefahren ist:** Während das Gerät hochfährt, leuchtet die Betriebsleuchte auf und ein akustisches Signal ertönt, wenn es bereit ist..
- **Drücken Sie die Power- und Ladestationstaste:** Halten Sie die Power- und Ladestationstaste oben am Gerät gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt.


5. Der Verbindungsvorgang wird durch ein akustisches Warnsignal gestartet.

HINWEIS!


Ihr WLAN-Netzwerk muss 2,4 GHz haben. In 5-GHz-Netzwerken können Verbindungs-probleme auftreten.

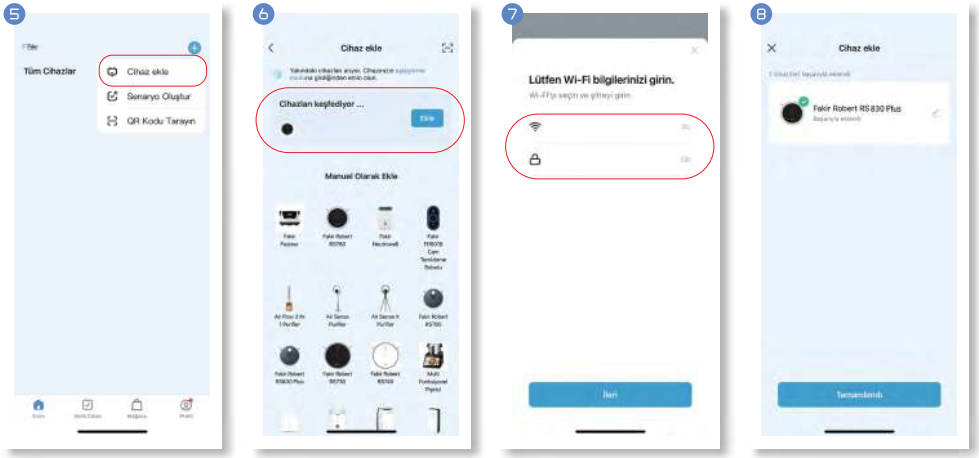

6. Öffnen Sie die Fakir Home-Anwendung und versetzen Sie sie in den Produkthinzufügungsmodus. Sobald das Gerät in den Kopplungsmodus wechselt, beginnt die App automatisch mit der Suche nach Geräten in der Nähe. Wenn das Produkt erkannt wird, wird es wie im Bild unten dargestellt angezeigt. Wenn der in Bild 6 markierte Teil nicht sichtbar ist, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
7. Sobald Sie die Option Produkthinzufügungsmodus ausgewählt haben, wird der Abschnitt zur automatischen Gerätesuche auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn die Anwendung das Gerät findet, wird die Schaltfläche „Hinzufügen“ wie im Bild gezeigt aktiviert.
8. Wenn der automatische Hinzufügungsprozess beginnt, wird der Wlan und Kennwortbildschirm angezeigt, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

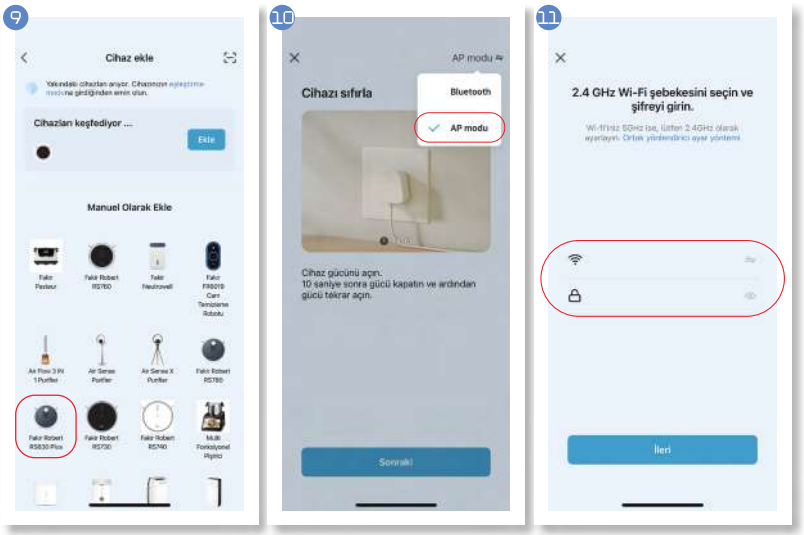

9. Nachdem das Passwort festgelegt wurde wird Ihr Gerät automatisch Ihrem Telefon zugewiesen.
10. Wenn das Produkt im automatischen Suchbereich der Fakir Home-Anwendung nicht angezeigt wird, wählen Sie das Modell Fakir Robert RS 830 Plus aus dem Untermenü aus, um das Gerät manuell zu finden.
11. Wenn Sie das Fakir Robert RS 830 Plus-Symbol auswählen, wechseln Sie über die Modusoption in der oberen rechten Ecke des Bildschirms in den AP-Modus.
12. Nachdem Sie den AP-Modus ausgewählt haben, besteht der erste Schritt auf den nächsten Seiten der Anwendung darin, den Wlan-Verbindungsprozess des Geräts abzufragen. Wenn Sie den WLAN-Vorgang im ersten Schritt nicht gestartet haben, wiederholen Sie den Vorgang zum Aktivieren des Wlan-Modus des Geräts in Schritt 4. Geben Sie auf der WLAN-Seite im Bild den 2,4-GHz- Wlan-Namen und das Passwort ein, das Sie speichern möchten.
13. Nachdem die Wlan-Identifizierung abgeschlossen ist, führt Sie die Anwendung durch die Verbindung des Geräts mit dem Netzwerk.
14. Stellen Sie von der weitergeleiteten Seite aus einer Verbindung zum Wlan-Netzwerk her, das den Namen des Geräts enthält.
15. Nachdem Sie auf der angegebenen Seite eine Verbindung zum Gerät hergestellt haben, kehren Sie zur Fakir Home-Anwendung zurück. Der Verbindungsvorgang wird automatisch gestartet. Sobald der Vorgang abgeschlossen wird, wird Ihr Gerät von Ihrem Telefon identifiziert.

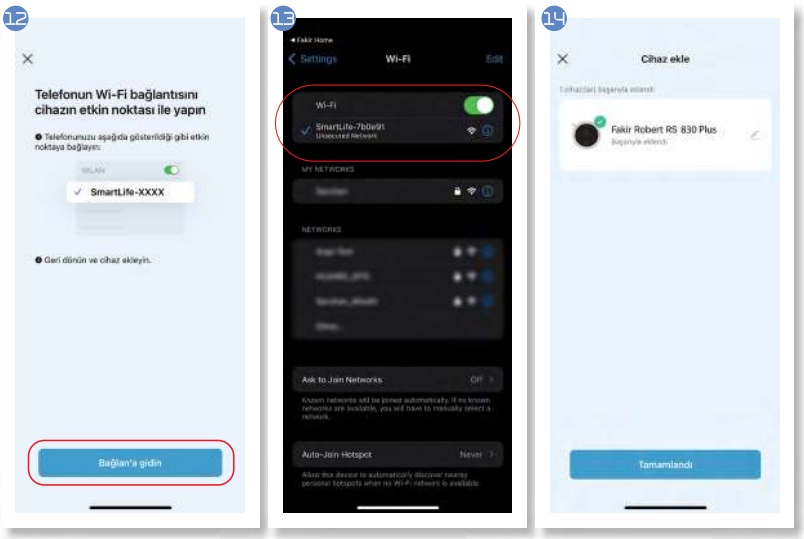

Bedienung

Ein / Aus

Das Gerät schaltet sich während des Ladevorgangs automatisch ein und schaltet sich nicht aus. Halten Sie die Starttaste 3 Sekunden lang gedrückt, die Kontrollleuchte leuchtet auf und das Gerät schaltet sich ein. Wenn das Gerät nicht aufgeladen wird und sich im Ruhezustand befindet, halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um es auszuschalten.

Wlan zurücksetzen

Halten Sie die Einschalt- und die Ladetaste gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt. Wenn das Gerät die Wlan-Verbindung zurücksetzt, benachrichtigt es den Benutzer mit einem akustischen Signal.

HINWEIS!

Es werden nur Wlan-Netzwerke im 2,4-GHz-Band unterstützt.

Schnelle Kartierung

Wenn es zum ersten Mal gestartet und ausgeführt wird, ist in der App keine Karte vorhanden. Legen Sie das Gerät auf die Basisstation und wählen Sie in der App „Schnellkarte“ aus. Das Gerät erstellt dann nur die Karte, ohne sie zu löschen.

Nach dem Scannen und Ziehen kehrt das Gerät automatisch zur Basisstation zurück, die Kartierung wird abgeschlossen und die Karte wird automatisch gespeichert.

HINWEIS!

Bewegen Sie das Gerät und den Staubbehälter während des Saugvorgangs nicht und halten Sie diese von Kindern und Haustieren fern.

Fegen und Wischen

Drücken Sie im eingeschalteten Zustand kurz die Einschalttaste am Gerät. Je nach angeschlossenem Zubehör können Sie automatisch in den Kehr- oder Saugmodus wechseln. Sie können in der App auch zwischen dem Kehr- und dem Saugmodus wählen.

Stoppen

Wenn das Gerät betriebsbereit ist, drücken Sie kurz die Einschalttaste des Geräts, um die Reinigung zu unterbrechen, und drücken Sie erneut kurz die Einschalttaste, um die Reinigung fortzusetzen. Um den Ladevorgang zu starten, muss die Ladetaste kurz gedrückt werden und wenn das Gerät weit von der Station entfernt ist, fährt es automatisch zur Station.

Staubabsaugung

Sobald die Gerätereinigung abgeschlossen ist, sammelt die Basisstation nach der Rückkehr zur Station automatisch den Staub auf dem Gerät ein. Um die Staubabsaugung auszulösen, können Sie auch die Staubsammelfunktion mit einem Klick der App nutzen.

Niedriger Batteriestand und Ladevorgang

Das Gerät verfügt über eine kontinuierliche Scanfunktion am Haltepunkt. Wenn während des Reinigungsvorgangs die Batteri fast leer wird, wird automatisch nach einer Basisstation zum Aufladen gesucht. Nach dem Aufladen kehrt er zum Abschaltpunkt zurück, um mit der Reinigung fortzufahren. Wird die Reinigung während des Ladevorgangs künstlich beendet, wird die kontinuierliche Reinigung am Haltepunkt abgebrochen.

Füllen oder Ausgießen des Wassertanks

Bevor der Kehr- und Wischroboter arbeitet, füllen Sie bitte den Frischwassertank mit klarem Wasser. Nachdem der Kehr- und Wischroboter seine Arbeit beendet hat, lassen Sie bitte das Wasser im Schmutzwassertank ab und reinigen Sie ihn.

HINWEIS!

Es wird empfohlen, keine Reinigungsprodukte wie Waschmittel, Desinfektionsmittel, feste Reinigungsmittel usw. zu verwenden, um Korrosion und Schäden am Gerät zu vermeiden.

Nicht stören-Modus

Während der „Nicht stören“-Zeit reagiert das Gerät nicht auf Unterbrechungen, um den Scanvorgang fortzusetzen, die Bereinigung zu planen oder aktiv Töne zu übertragen. Der „Nicht stören“-Modus ist standardmäßig aktiviert und der Standardzeitraum liegt zwischen 22:00 und 07:00 Uhr. Der „Nicht stören“-Modus kann über die App deaktiviert werden.

Waschen/Trockenwischen

Beim Kehren und Wischen kehrt das Gerät automatisch zur Basisstation zurück, um den WischMopp zu reinigen. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, kehrt das Gerät automatisch zum Unterbrechungspunkt zurück, um mit dem Kehren und Wischen fortzufahren. Nachdem die Reinigung und das Wischen abgeschlossen sind, kehrt das Gerät automatisch zur Basisstation zurück, um den WischMopp zu reinigen, und wechselt nach Abschluss der Reinigung in den Standby-Zustand. Wenn sich die Basisstation im Standby-Modus befindet, drücken Sie die Reinigungstaste in der App, um den WischMopp zu starten und nach Abschluss der Reinigung wechselt er in den Standby-Modus. In den oben genannten Fällen trocknet die Basisstation den Mopp nach der Reinigung automatisch. Wenn Sie den Trockenmodus oder die Nicht-Stören-Zeit manuell einstellen, wird der Mopp nicht getrocknet.

HINWEIS!

Wenn der Staubsammler geschlossen ist, der Frischwassertank leer ist, das Gerät aus der Station entfernt ist, der Abwassertank voll ist und die Reinigungshalterung nicht installiert ist, wird die Reinigung unterbrochen. Bitte vor der Reinigung prüfen.

Bereichsreinigung

Die Bereichreinigung kann in der App eingestellt werden und das Gerät reinigt entsprechend des geplanten Bereichs.

HINWEIS!

Während der Reinigung kann das Gerät über den vorgesehenen Bereich hinausgehen, achten Sie bitte darauf, Bodenhindernisse rund um den gekennzeichneten Bereich zu beseitigen. Das Wechseln des Einflussbereiches dient nicht als Sicherheitssiegel.

Reinigungsmodus

Wählen Sie in der App aus, wo gescannt werden soll, und wählen Sie dann den Zielpunkt auf der Karte aus. Das Gerät plant automatisch eine Route zum Zielpunkt, nimmt den Zielpunkt als Mittelpunkt und scannt eine quadratische Fläche von 2 m x 2 m.

Teppich Identifikation

Nachdem das Kehr- und Wischgerät den Teppich während des Reinigungsvorgangs erkennt, wird die Kehrverbesserung automatisch eingeschaltet und diese Funktion kann über die APP ausgeschaltet werden, oder in der App kann die Teppichvermeidungsfunktion eingeschaltet werden und der Kehr- und Wischroboter umgeht den Teppich automatisch beim Reinigen.

HINWEIS!

Bei Kinderbodenmatten, Yogamatten, Schwammmatten und harten Kurzflorteppichen können Fehlurteile vorkommen, die den normalen Gebrauch nicht beeinträchtigen. Um zu verhindern, dass das Gerät in den Bereich gelangt, der nicht gereinigt werden muss, kann eine virtuelle Wand/ein Sperrbereich festgelegt werden.

Zimmerreinigung

Wählen Sie auf der Karte den zu reinigenden Raum aus. Das Gerät führt automatisch eine Reinigung der in der Anwendung ausgewählten Bereiche durch. Nach Abschluss der Reinigung kehrt das Gerät automatisch zur Staubsammelstation zurück.

Planen Sie eine Reinigung

Stellen Sie über die App die geplante Reinigungszeit ein. Das Gerät beginnt zur angegebenen Zeit automatisch mit der Reinigung und kehrt nach Abschluss der Reinigung automatisch zur Basisstation zurück.

HINWEIS!

Wenn der Nicht-Stören-Modus aktiviert ist, wird die geplante Reinigung während der Nicht-Stören-Periode nicht durchgeführt.

Virtuelle Wand/Gesperrter Bereich

Richten Sie mithilfe der App einen virtuellen Wandsperrbereich ein, um zu verhindern, dass das Gerät in den Bereich gelangt, der nicht gereinigt werden muss.

HINWEIS!

Bevor Sie diese Funktion verwenden werden, müssen Sie die Karte in der App speichern. Das Transportieren des Geräts oder die Änderung der Wohnumgebung kann zu Fehlfunktionen der Originalkarte und zum Verschwinden der virtuellen Wand/des Sperrbereichs führen.

Allgemeine Reinigung

Wenn die Karte nicht gespeichert ist, wählen Sie die allgemeine Reinigung, das Gerät reinigt entsprechend der quadratischen Fläche von 6 mx 6 m. Nachdem Sie die Karte in der App gespeichert haben, wählen Sie die globale Reinigung. Das Gerät plant automatisch den Weg, um Raum für Raum zu reinigen und kehrt nach der Reinigung zur Staubsammelstation zurück.

Ruhezustand

Wenn das Gerät im Nichtladezustand länger als 5 Minuten nicht bedient oder bearbeitet wird, wechselt es automatisch in den Ruhezustand und schaltet sich automatisch aus, wenn es länger als 6 Stunden in Ruhezustand bleibt. Im Ruhezustand kann das Gerät durch Drücken der Taste kann reaktiviert und per APP gesteuert werden.

HINWEIS!

Wenn das Gerät sich an der Basisstation befindet, wechselt es nicht in den Ruhemodus.

Zurücksetzen/Wiederherstellen des Systems

Um die Werkseinstellungen wiederherzustellen, drücken Sie die Ladetaste erneut 5 Sekunden lang.


HINWEIS!

Nach dem Zurücksetzen und Wiederherstellen des Systems muss das Gerät erneut mit der App verbunden werden, dabei werden die entsprechenden Einstellungen in der App gelöscht.


Wartung und Reparatur

Staubbehälter


1. Öffnen Sie die Abdeckung des Geräts, halten Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters gedrückt und nehmen Sie den Staubbehälter heraus.

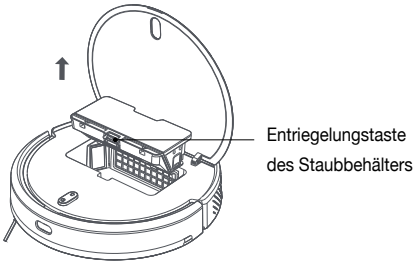

2. Öffnen Sie den Staubbehälterdeckel wie in der Abbildung gezeigt, entleeren Sie ihn in den Abfalleimer und reinigen Sie ihn mit der Staubbehälterreinigungsbürste.

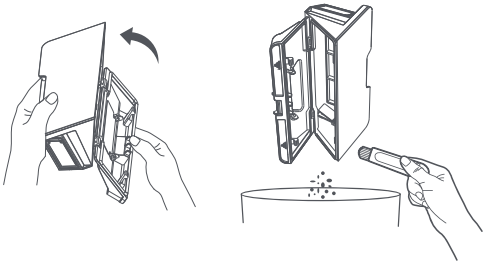

3. Nehmen Sie den Filter wie in der Abbildung gezeigt heraus, reinigen Sie den Filter mit der Reinigungsbürste, säubern Sie die Staubbehälteröffnung mit Wasser und setzen Sie ihn nach dem vollständigen Trocknen wieder ein.

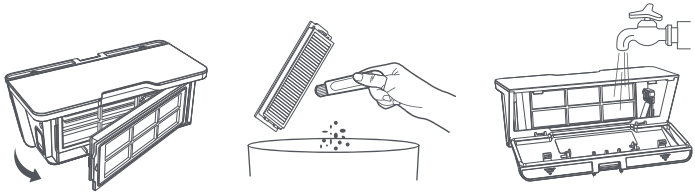


HINWEIS!

Es wird empfohlen, den Staubbehälter mindestens einmal pro Woche gründlich zu reinigen. Bitte trocknen Sie den Staubbehälter und den Filter vor dem Gebrauch.

Schmutzwassertank / Reinigungshalterung

Nehmen Sie den Schmutzwassertank heraus und lassen Sie das Schmutzwasser ab. Halten Sie die Löcher auf beiden Seiten der Reinigungshalterung mit Ihren Daumen fest, gehen Sie zuerst nach oben und ziehen Sie dann heraus, um die Reinigungshalterung zu entfernen.

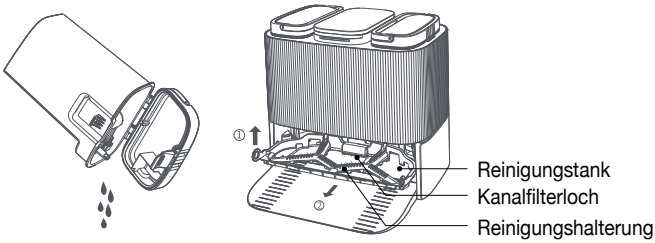



HINWEIS!

- Nehmen Sie nach dem Wischen des Bodens den Schmutzwassertank heraus und reinigen Sie ihn. Reinigen Sie die Reinigungshalterung und den Reinigungstank rechtzeitig, um Geruch und Schimmel zu vermeiden.
- Reinigen Sie die Filteröffnung des Schmutzwassertanks regelmäßig, um zu verhindern, dass die Haare und der Schmutz die Öffnung verstopfen.


Hauptbürste

1. Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie die beiden Entriegelungstasten, um die Hauptbürstenabdeckung zu entfernen.
2. Heben Sie die Hauptbürste an.
3. Schneiden Sie mit der Klinge der Reinigungsbürste die Haare von der Hauptbürste ab und reinigen Sie die Hauptbürste gründlich.
4. Bauen Sie die Hauptbürste und die Hauptbürstenabdeckung wieder ein und drücken Sie auf die Hauptbürstenabdeckung, um sie wieder anzubringen.




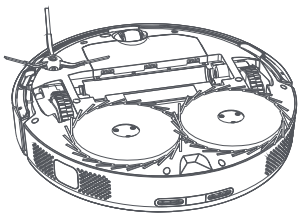

Reinigungsmethode für die Hauptbürste

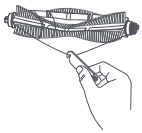

Schneiden Sie die Haare




Reinigen Sie den Schmutz

HINWEIS!

Um die Reinigungswirkung sicherzustellen, wird empfohlen, die Hauptbürste alle 6–12 Monate auszutauschen.

Seitenbürste

1. Drehen Sie das Gerät um und entfernen Sie die Schrauben, mit denen die Bürste befestigt ist.
2. Nehmen Sie die Seitenbürste heraus und reinigen Sie diese.
3. Setzen Sie die Seitenbürste wieder ein und ziehen Sie die Schrauben fest.

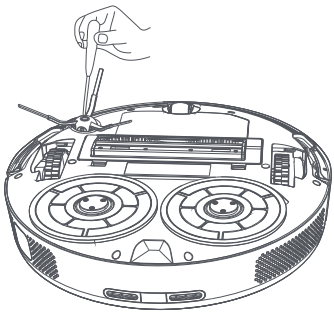


HINWEIS!


Um die Reinigungswirkung sicherzustellen, wird empfohlen, die Seitenbürste alle 3–6 Monate auszutauschen.

Universalrad

1. Drehen Sie das Gerät um und ziehen Sie das Universalrad nach oben.
2. Reinigen Sie das Universalrad von Haaren und Schmutz.
3. Installieren Sie das Universalrad wiederum.

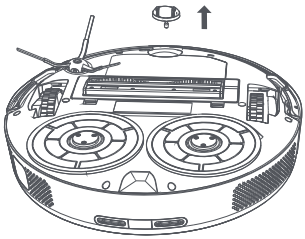

- Abgrundsensor, Füllstandsanzeige vorne und Füllstandsanzeige hinten
- Reinigen Sie den Abgrundsensor sowie die vordere und hintere Füllstandsanzeige regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch.

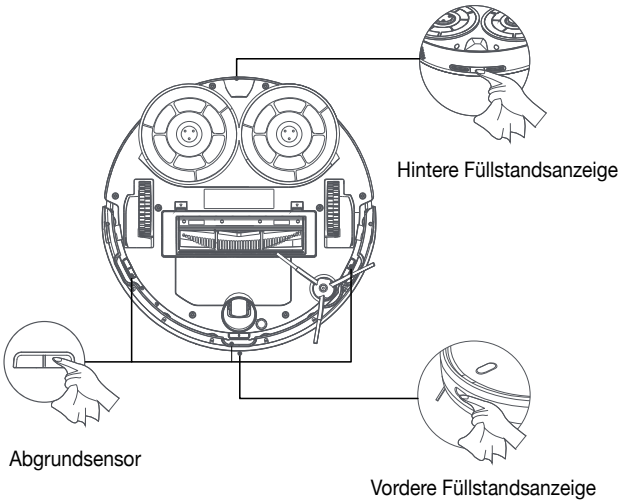


HINWEIS!

Verwenden Sie zum Reinigen der vorderen und hinteren Füllstandsanzeige des Abgrundsensors keine Reinigungsmittel, Sprays oder andere Chemikalien.


Mopphalter

Bitte verwenden Sie regelmäßig ein weiches, trockenes Tuch, um Flusen und Schmutz vom Mopphalter zu entfernen und so die magnetische Saugkraft der Halterung zu schwächen.

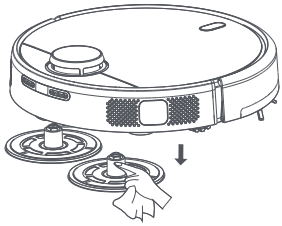

Staubbeutel

Öffnen Sie die obere Abdeckung des Staubsammelbehälters und nehmen Sie den mit Schmutz und Ersatz gefüllten Staubbeutel heraus.

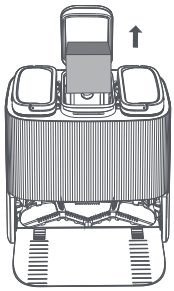


HINWEIS!

Der mit Abfall gefüllter Staubbeutel muss rechtzeitig entleert werden, damit der Staub beim nächsten Mal nicht zusätzlich belastet wird.

Filterrohr für Frischwassertank

1. Nehmen Sie das Filterrohr vom Wassertank heraus.
2. Öffnen Sie die Filterabdeckung und reinigen Sie die Filterabdeckung und das Schwammnetz.
3. Bringen Sie das Filterrohr wieder an.

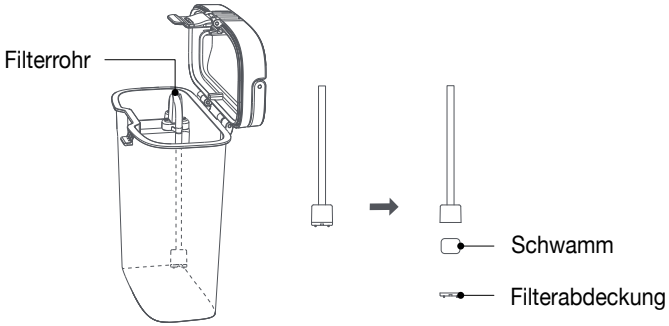

Namen und Gehalte von Schadstoffen in Produkten

Name des Komponenten	Schadstoff					
	Blei	Quecksilber	Cadmium	Sechswertiges Chrom	Polybromierte Biphenyle	Polybromierte Diphenylether
Metallteile	X	O	O	O	O	O
Kunststoffteile	O	O	O	O	O	O
Leiterplatten-bestückung	X	O	O	O	O	O
Elektrische Installation	X	O	O	O	O	O
Batterie	O	O	O	O	O	O
Stromkabelbaugruppe	O	O	O	O	O	O
Zubehöre	O	O	O	O	O	O

Name des Komponenten	Schadstoff					
	Blei	**Quecksilber**	**Cadmium**	**Sechswertiges Chrom**	**Polybromierte Biphenyle**	**Polybromierte Diphenylether**
o: Gibt an, dass der Gehalt dieser gefährlichen Substanz den prozentualen Anteil des Referenzwerts nicht überschreitet. X: Gibt an, dass der eingeschränkte Artikel der Ausnahme entspricht. Die langfristige Anwendung des Produkts schadet der menschlichen Gesundheit nicht.						

Gerätaufbewahrung

- Wenn Sie Vorhaben, das Gerät längere Zeit nicht zu Nutzen, bewahren Sie es an einem kühlen, trockenen Ort auf.
- Stellen Sie sicher, dass der Stecker vom Gerät herausgezogen ist und die Teile vollständig trocken sind.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät an einem Ort aufbewahrt wird, an dem die Kinder es nicht erreichen können.

Recycling

Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, folgen Sie bitte den folgenden Schritten zur richtigen Entsorgung:

- Schneiden Sie das Kabel des Geräts ab, um es unbrauchbar zu machen.
- Bringen Sie das Gerät in spezielle Sammelbehälter für solche Geräte gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften in Ihrem Land.
- Elektrische Abfälle dürfen nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden.
- Werfen Sie das Gerät in die für elektrische Abfälle vorgesehenen Mülltonnen.
- Die Verpackung des Geräts besteht aus recycelbaren Materialien.
- Werfen Sie die Verpackungsmaterialien in geeignete Recyclingbehälter.
- Das Gerät entspricht der WEEE (Abfall von Elektrischen und Elektronischen Geräten) Richtlinie.





HINWEIS!

- Überprüfen Sie, ob Sie das Problem oder den Defekt selbst beheben können, bevor Sie den Kundenservice anrufen. Bitte konsultieren Sie hierfür den Abschnitt „**Fehlerbehebung**“. Wenn Sie das Problem oder den Defekt nicht lösen können, rufen Sie bitte den Kundenservice an.
- Halten Sie bei Ihrem Anruf bitte die **Modellbezeichnung** und die **Seriennummer** des Produkts bereit. Diese Informationen finden Sie auf dem **Typenschild Ihres Produkts.**

  Hilfe-Hotline: (+90 212) 444 0 241

Fehlerbehebung

Ihr Gerät wurde einer Qualitätskontrolle unterzogen, um mögliche Mängel zu vermeiden. Wenn das Gerät aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, versuchen Sie bitte die im folgenden Abschnitt aufgeführten Lösungsmöglichkeiten, bevor Sie den **Fakir Autorisierten Service** kontaktieren.

Problem	**Lösung**
Kann nicht gestartet werden.	Die Batteri ist schwach. Laden Sie ihn vor der Verwendung bitte vollständig auf.
Reinigung kann nicht gestartet werden	Die Batteri ist schwach. Laden Sie ihn vor der Verwendung bitte vollständig auf.
Kann nicht aufgeladen werden.	In der Nähe der Basisstation befinden sich zu viele Hindernisse. Bitte platzieren Sie die Basisstation in einem offenen Bereich.
	Das Gerät ist zu weit von der Basisstation entfernt. Versuchen Sie, das Gerät in der Nähe der Basisstation zu platzieren.
Abnormales Verhalten.	Starten Sie nach dem Herunterfahren vom Neuen an.
Ungewöhnliche Geräusche beim Reinigen.	Die Hauptbürste, die Seitenbürste oder das linke/rechte Rad können mit Fremdkörpern verfangen sein. Bitte reinigen Sie sie nach dem Schließen.
Verminderte Reinigungsfähigkeit oder Staubverlust.	Staubbehälter ist voll, bitte reinigen Sie den Staubbehälter.
	Der Filter ist verstopft, bitte reinigen Sie ihn.
	In der Hauptbürste sind Fremdkörper verfangen. Bitte reinigen Sie die Hauptbürste.
Die Maschine ist offline.	Das WLAN-Signal ist nicht gut. Stellen Sie bitte sicher, dass sich das Gerät in einem Bereich mit guter WLAN-Signalabdeckung befindet.
	Die WLAN-Verbindung ist anormal. Setzen Sie das WLAN zurück und laden Sie die neueste App herunter, um erneut zu versuchen, eine Verbindung herzustellen.
Scanvorgang kann nicht fortgesetzt werden.	Wenn das Gerät nicht mit dem Scannen fortfährt, stellen Sie bitte sicher, dass es sich nicht im „Nicht stören“-Modus befindet. Durch Betätigen des Ladeschalters am Gerät, Betätigen des Ladeschalters an der APP oder durch Zurückbewegen des Geräts zur Basisstation wird der Scanvorgang nicht unterbrochen und fortgesetzt.

Problem	Lösung
Ich kann nicht aufladen.	Stellen Sie sicher, dass um die Basisstation herum ausreichend Platz vorhanden ist und dass sich auf der Oberfläche des Ladesplitters der Basisstation kein Staub oder andere Hindernisse befinden.
	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig (unter 0 Grad) oder zu hoch (über 35 Grad).
Die geplante Reinigung funktioniert nicht.	Wenn das Gerät mit dem Internet nicht verbunden ist, kann die Uhrzeit nicht synchronisiert werden und die geplante Reinigung wird nicht gestartet.
	Bitte stellen Sie sicher, dass sich das Gerät nicht im „Nicht stören“-Modus befindet. In diesem Modus wird keine geplante Reinigung durchgeführt.
	Setzen Sie das WLAN gemäß den Anweisungen im Handbuch zurück und koppeln Sie es anschließend.
Das Gerät ist immer offline.	Setzen Sie das WLAN gemäß den Anweisungen im Handbuch zurück und koppeln Sie es anschließend.
Verbindung zur App ist nicht möglich.	Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerät erfolgreich mit dem Netzwerk verbunden ist und sich immer im WLAN befindet. Bitte stellen Sie sicher, dass sich die Basisstation und das Gerät im WLAN-Abdeckungsbereich befinden und das Signal gut ist.
Der Mopp kann nicht gereinigt werden.	Es liegt ein Wassermangel im Wassertank vor. Bitte ausfüllen.
	Der Abwassertank ist voll. Bitte ausleeren und saubermachen.
	Wenn der Reinigungstank voll ist, reinigen Sie die Abwasserfilterlöcher im Reinigungstank.
Bitte vergewissern Sie sich, dass der Laser-Entfernungssensor nicht blockiert ist, und starten Sie dann.	Der Laser-Entfernungssensor ist durch einen Fremdkörper blockiert oder verstopft. Schieben Sie den blockierenden oder fremden Gegenstand weg. Wenn er nicht entfernt werden kann, bewegen Sie das Gerät bitte an einen neuen Ort, um von vorne zu beginnen.
Bitte löschen Sie den Abgrundsensor und verschieben Sie ihn zunächst an einen neuen Ort.	Der Hauptmotor ist angehalten, bitte fahren Sie zum Starten in eine neue Position.
	Der Abgrundsensor ist verschmutzt, was zu Fehlfunktionen führen kann. Um den Fehler zu beheben, löschen Sie den Abgrundsensor.
Bitte stellen Sie das Gerät zunächst auf eine ebene Fläche.	Wenn beim Hochfahren eine Neigung des Geräts erkannt wird, legen Sie es zum Neustarten auf eine ebene Fläche oder starten Sie das Gerät neu, nachdem die App es abgeflacht hat.

Problem	Lösung
Bitte stellen Sie das Gerät zunächst auf den Boden.	Räder sind in der Luft, bitte wechseln Sie zum Start in eine neue Position.
Bitte beseitigen Sie die Hindernisse rund um das Gerät und versuchen Sie es erneut.	Die Konsole kann feststecken oder sich verklemmt haben. Bitte beseitigen Sie alle Hindernisse rund um die Konsole.
Bitte achten Sie darauf, dass der Staubbehälter eingebaut ist.	Bitte ersetzen Sie den Staubbehälter und den Filtereinsatz und stellen Sie sicher, dass der taubbehälter und der Filtereinsatz richtig installiert sind.
Stellen Sie sicher, dass das Mopp installiert ist.	Das Gerät führt die Kehr- und Nebelfunktion aus. Bitte überprüfen und bestätigen Sie, dass das Kehrtuch richtig installiert wurde.
Virtuelle Wand oder Sperrbereich wurde erkannt, bitte entfernen Sie das Gerät aus diesem Bereich.	Das Gerät befindet sich in einer virtuellen Wand oder einem Sperrbereich, entfernen Sie das Gerät bitte aus diesem Bereich.
Bitte überprüfen Sie den Kollisionssensor und bauen Sie ihn aus.	Der Kollisionssensor ist geklemmt. Tippen Sie mehrmals darauf, um Fremdkörper zu entfernen. Wenn kein Fremdkörper vorhanden ist, wechseln Sie zur Initialisierung an eine neue Position.
Stellen Sie sicher, dass die Reinigungshalterung installiert ist.	Bitte reinigen Sie die Reinigungshalterung und stellen Sie sicher, dass die Reinigungshalterung an ihrem Platz installiert ist.
Der Wassertank ist leer, bitte füllen Sie rechtzeitig klares Wasser nach.	Bitte prüfen Sie das Wasser im Tank und erneuern Sie es.
Der Behälter ist voll. Bitte reinigen Sie ihn umgehend und prüfen Sie, ob der Rückgewinnungstank vorhanden ist.	Überprüfen und reinigen Sie den Reinigungstank und stellen Sie sicher, dass der Abwassertank an seinem Platz installiert ist..
Der Ladevorgang ist fehlgeschlagen. Bitte legen Sie das Gerät zurück zur Basisstation.	Das Gerät kann den Standort der Basisstation nicht erkennen. Bitte legen Sie das Gerät zum Aufladen zurück in die Basisstation.
Die Batterie ist fast leer. Bitte laden Sie ihn auf.	Die Ladung ist zu niedrig, das Gerät kann nicht normal funktionieren. Bitte legen Sie das Gerät zum Aufladen zurück in die Basisstation.
Stellen Sie sicher, dass der Staubbeutel installiert ist.	Die Basisstation kann keinen Staub auffangen. Bitte überprüfen Sie, ob der Staubfangbeutel installiert ist.

Problem	Lösung
Die Ortung ist fehlgeschlagen. Bitte bewegen Sie das Gerät zum Aufladen und zum erneuten Erstellen der Karte zurück zur Basisstation.	Die Ladung ist zu niedrig, das Gerät kann den Reinigungsbereich nicht finden. Bitte legen Sie das Gerät zum Aufladen und Neuerstellen der Karte zurück in die Basisstation.
Die Karte wurde nicht erstellt. Bitte erstellen Sie die Karte neu.	Bewegen Sie die Basisstation während des Kartierungsvorgangs nicht und erstellen Sie die Karte nicht neu.
Der gezielte Bereich kann nicht erreicht werden und die Reinigung ist nicht abgeschlossen.	Der gezielte Bereich kann nicht erreicht werden. Setzen Sie den Zielbereich zurück.

Versand

Um Schäden am Gerät zu vermeiden, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte, um das Gerät sicher zu transportieren:

- Transportieren Sie das Gerät in der Originalverpackung.
- Falls die Originalverpackung nicht vorhanden ist, verwenden Sie eine geeignete und weiche Verpackung, die das Gerät schützt.

English

Usage Instructions 36
Meaning of Symbols 36
Responsibility 36
CE Declaration of Conformity 36
Intended Use 36
Unauthorized Use 37
Safety Warnings 37
Product-Specific Safety Warnings 38
Opening the Box 41
Contents of the Box 42
Technical Information 42
Base Station 42
Product Parts Introduction 43
Device Setup 45
Connection with the Application 49
Operation 51
Device Cleaning and Maintenance 55
Device Storage 60
Recycling 60
Troubleshooting 60
Names and Contents of Harmful Substances in Products 63
Shipping 63

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:

WARNING!

This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.

CAUTION!

This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.

NOTE!

Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.

Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.
- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing, contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.

- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

Product-Specific Safety Warnings

- This product is intended solely for floor cleaning in a home environment and is not to be used outdoors, on non-floor surfaces, or in commercial or industrial settings.
- This device may be used by children aged 8 and older, as well as individuals with physical, sensory, or mental impairments, provided they are under supervision or have been instructed on its safe use. Children should not use this device unsupervised. Do not allow children to use the vacuum and mopping robot as a toy. Supervise to ensure children and pets remain at a safe distance while the device is in operation.

- If the power cord is damaged, it must be replaced only with a special cable or part obtained from the manufacturer or service department. Do not place children, pets, or any objects on the device, whether it is stationary or in operation. Do not leave the cleaning brush in areas accessible to children.
- Do not use the laser radar protection cover as a handle to carry the device. Do not use the device in suspended environments without protective barriers (such as on double-level floors, open balconies, or furniture surfaces).
- Do not use the device when the temperature is below 0°C or above 35°C, or when there are liquids or sticky substances on the floor. Do not use it to clean burning objects.
- Before using the device, remove and secure loose cables on the floor. Using it on a power cable may be hazardous. Remove fragile items and clutter (such as vases, plastic bags, mirrors, etc.) from the floor to prevent damage in case of collisions.
- Do not use the mopping mode on carpets; create virtual walls or restricted areas in carpeted zones. Do not allow the device to vacuum hard or sharp objects (such as construction debris, glass, nails, etc.).
- Before cleaning or maintaining the device and base station, turn off the power switch and unplug it. Do not leave the device upside down for long periods. If the product is being transported, ensure it is turned off and use the original packaging for protection.
- Do not wipe the device or base station with a wet cloth or rinse them with any liquid. After daily cleaning of washable parts, ensure they are completely dry before reassembly and use. Do not forcibly remove the vacuum and mopping robot from the base station while cleaning, as this may damage the equipment.
- Please use this product according to the instructions in the user manual. Any losses or injuries resulting from improper use are the user's responsibility.
- This product's laser radar complies with the IEC 60825-1-2014 standard and is classified as a Class 1 laser product, ensuring safety and not emitting hazardous laser radiation.

- **Battery and Charging:** Do not use third-party batteries, power cords, or base stations. Use only with the RS 830 Plus model base station.
- Do not disassemble, repair, or replace the battery or base station without authorization.
- Do not wipe or clean the base station's charging contacts with a wet cloth or wet hands.
- Do not place the base station near heat sources (e.g., radiators).
- Do not dispose of used batteries randomly; take them to professional recycling facilities.
- If the device will not be used for an extended period, turn it off after charging and store it in a cool, dry place.
- To prevent battery damage, it is recommended to charge it at least once a month.
- **Environmental Protection Instructions:** The lithium-ion battery in this product contains chemicals that may pollute the environment. Before discarding the product, have the battery removed by a professional and deliver it to a certified battery recycling center.
- **Battery Removal Steps:** The following information applies only to discarding the robot vacuum and is not for regular use.

1. Discharge the Battery: Run the vacuum and mopping robot until the battery is low and the device can no longer operate without a connection to the base station.
2. Turn Off the Device: Switch off the device to ensure safety during the disassembly process.
3. Remove the Bottom Cover: Carefully remove the bottom cover to access internal components.
4. Disconnect the Battery: Press the latch, unplug the battery connector, and remove the battery. After removing the battery, follow the appropriate disposal and recycling procedures.

NOTE!

- Before removing the battery, ensure it is fully depleted and that the device is operating away from the base station.
- The battery should be removed as a complete unit without damaging its outer casing; otherwise, there is a risk of short circuit or leakage of hazardous substances.
- If you accidentally come into contact with battery fluid, rinse with plenty of water and seek medical attention immediately.

CAUTION!

- **For the safety and long-term use of the device, the dirty water tank must not be reattached to the device before it is completely dry.**
- **If the dirty water tank is attached before it is fully dry, water may come into contact with the electrical connection points, which can cause electrical or mechanical malfunctions.**
- **After cleaning, the inside and outside surfaces of the tank, especially the areas that may touch the device's electrical connection points, should be carefully wiped with a soft cloth or left to dry for a few hours without direct sunlight exposure.**
- **The tank should only be reattached once it is completely dry.**
- **Except for cleaning the dirty water tank, water or moisture should not come into contact with the electrical connection points of the device.**

Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.

Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

Contents of the Box

- Dust collection station
- Robot vacuum
- Power cable
- Side brush
- Mop
- Cleaning brush
- Filter
- Dust bag
- User manual

Technical Information

Product Name : Robot Vacuum
Product Model : Robert RS 830 Plus
Product Dimensions: 350 ø x 100 mm
Rated Voltage : 14.4 VDC
Charging Voltage : 20 VDC
Battery Capacity : 5200 mAh
Net Weight : 3.9 kg
Wireless Connectivity: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Base Station


Base Station Model: Robert RS 830 Plus Dust Collector
Rated Input : 220-240V AC 50/60Hz
Rated Output : 20V DC 1.8A
Net Weight : 7.6 kg
Product Dimensions : 410 × 428 × 421 mm


NOTE!

The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.

Product Parts Introduction


The illustrations of products, accessories, user interfaces, ete. in the manual are schematic diagrams far reference only. Due to the updating and upgrading of the product, there may be slight differences between the actual product and the schematic diagram. Please refer to the actual product.

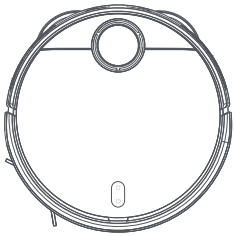

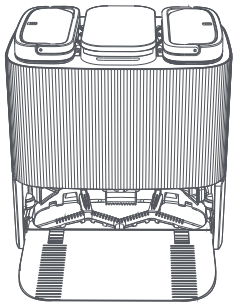




Dust box



Filter



Main brush



Main brush cover



Mop cloth support



Mop




Side brush




Clean water tank



Dirty water tank



Dust bag



Power cord




Side brush



Mop




Cleaning brush



Filter



Dust bag

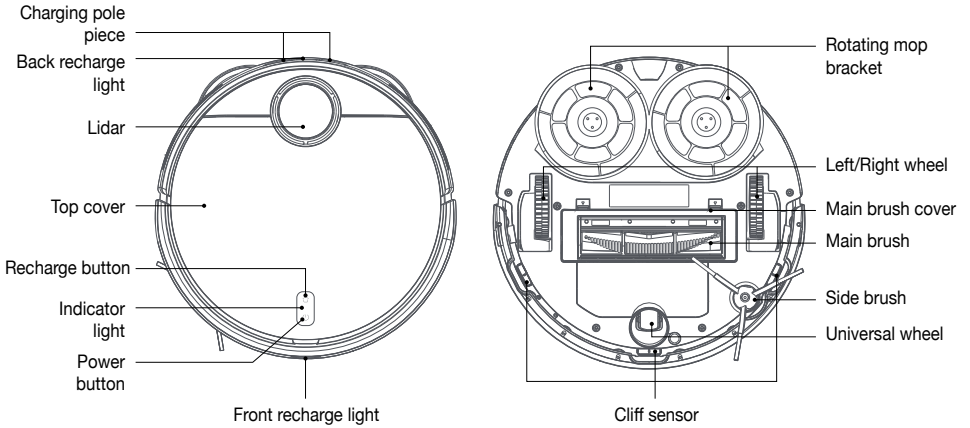

Power Button


Press and hold for 3s to turn on or off Short press to start or pause cleaning/sweeping.


Recharge Button

Long press for Ss, long press again for Ss to restore factory settings short press to start or pause recharging.


Robot Indicator Status Description:

White light is always on	In work/connect successful / boot completed / charging Completed
White light flashes	The robot is recharging / distribution network connection / firmware refresh
White light breathing	Charging %20
Yellow light is always on	Disconnected
Yellow light breathing	Charging battery
Yellow light flashes	The robot state is abnormal / Wi-Fi is waiting to be
Device light off	Shutdown / sleep state

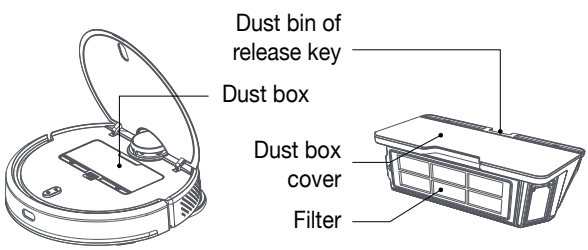

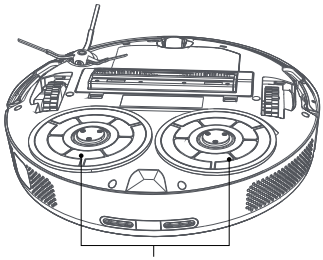


The dust box must be installed in the cleaning mode and the mopping mode, otherwise the robot cannot be started.

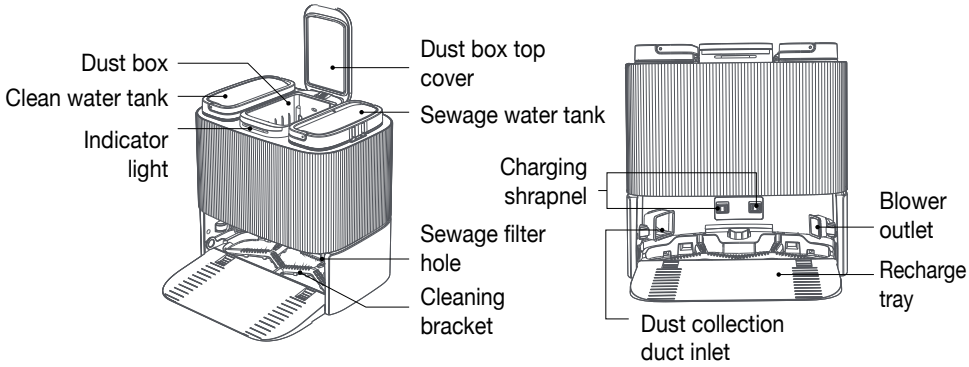

Device Setup

Place the base station against the wall and connect the power cord.

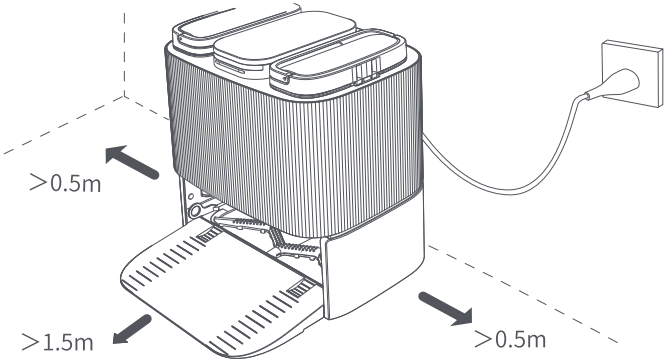


NOTE!

- Do not place the base station in direct sunlight.
- Make sure that there is more than 1.5 meters in front of the base station and more than 0.5 meters space on both sides.
- Pay attention to the power cord, otherwise it may be dragged by the sweeping robot, causing the base station to move or power off.
- The clean water tank, sewage water tank and dust bag should be installed in place.
- To ensure the bactericidal effect of electrolyzed water, please add municipal tap water instead of pure water to the clean water tank.


Remove the Crash Protection Strip

Before use, be sure to remove the anti-collision protection strips on both sides of the robot.

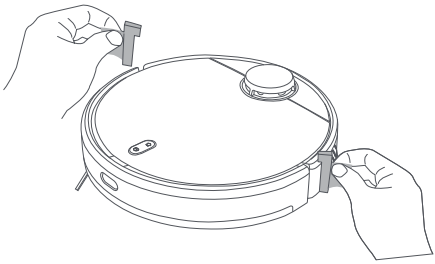

Power on and Charge

When using it for the first time, press and hold the power button for 3 seconds to turn it on. After turning it on, please manually place the robot on the base station, and align the charging pole piece with the battery connector in daily use, you can directly press the recharge button to start the smart recharge.

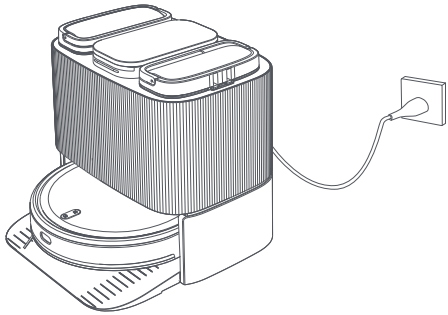

Base Station Indicator Status Description

White light flashing	In dust
White light is always on	Standby/cleaning/drying
White light breathing	Charging
Red light flashing	Abnormal status of base station


NOTE!

- When charging lor the first time, please use it fully charged to protect the battery. When the battery is low, it may not be able to turn on, please place the robot on the base station lor charging.
- The robot will automatically turn on after connecting to the base station, and cannot be turned off during the charging process.
- For the first time use, it is recommended to lollow the robot throughout the process to assist in cleaning up items that may affect the work of the robot.
- If some areas may be stuck with the robot or the surface of the furniture will be scratched when the robot is running, a restricted area can be set in the mobile APP to prevent the robot rom entering the above-mentioned areas.

Attach the accessories according to the desired cleaning mode.

Sweeping Mode (with dust box installed):

Open the top cover, put the dust box into the robot, and confirm that the buckle is firmly locked.

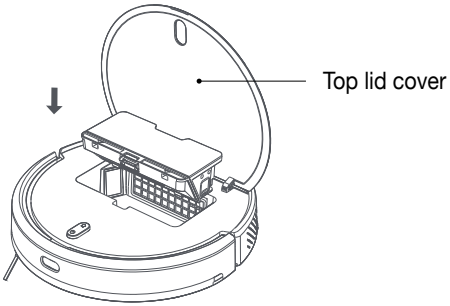


NOTE!


Please clean the dust box regularly to avoid dirt affecting the cleaning effect.

Sweep And Mop Mode (Install Clean Water Tank, Sewage Water Tank, Dust Bag, Mop)

1. According to the picture, place the mop along the position of the mop holder and stick it on the Velcro.

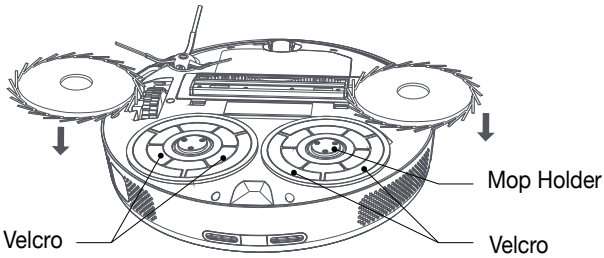


2. Take out the clean water tank and add municipal tap water to below the maximum water level.

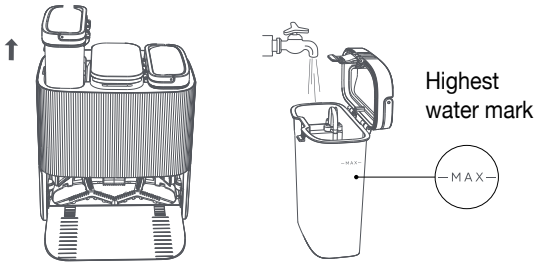

NOTE!

Check the water tank regularly. If there is sewage, please pour it out in time to ensure that there is no water in the sewage water tank.

3. Install the clean water tank and the sewage water tank to the corresponding positions of the base station, then put the dust bag into the dust box and fasten the top cover of the dust box.

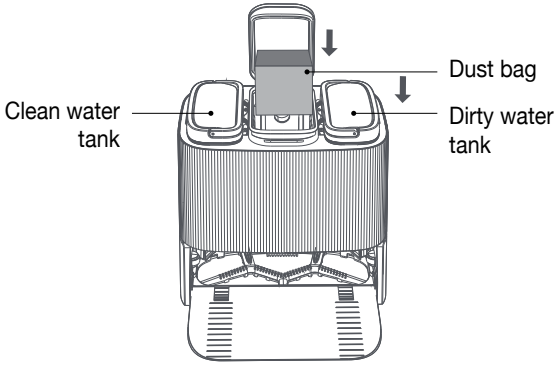

NOTE!

- In order to ensure the sterilization effect of electrolyzed water, please add municipal tap water to the clean water tank, do not use pure water.
- Do not pour hot water into the clean water tank to avoid deformation of the clean watertank.
- Do not pour hot water into the sewage water tank to avoid deformation of the sewage water tank.
- When sweeping and mopping, please set up virtual walls or restricted areas in the carpet area.
- It is forbidden to use cleaning products such as detergents, disinfectants, solid detergents, ete., to avoid corrosion and damage to the equipment.
- In the case of stagnant water, please clean up the stagnant water before using the sweeping or mopping function.
- After sweeping and mopping, please lake out and clean the sewage water tank in time, clean the cleaning tank, clean the bracket, and recharge the tray to avoid odor and mildew.

Connection with the Application

App Instructions for Wi-Fi Usage

1. **Download the "Fakir Home" app:** Download the "Fakir Home" app from the app store or scan the barcode on it.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play


2. **Register and Log In:** Open the application, register, and then log in.
3. **Add the Device:** After logging in, complete the device addition process and select **Fakir Robert RS 830 Plus.**
4. **Steps to Connect the Device to the Network:** Follow the steps below to connect the device to the network:

- **Turn on the Power Switch:** Plug in the product and wait for the device to be ready.
- **Wait for System Startup:** While the device is turning on, the power button light will turn on, and a voice prompt will indicate when it is ready.
- **Press the Power and Charging Station Button:** Press and hold the power and charging station button located on the top of the device for 5 seconds.


5. The device will give a voice prompt and start the connection process.

NOTE!


Only Wi-Fi network in 2.4GHz band is supported.

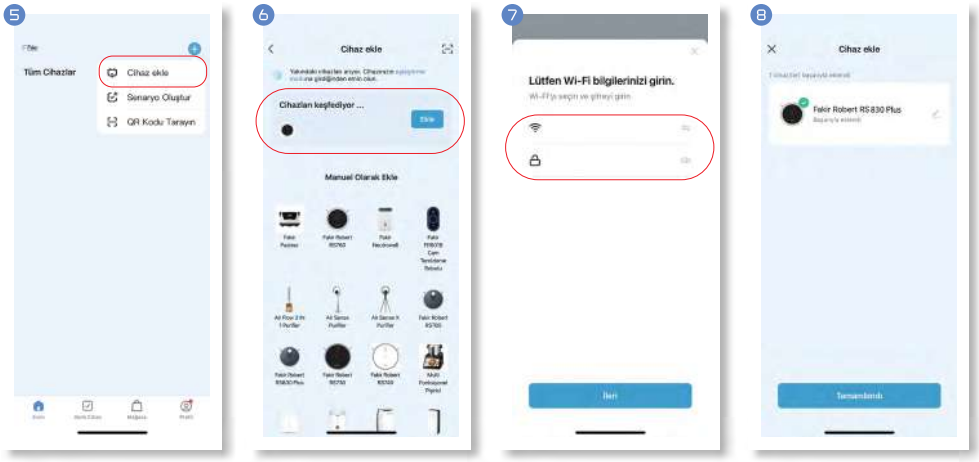

6. **Open the Fakir Home Application and Enter Product Addition Mode:** When the application enters device pairing mode, it will automatically start searching for nearby devices. If the product is detected, it will appear as shown in the image below. If the section marked in image 6 is not visible, proceed to step 13.
7. When you select Add Device, the automatic device search section will appear on the screen. Once the application finds the device, the Add button will become active, as shown in the image.
8. When the automatic addition process starts, the Wi-Fi selection and password entry screen will appear.

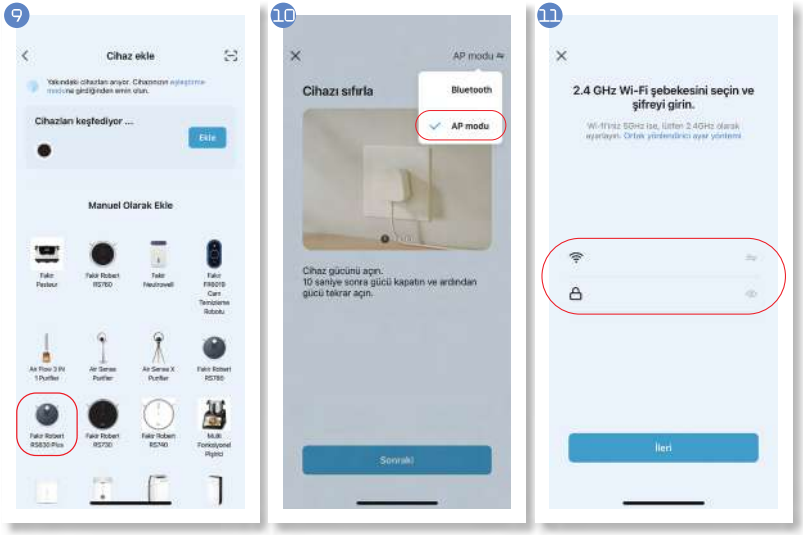

9. After setting the password, your device will be automatically linked to your phone.
10. If the product does not appear in the automatic search section of the Fakir Home app, select Fakir Robert RS 830 Plus from the bottom menu to manually find the device.
11. When you select the Fakir Robert RS 830 Plus icon, switch to AP Mode from the mode option in the top right corner of the screen.
12. After selecting AP Mode, the app will prompt you to begin the Wi-Fi connection process. If you did not start the Wi-Fi process in the first step, repeat the Wi-Fi mode activation process from Step 4. On the Wi-Fi page shown in the image, enter the name and password of the 2.4 GHz Wi-Fi network you want to save.
13. After the Wi-Fi setup is complete, the application will guide you to connect the device to the network.
14. From the redirected page, connect to the Wi-Fi network that includes the device's name.
15. Once the connection is established on the redirected page, return to the Fakir Home app. The automatic connection process will begin. Once the process is complete, your device will be successfully linked to your phone.

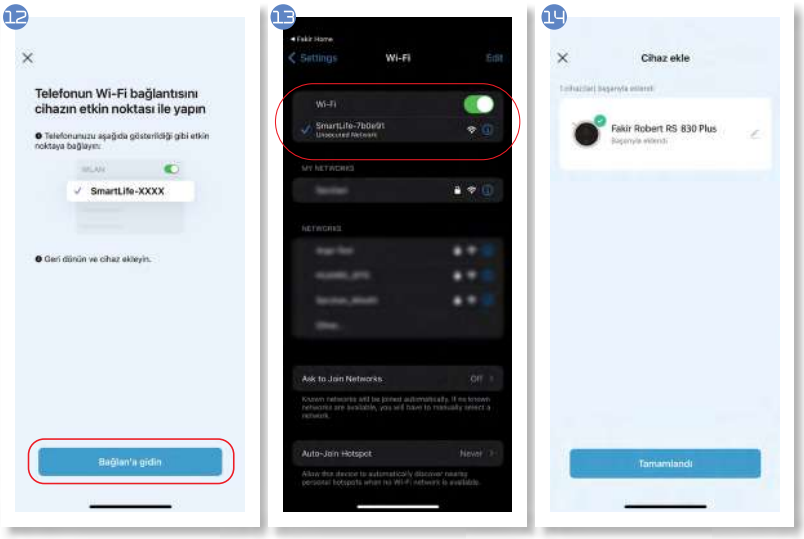

Operation

On/Off

When the robot is charging, it will automatically turn on and cannot be turned off. Press and hold the power button for 3 seconds, the indicator light will turn on, and the robot will be turned on. When the robot is not charging and is idle, press and hold the power button for 3 seconds to shut it down.

Reset Wi-Fi

Press and hold both the power button and the charging button for 5 seconds. The device will notify the user with a voice prompt when the Wi-Fi connection is reset.

NOTE!

Only Wi-Fi networks in the 2.4GHz band are supported.

Quick Mapping

The first time it starts up and runs, there will be no map in the app. Place the robot on the base station, select Quick Map in the app, and the robot will only build the map without cleaning. After the robot completes the scanning and mapping, it will automatically return to the base station. Once the mapping is complete, the map will be automatically saved.

NOTE!

During the drawing process, do not move the robot and the dust collector, and keep away from children and pets.

Sweep or Mop

In the power-on state, a short press on the robot will automatically switch to sweeping or mopping mode, depending on the installed accessories. In the app, you can choose to switch between sweeping and mopping modes.

Pause

When the robot is running, a short press on the robot will pause the cleaning. Press it again to resume cleaning. A short press on the robot will start recharging, and pressing it again will pause the recharging process.

Dust Collection

When the cleaning task is complete, the device will automatically return to the base station, where it will collect the dust. You can also use the app's one-click dust collection function to trigger dust collection.

Low Battery and Charging Process

The device has continuous scanning functionality at the cut-off point. During the cleaning process, when the battery is low, it will automatically search for the base station to recharge. After charging, it will return to the cut-off point to continue cleaning. If the cleaning process is manually interrupted during charging, the continuous cleaning at the cut-off point will be canceled.

Water Tank Filling or Emptying

Before the sweeping and mopping robot starts, please fill the clean water tank with fresh water. After the sweeping and mopping robot has finished its work, please empty and clean the dirty water tank.

NOTE!

It is recommended not to use cleaning products such as detergents, disinfectants, solid detergents, etc., to avoid corrosion and damage to the equipment.

Do Not Disturb Mode

During the Do Not Disturb period, the device will not respond to cut-off points, continue scanning, schedule cleaning, or play active sounds. Do Not Disturb mode is enabled by default, with the default time period set from 10:00 PM to 7:00 AM. Do Not Disturb mode can be disabled through the app.

Washing/Dry Mopping

During sweeping and mopping, the device will automatically return to the base station to clean the mop. After cleaning is complete, the device will automatically return to the cut-off point to continue sweeping and mopping. Once cleaning and mopping are finished, the device will automatically return to the base station to clean the mop, and after cleaning, it will enter standby mode. While in standby mode at the base station, press the cleaning button in the app to start cleaning, and the device will return to standby mode after completing the cleaning. In the above scenarios, after cleaning the mop, the base station will automatically dry the mop. If you manually adjust the drying to "off mode" or set a Do Not Disturb period, the mop will not be dried.

NOTE!

If the dust collector is off, the clean water tank is empty, the device is out of the station, the waste water tank is full, or the cleaning bracket is not in place, the cleaning will be interrupted. Please check these conditions before cleaning.

Area Cleaning

Area cleaning can be set in the app, and the device will clean according to the scheduled area.

NOTE!

During cleaning, the device may go beyond the designated area. Please make sure to clear any ground obstacles around the designated area. The boundary area skipping does not serve as a safety isolation.

Cleaning Mode

Select where to scan in the app, then choose the target point on the map. The device will automatically plan a route to the target point, taking it as the center, and will clean an area of 2m x 2m square.

Carpet Detection

During the cleaning process, once the sweeping and mopping device detects a carpet, the sweeping enhancement will automatically turn on. This function can be turned off using the app, or the carpet avoidance function can be activated in the app, allowing the sweeping and mopping robot to automatically skip the carpet during cleaning.

NOTE!

Incorrect decisions may be made for child play mats, yoga mats, sponge mats, and short-pile carpets, but these will not affect normal usage. To prevent the device from entering areas that do not require cleaning, a virtual wall/restricted area can be set.

Room Cleaning

Select the room to be cleaned on the map. The device will automatically clean the areas selected in the app. After cleaning is complete, the device will automatically return to the dust collector station.

Schedule Cleaning

Use the app to set the scheduled cleaning time. The device will automatically start cleaning at the specified time and will return to the base station automatically once cleaning is complete.

NOTE!

If Do Not Disturb mode is enabled, scheduled cleaning will not occur during the Do Not Disturb period.

Virtual Wall/Restricted Area

Use the app to set a virtual wall or restricted area to prevent the device from entering areas that do not require cleaning.

NOTE!

Before using this function, you need to save the map to the app. Moving the device or changing the home environment may cause the original map to be corrupted and the virtual wall/restricted area to be lost.

General Cleaning

When the map is not saved, select General Cleaning, and the device will clean a 6m x 6m square area. After saving the map to the app, select Global Cleaning, and the device will automatically plan a route to clean room by room. After cleaning, it will return to the dust collector station.

Sleep Mode

If the device is not charging and has been idle for more than 5 minutes without operation, it will automatically enter sleep mode. If it remains in sleep mode for more than 6 hours, it will automatically shut down. The device can be awakened by pressing the button and can be controlled via the app while in sleep mode.

NOTE!

The device will not enter sleep mode while it is at the base station.

Reset/Restore System

To restore factory settings, press and hold the charging button for 5 seconds.


NOTE!

After resetting and restoring the system, the device will need to reconnect to the app, and the related settings in the app will be cleared.


Device Cleaning and Maintenance

Dust Box


1. Open the cover of the robot, press and hold the dust box release button and take out the dust box.

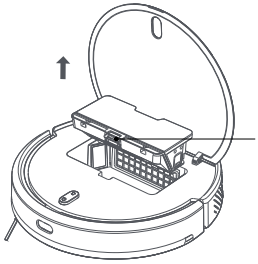

2. Open the dust box cover according to the figure, dump the garbage, and clean the dust box with a cleaning brush.

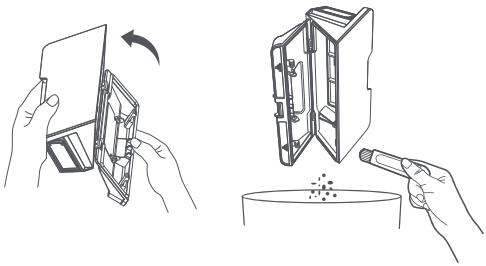

3. Take out the filter as shown in the diagram, clean the filter with a cleaning brush, clean the dust box with water, air dry, and put it back.

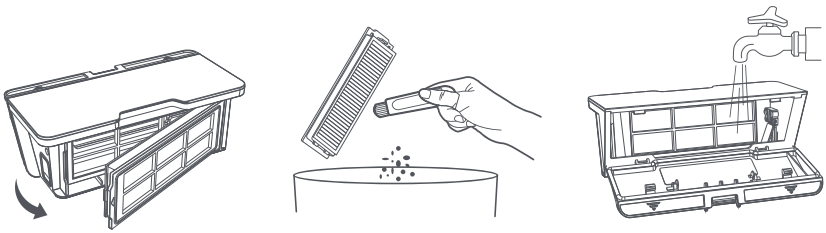


NOTE!

It is recommended to clean the dust box thoroughly at least once a week. Please dry the dust box and filter before using.

Sewage Tank/Cleaning Bracket

Remove the sewage tank and dump the sewage; Hold the holes on both sides of the cleaning bracket with your thumb, first go up, and then pull out to remove the cleaning bracket.

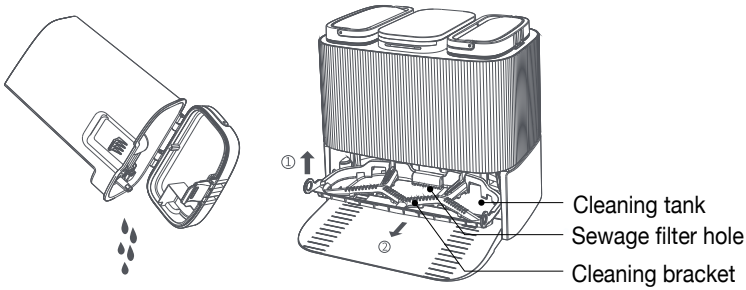


NOTE!

- After mopping the floor, take automatic and clean the sewage tank, clean the cleaning bracket and cleaning tank in time to avoid odor and mildew.
- Clean the sewage filter hole regularly to avoid hair and dirt blocking the filter hole.

Main Brush

1. Flip the robot and press the two release keys to remove the main brush cover.
2. Lift the main brush
3. Use the blade of the cleaning brush to cut the hair from the main brush and clean the main brush thoroughly.
4. Install the main brush and the main brush cover back, and press the main brush cover to install in place.

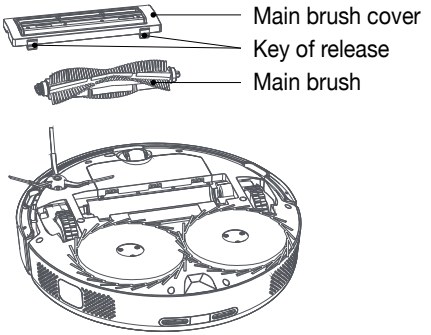

Main Brush Cleaning Method



Cut the hair


Clean up the dirt

NOTE!

It is recommended to change the main brush every 6-12 months to ensure the cleaning effect.


Side Brush

1. Flip the robot and remove the screws that set the brush.
2. Remove and clean the side brush.
3. Reinstall the side brush and tighten the screws.

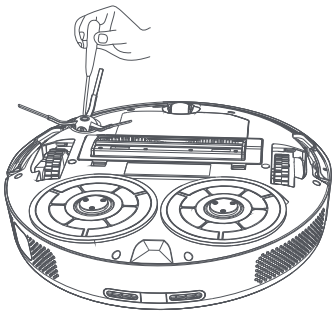

NOTE!

It is recommended to change the side brush every 3-6 months to ensure the cleaning effect

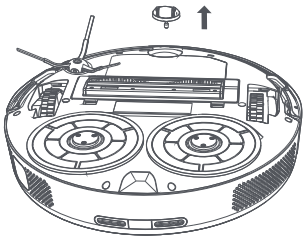


Universal Wheel

1. Flip the robot and pull out the universal wheel upward.
2. Clean the hair and dirt on the universal wheel.
3. Reinstall the universal wheel.

Cliff Sensor, Front Backfill Indicator And Rear Backfill Indicator

Use a soft dry cloth regularly to clean the cliff sensor, front and rear backfill indicators.

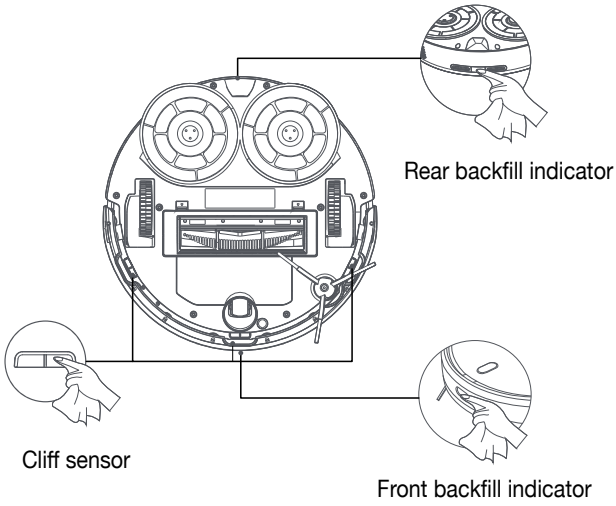


NOTE!

Do not use detergent or sprays or other chemicals to clean the cliff sensor, front and rear backfill lights.


Mop Holder

Please use a soft dry cloth regularly to clean the hair and dirt of the mop holder to avoid weakening the magnet suction of the support.

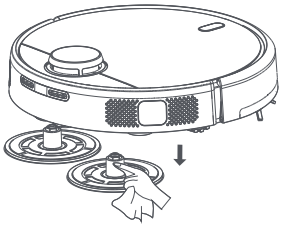

Dust Bag

Open the dust collection box top cover, remove dust bag full of garbage and replacement.

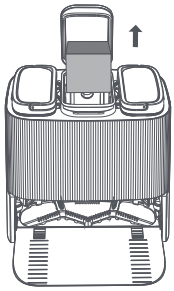


NOTE!

Dust bag filled with garbage after change in time, avoid influencing dust next time.

Clean Water Tank Filter Pipe

1. Remove the filter pipe from the water tank.
2. Open the filter cover and clean the filter cover and sponge net.
3. Reinstall the filter pipe.

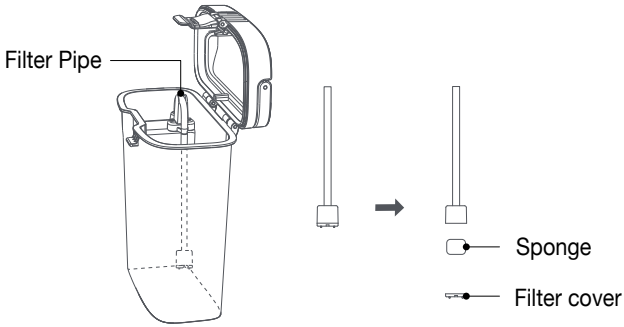

Names and Contents of Harmful Substances in Products

Component Name	Hazardous Substance					
	Lead (Pb)	Mercury (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent chromium (Cr(VI))	Polybrominated biphenyls (PBB)	Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
Metal parts	X	O	O	O	O	O
Plastic parts	O	O	O	O	O	O
Circuit board assembly	X	O	O	O	O	O
Electrical assembly	X	O	O	O	O	O
Battery	O	O	O	O	O	O
Power cord assembly	O	O	O	O	O	O
Accessories	O	O	O	O	O	O

o: Indicates that the content of this hazardous substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

X: Indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Long-term use of the product will not cause harm to human health.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the 2
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.

NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the "**Troubleshooting**" section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

  Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

Problem	Solution
Unable to start.	The battery is low, please fully charge it before use.
Unable to start cleaning.	The battery is low, please fully charge it before use.
Cannot be recharged.	There are too many obstacles near the base station, please place the base station in an open area.
	The robot is too far from the base station, please try to place the robot near the base station.
Abnormal behavior.	Reboot after shutdown.
Abnormal noise when cleaning.	The main brush, side brush or left/right wheel may be entangled with foreign objects, please clean it after shutting down.
Decreased cleaning ability or dust loss.	The dust box is full, please clean the dust box.
	The filter is clogged, please clean it.
	The main brush is entangled by foreign matter, please clean the main brush.
Machine off line.	The Wi-Fi signal is not good, please make sure the robot is in a good Wi-Fi signal coverage area.
	Wi-Fi connection is abnormal, reset Wi-Fi and download the latest APP to try to connect again.
Unable to continue scanning.	Please make sure that the robot is not in Do Not Disturb mode, which will not continue scanning.
	Operation of the robot charging key, operation of the APP charging key, or moving the robot back to the base station will not break and continue scanning

Problem	Solution
Can't charge.	Make sure that there is enough space around the base station, and that there is no dust or obstructions on the surface of the base station charging shrapnel.
	The ambient temperature is too low (below 0°C) or too high (above 35°C)
Scheduled cleaning not working.	If the device is not connected to the Internet, the time cannot be synchronized, and the scheduled cleaning will not start.
	Please make sure the robot is not in Do Not Disturb mode, scheduled cleaning cannot be performed in this mode.
	Please make sure that the robot is not in child lock mode, scheduled cleaning cannot be performed in this mode.
Robot is always off line.	Please ensure that the device is successfully networked and is always within Wi-Fi coverage.
Can't connect to APP.	Please ensure that the base station and the robot are within the Wi-Fi coverage, and the signal is good, reset the Wi-Fi according to the instructions in the manual, and then pair.
Unable to clean mop.	The water tank is short of water. Please fill it up. The sewage tank is full. Please pour out and clean it.
	Of the cleaning tank is full, clean the sewage filter holes in the cleaning tank.
Please confirm that the laser ranging sensor is not blocked and then start.	The laser ranging sensor is blocked or stuck by a foreign object, request the blocking object or foreign object; if it cannot be removed, please move the robot to a new location to start.
Please wipe the drop sensor and move to a new location to start.	The main engine is suspended, please move to a new position to start.
	The cliff sensor is dirty, which may also cause the fault. Wipe the cliff sensor to remove the fault.
Please place the robot on a level ground to start.	When the robot is detected to be tilted during startup, please place the robot on a level ground to restart; or restart the device after the APP has leveled the device.
Please place the robot on the ground to start.	The wheels are in the air, please move to a new position to start.
Please clear the obstacles around the robot and try again.	The console may be stuck or trapped, please clear any obstacles around the console.
Please make sure the dust box is installed.	Please replace the dust box and filter, and make sure that the filter and dust box are installed in place.

Problem	Solution
Make sure the mop is installed.	The robot cannot perform the sweeping and mopping function, please check and confirm that the mopping cloth has been installed in time.
Virtual wall or restricted area detected, please evacuate the robot from this area	The robot is in the virtual wall or restricted area, please move the robot out of this area.
Please check and remove the collision sensor.	The collision sensor is stuck, please tap several times to remove foreign objects; if there are no foreign objects, please move to a new location to start.
Make sure the cleaning bracket is installed.	Please clean the cleaning bracket and make sure that the cleaning bracket is installed in place.
The water tank is empty. Please add fresh water in time.	Please check and replenish the water in the tank.
The reservoir is full, please clean it immediately and check that the recovery tank is in place.	Check and clean the cleaning tank and make sure the sewage tank is installed in place.
Recharge failed, please move the robot back to the base station.	The robot cannot sense the location of the base station, please put the robot back to the base station to charge.
The battery is too low, please recharge.	The power is too low, the robot cannot start normally, please put the robot back to the base station to charge.
Make sure the dust bag is installed.	The base station cannot collect dust, please check and confirm that the dust collection bag is installed in place.
The positioning failed, please move the robot back to the base station to charge and rebuild the map.	The power is too low, the robot can not locate the cleaning area, please put the robot back to the base station to charge and rebuild the map.
Failed to build the map, please rebuild the map.	During the map building process, do not move the base station and rebuild the map.
The target area cannot be reached, and the cleaning is not completed.	The target area is unreachable. Reset the target area.

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

Türkçe

Kullanım Talimatları Hakkında 65
Sembollerin Anlamı 65
Sorumluluk 65
CE Uygunluk Deklarasyonu 65
Kullanım Alanı 65
Yetkisiz Kullanım 66
Güvenlik Uyarıları 66
Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları 67
Kutuyu Açma 71
Kutu İçindekiler 71
Teknik Bilgi 71
Baz İstasyonu 71
Ürün Tanıtımı 72
Kurulum Montaj 74
Uygulama İle Bağlantı 78
Operasyon 80
Bakım ve Onarım 84
Cihazın Saklanması 89
Geri Dönüşüm 89
Sorun Giderme 89
Ürünlerdeki Zararlı Maddelerin İsimleri ve İçerikleri 92
Gönderim 92

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

UYARI!

Bu işaret, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablosunun cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.
- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.

- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- Bu ürün yalnızca ev ortamında zemin temizliği için kullanılmaktadır ve dış mekanlarda, zemin dışı, ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanılmaktadır.
- Bu alet, 8 yaş ve üzerindeki çocukları ile fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan kişiler tarafından,aletin güvenli bir şekilde kullanımı konusunda gözetim veya talimat verilmesi durumunda kullanılabilir. Çocuklar, gözetim olmadan bu aleti kullanmamalıdır.

- Çocukların süpürme ve paspas robotunu oyuncak olarak kullanmalarına izin vermeyiniz. Cihaz çalışırken çocukların ve evcil hayvanların mümkün olduğunca uzakta olmalarını sağlamak için gözetim yapınız.
- Güç kablosu hasar görürse, yalnızca üreticisinden veya bakım bölümünden temin edilen özel bir kablo veya özel bir parça ile değiştirilmelidir.
- Çocukları, evcil hayvanları ve herhangi bir nesneyi durmakta olan veya çalışan cihazın üzerine koymayınız.
- Temizleme fırçasını çocukların dokunabileceği bir alana koymayınız.
- Lazer radar koruma kapağını cihazı taşımak için tutacak olarak kullanmayınız.
- Koruyucu bariyerler olmadan asılı ortamlarda (Çift katlı zeminler, açık balkonlar ve mobilya yüzeyleri gibi) kullanmayınız.
- Sıcaklık 0 derecenin altında veya 35 derecenin üzerinde olduğunda, ya da zeminde sıvı veya yapışkan nesneler bulunduğunda kullanmayınız.
- Yanmakta olan nesneleri temizlemek için kullanmayınız.
- Kullanmadan önce evinizdeki zemindeki kabloları toplayınız ve kaldırınız. Güç kablosunun üzerinde kullanılması tehlikeli olabilir.
- Lütfen yerdeki kırılabilir eşyaları ve ıvır zıvırları (vazolar,plastik torbalar,aynalar vb.) kaldırınız. Böylece cihaz çalışırken engellendiğinde veya hafif çarptığında evdeki değerli eşyaların zarar görmesini önlemiş olursunuz.
- Paspas modunu halının üzerinde kullanmayınız, halı alanında sanal duvarlar veya yasaklı bölgeler oluşturunuz.
- Cihazın sert veya keskin nesneleri (dekorasyon atıkları,cam,çiviler vb.) süpürmesine izin vermeyiniz.
- Cihazı ve baz istasyonunu temizlemeden ve bakımını yapmadan önce güç düğmesini kapatınız ve fişi çekiniz.
- Cihazı yerde uzun süre ters çevirerek bırakmayınız.
- Ürünler taşınıcaksa, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz ve koruma için orijinal ambalaj kutusunu kullanmanız önerilir.
- Cihazı ve baz istasyonunu silmek için ıslak bez kullanmayınız veya herhangi bir sıvıyla durulamayınız. Yıkanabilir parçaların günlük temizliğinden sonra, montaj ve kullanım öncesinde tamamen kurutulmalarını sağlayınız.
- Temizlik sırasında, süpürme ve paspas robotunu baz istasyonundan çekmeyiniz, bu ekipmana zarar verebilir.

- Lütfen bu ürünü kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun olarak kullanınız. Yanlış kullanım nedeniyle oluşabilecek kayıplar ve yaralanmalar kullanıcıya aittir.
- Bu ürünün lazer radarı, IEC 60825-1-2014 standardına uygun olarak sınıf 1 lazer ürünü güvenliğini sağlar ve insan vücudu için tehlikeli lazer radyasyonu üretmez.
- **Pil ve Şarj:** Üçüncü taraf batarya, güç kablosu veya baz istasyonu kullanmayınız. Sadece RS 830 Plus modelinin baz istasyonu ile kullanınız.
- İzin olmadan bataryayı veya baz istasyonunu sökmeyiniz, tamir etmeyiniz veya değiştirmeyiniz.
- Baz istasyonunun şarj noktalarını ıslak bez veya ıslak ellerle silmeyiniz veya temizlemeyiniz.
- Baz istasyonunu ısı kaynaklarının (Örneğin,radyatör) yakınında bulundurmayınız.
- Lütfen atık pilleri rastgele bırakmayınız ve bunları profesyonel geri dönüşüm kuruluşlarına teslim ediniz.
- Uzun süre kullanılmayacaksa, cihazı şarj ettikten sonra kapatınız ve serin, kuru bir yerde saklayınız. Pil hasarını önlemek için en az ayda bir kez şarj etmeniz önerilir.
- **Çevre Koruma Talimatları:** Bu ürünün dahili lityum iyon bataryasında bulunan kimyasal maddeler çevreyi kirletebilir. Lütfen hurdaya çıkarmadan önce profesyonel bir uzmandan bataryanın sökülmesini sağlayınız ve ardından bataryayı merkezi bertaraf için profesyonel bir pil geri dönüşüm istasyonuna teslim ediniz.
- **Pil ve Şarj Batarya Sökme Adımları:** Aşağıdaki bilgiler, sadece bu elektrikli süpürge robotunu hurdaya çıkarmak için geçerlidir ve günlük kullanım talimatı değildir.

1. **Cihazı Düşük Pil Seviyesine Getiriniz:** Süpürge ve silme robotunu, pili düşük seviyeye gelene kadar çalıştırınız ve ardından istasyonla bağlantı kuramadan temizlik yapamaycak duruma getiriniz.
2. **Cihazı Kapatınız:** Cihazı kapatınız, böylece sökme işlemi sırasında güvenlik sağlanmış olur.
3. **Alt Kapağı sökünüz:** Cihazın alt kapağını dikkatlice sökünüz ve iç bileşenlere erişiniz.

4. **Batarya Bağlantısını Kesiniz:** Mandala basınız, bataryanın bağlantı fişini çekiniz ve bataryayı çıkarınız. Batarya çıkarıldıktan sonra, uygun bertaraf ve geri dönüşüm prosedürlerini izlemeyi unutmayınız.

NOT!

- Bataryayı sökmeden önce, bataryanın tamamen tükenmiş olduğundan ve cihazın baz istasyonundan uzak bir yerde çalıştığından emin olunuz.
- Bataryayı paketi tamamen birlikte sökülmeli ve batarya paketinin dış kabuğu zarar görmemelidir, aksi takdirde kısa devre veya tehlikeli maddelerin sızması riski oluşturabilir.
- Batarya sıvısına kazara temas ederseniz, bol su ile yıkayınız ve derhal hastaneye başvurunuz.

DİKKAT!

- **Cihazın güvenliği ve uzun ömürlü kullanımı için, kirli su tankı temizlendikten sonra tamamen kurutulmadan cihaza takılmamalıdır.**
- **Kirli su tankının tam olarak kurutulmadan takılması durumunda, kontaklara (elektrik temas noktaları) su teması meydana gelebilir ve bu durum elektriksel veya mekanik arızalara yol açabilir.**
- **Temizlik sonrasında, tankın iç ve dış yüzeyleri, özellikle cihazın kontak noktalarına temas edebilecek alanlar yumuşak bir bezle dikkatlice kurulanmalı veya doğrudan güneş ışığına maruz bırakmadan birkaç saat kurumaya bırakılmalıdır.**
- **Tamamen kuru olduğundan emin olunduktan sonra tank tekrar cihaza takılmalıdır. Kirli su tankı temizlense bile temizlenmese bile, cihazın kontaklarına su veya nem temas etmemelidir.**

Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.

UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Kutu İçindekiler

- Toz toplama istasyonu
- Robot süpürge
- Güç kablosu
- Yan fırça
- Paspas
- Temizlik fırçası
- Filtre
- Toz torbası
- QR kullanım kılavuzu kağıdı ve garanti belgesi

Teknik Bilgi

Ürün Adı	: Robot süpürge	Şarj Voltaj	: 20 VDC
Ürün Modeli	: Robert RS 830 Plus	Pil Kapasitesi	: 5200 mAh
Ürün Boyutu	: 350 ø x 100 mm	Net Ağırlık	: 3.9 kg
Anma Gerilimi	: 14.4 VDC	Kablosuz Bağlantı	: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Baz İstasyonu


Baz İstasyonu Modeli	: Robert RS 830 Plus Dust Collector
Nominal Giriş	: 220-240V AC 50/60Hz
Nominal Çıktı	: 20V DC 1.8A
Net Ağırlık	: 7.6 kg
Ürün Boyutu	: 410x428x421 mm


NOT!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Ürün Tanıtımı


Kullanım kılavuzundaki ürünler, aksesuarlar, kullanıcı arayüzleri vb. illüstrasyonlar yalnızca referans amaçlı şematik diyagramlardır. Ürünün güncellenmesi ve yükseltilmesi nedeniyle, gerçek ürün ile şematik diyagram arasında küçük farklılıklar olabilir. Lütfen gerçek ürünü dikkate alınız.

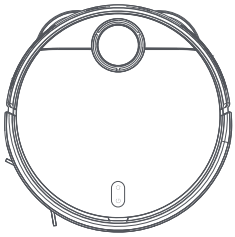

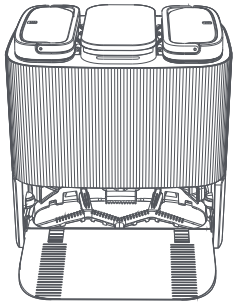




Toz kutusu



Filtre



Ana fırça



Ana fırça kapağı



Paspas bezi destekleyicisi



Paspas




Yan fırça




Temiz su tankı



Atık su tankı



Toz torbası



Güç Kablosu



Yan fırça



Paspas




Temizlik fırçası



Filtre



Toz torbası

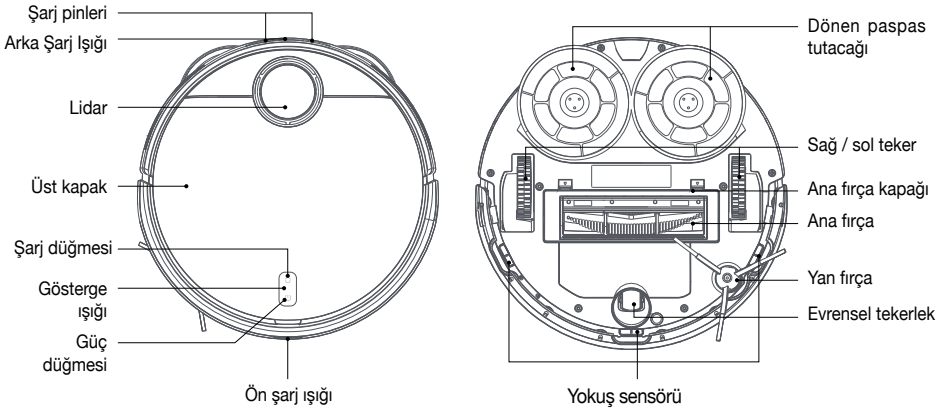

Güç Düğmesi


Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutunuz. Temizlemeyi/Süpürmeyi başlatmak veya duraklatmak için kısa basınız.


Şarj Düğmesi

5 saniye uzun basınız, Ss'nin fabrika ayarlarını geri yüklemesi için tekrar uzun basınız. Şarjı başlatmak veya duraklatmak için kısa basınız.

Robot Göstergesi Durum Açıklaması:


Beyaz ışık her zaman açık	İşlemde,başarılı önyükleme tamamlandı
Beyaz ışık yanıp sönüyor	Cihaz şarj oluyor,dağıtım ağı bağlantısı,yazılım güncellemesi.
Beyaz ışık nefes alıyor	Şarj%20
Sarı ışık her zaman açık	Bağlantı kesildi
Sarı ışık nefes alıyor	Şarj ediliyor
Sarı ışık yanıp sönüyor	Cihazın durumu anormal, Wi-fi bağlanmayı bekliyor
Cihaz ışığı kapalı	Kapanma/uyku durumu

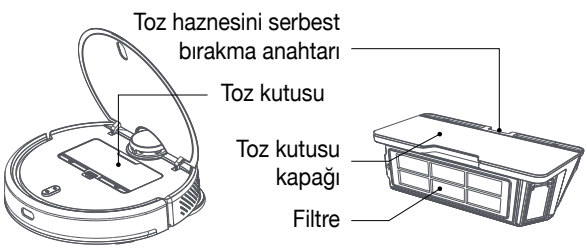

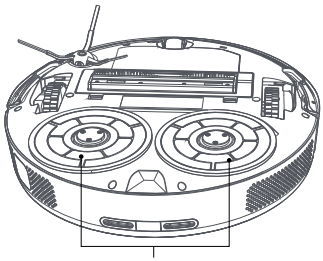


Toz kutusu,temizlik ve silme modlarında takılmalıdır,aksi takdirde cihaz başlatılamaz.

Dönme paspas tutacağı

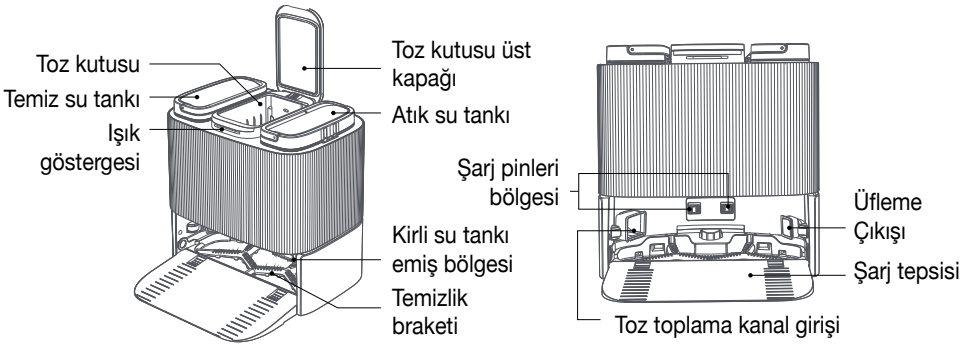

Kurulum Montaj

Dust Collector'i duvara yerleştiriniz ve güç kablosunu bağlayınız.

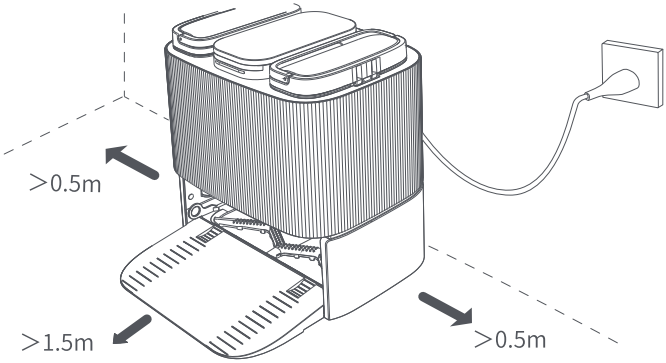


NOT!

- Dust Collector'i doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- Dust Collector'in önünde 1.5 metreden fazla, her iki yanında ise 0,5 metreden fazla boşluk olduğundan emin olunuz.
- Güç kablosuna dikkat ediniz, aksi takdirde süpürge robotu tarafından sürüklenebilir, bu da Dust Collector station'ın hareket etmesine veya kapanmasına neden olabilir.
- Temiz su tankı, atık su tankı ve toz torbası yerinde takılmalıdır.
- Elektroliz edilmiş suyun bakteriyel etkisini sağlamak için lütfen saf su yerine şebeke suyunu temiz su tankına ekleyiniz.


Çarpışma Koruma Şeridini Çıkarınız

Kullanmadan önce, cihazın her iki yanındaki çarpışma koruma şeritlerini mutlaka çıkarınız.

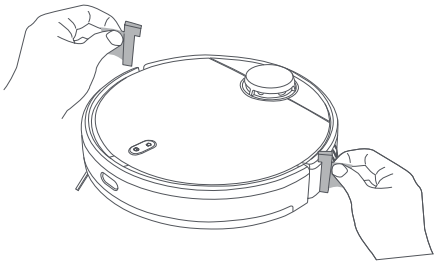

Açınız Ve Şarj Ediniz

İlk kez kullanırken, açma düğmesine 3 saniye boyunca basılı tutarak açınız. Açıldıktan sonra, cihazı manuel olarak Dust collector station'a yerleştiriniz ve şarj kutbu ile batarya bağlantısını hizalayınız. Günlük kullanımda, akıllı şarj başlatmak için doğrudan şarj düğmesine basabilirsiniz.

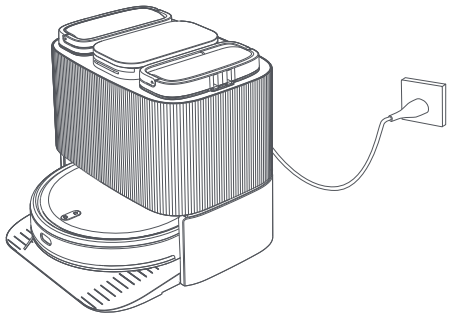

Dust Collector Station Göstergesi Durum Açıklaması

Beyaz ışık yanıp sönüyor.	Cihaz içerisinde toz var.
Beyaz ışık her zaman yanıyor.	Beklemede, temizleniyor, kurutma yapıyor.
Beyaz ışık nefes alıyor.	Şarj ediliyor.
Kırmızı ışık yanıp sönüyor	Dust Collector station'da anormal durum.


NOT!

- İlk kez şarj ederken, bataryayı korumak için tam olarak şarj ediniz. Batarya düşük seviyeye indiğinde, cihaz açılmayabilir, bu durumda cihazı dust collector station'a yerleştirip şarj ediniz.
- Cihaz, dust collector station'a bağlandığında otomatik olarak açılacak ve şarj işlemi sırasında cihaz kapatılmaz.
- İlk kullanımda, cihazın temizliği sırasında cihazın çalışmasını etkileyebilecek eşyaları temizlemesine yardımcı olmak için cihazı tüm süreç boyunca takip etmeniz önerilir.
- Eğer cihaz bazı alanlarda sıkışabilir veya cihaz çalışırken mobilyaların yüzeyleri çizilebilir, mobil uygulama üzerinden sınırlı alanlar belirleyerek cihazın bu alanlara girmesini engelleyebilirsiniz.

İstenilen temizlik moduna göre aksesuarları takınız.


Süpürme modu (toz kutusu takılı olduğunda):

Üst kapağı açınız, toz kutusunu cihaza yerleştiriniz ve mandalın sıkıca kilitlendiğinden emin olunuz.

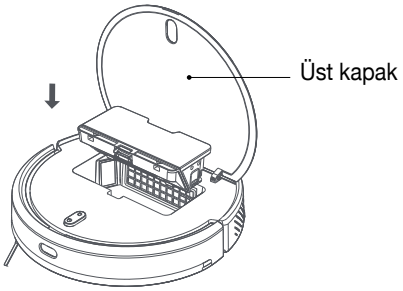


Süpürme ve silme modu (temiz su tankı,atık su tankı,toz torbası ,paspas takılı):

1. Resme göre, paspası paspas tutacağına yerleştiriniz ve cırt cırtla yapıştırınız.

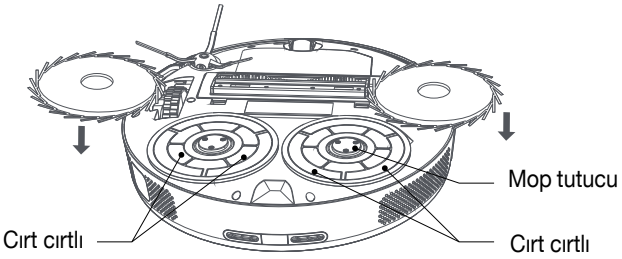


2. Temiz su tankını çıkarınız ve şebeke suyunu maksimum su seviyesinin altına ekleyiniz.

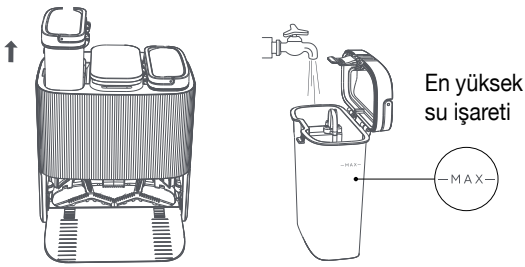

NOT!

Lütfen su tankını düzenli olarak kontrol ediniz. Eğer pis su varsa, zamanında boşaltarak pis su tankında su birikmediğinden emin olunuz.

3. Temiz su tankını ve pis su tankını, istasyonun ilgili bölümlerine yerleştiriniz, ardından toz torbasını toz kutusuna yerleştirip toz kutusunun üst kapağını sıkıca kapatınız.

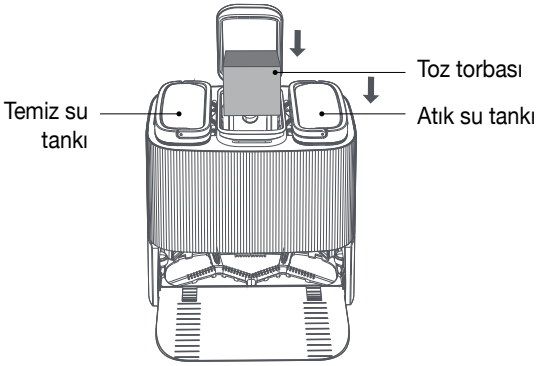

NOT!

- Elektrolize suyun sterilizasyon etkisini sağlamak için, lütfen temiz su tankına şebeke suyunu ekleyiniz, saf su kullanmayınız.
- Kirli su tankına sıcak su dökmeyiniz, çünkü bu pis su tankını şekil değiştirmesine yol açabilir.
- Temizlik ve silme işlemi sırasında, halı alanlarında sanal duvarlar veya kısıtlı bölgeler oluşturunuz. Temizleme ürünleri (Deterjanlar, dezenfektanlar, katı deterjanlar vb.) kullanmak yasaktır, çünkü bu ürünler ekipmana zarar verebilir ve korozyona yol açabilir.
- Suyu birikmiş durumdaysa, süpürme veya silme fonksiyonunu kullanmadan önce birikmiş suyu temizleyiniz.
- Süpürge ve silme işlemi tamamlandıktan sonra, lütfen pis su tankını zamanında çıkarınız, temizlik tankını temizleyiniz, taşıyıcıyı temizleyiniz ve tepsiyi şarj ediniz, böylece kötü koku ve küf oluşumunu engellersiniz.

Uygulama İle Bağlantı

Wi-Fi Kullanım için Uygulama Talimatları

1. **"Fakir Home" uygulamasını indirin:** Uygulama mağazasından "Fakir Home" uygulamasını indirin ya da üzerindeki barkodu tarayınız.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play


2. **Kayıt ve Giriş Yapın:** Uygulamayı açınız ve kayıt olunuz, ardından giriş yapınız.
3. **Cihazı Ekleyin:** Giriş yaptıktan sonra cihaz ekleme işlemini gerçekleştiriniz ve Fakir Robert RS 830 Plus'ı seçiniz.
4. **Cihazı Ağa Bağlama Adımları:** Cihazı ağa bağlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz;

- **Güç Anahtarını Açın:** Ürünün fişe takılıp cihazın hazır hale gelmesini bekleyiniz.
- **Sistem Açılışını Bekleyin:** Cihaz açılırken, güç düğmesi ışığı yanar ve hazır olduğunda sesli uyarı verir.
- **Güç ve Şarj İstasyonu Düğmesine Basın:** Cihazın üst kısmında bulunan güç ve şarj düğmesine birlikte 5 saniye basılı tutunuz.


5. Sesli uyar vererek bağlantı sürecini başlatır.

NOT!


WI-FI ağınız 2.4 GHz olmalıdır. 5 GHz ağlarda bağlantı sorunları yaşanabilir.

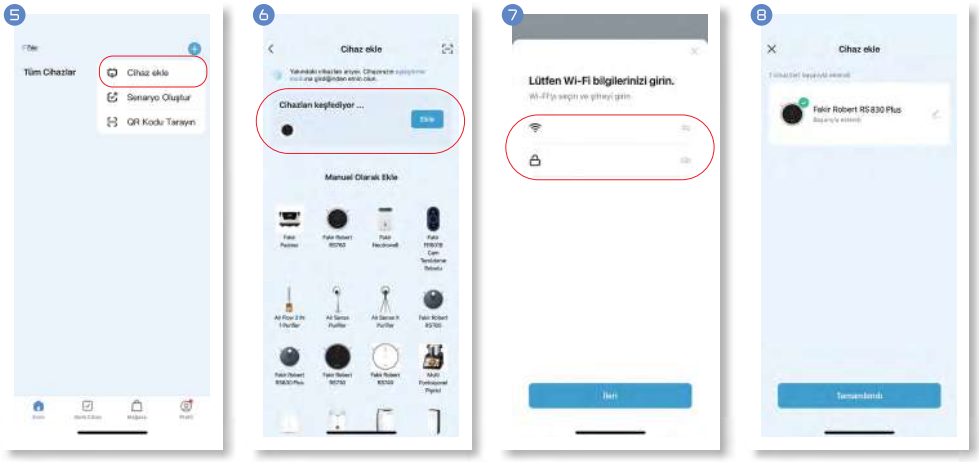

6. Fakir Home uygulamasını açınız ve ürün ekleme moduna alınız. Uygulama, cihaz eşleştirme moduna girdiğinde çevresindeki cihazları otomatik aramaya başlar. Ürün tespit edilirse, aşağıdaki görselde gösterildiği gibi görünecektir. Eğer 6. görselde işaretlenen kısım görünmüyorsa, 13. adıma geçiniz.
7. Cihaz eklemeyi seçtiğinizde, ekranda otomatik cihaz arama bölümü görünecektir. Uygulama cihazı bulduğunda, görseldeki gibi ekleme butonu aktifleşecektir.
8. Otomatik ekleme işlemi başladığında, bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ve şifre ekranı gelecektir.

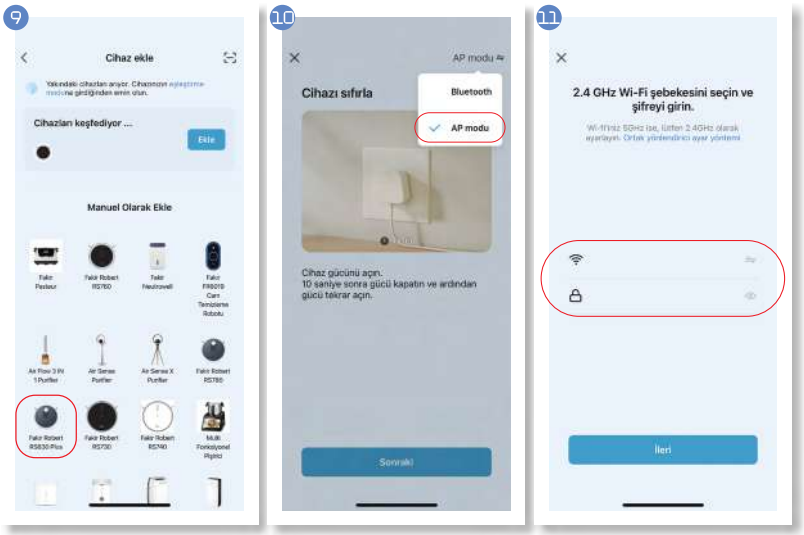

9. Şifre tanımlandıktan sonra, cihazınız otomatik olarak telefonunuza tanımlanacaktır.
10. Eğer Fakir Home uygulamasında ürün otomatik arama bölümünde görünmezse, manuel olarak cihazı bulabilmek için alt menüden Fakir Robert RS 830 Plus modelini seçiniz.
11. Fakir Robert RS 830 Plus ikonunu seçtiğinizde, ekranda sağ üst köşede bulunan mod seçeneğinden AP Moduna geçiniz.
12. AP modunu seçtikten sonra, uygulamada gelen sayfalarda ilk adımda cihazın Wi-Fi bağlantı süreci sorgulanacaktır. Eğer Wi-Fi sürecini ilk adımda başlatmadıysanız, 4. adımdaki cihaz Wi-Fi modunu aktif hale getirme sürecini tekrar ediniz. Görseldeki Wi-Fi sayfasına, kaydetmek istediğiniz 2.4 GHz özellikli Wi-Fi adı ve şifresini giriniz.
13. Wi-Fi tanımlaması yapıldıktan sonra, uygulama sizi cihazı ağa bağlamak için yönlendirecektir.
14. Yönlendirilen sayfadan, cihazın adı içeren Wi-Fi ağına bağlanınız.
15. Yönlendirilen sayfada cihaza bağlantı sağlandıktan sonra tekrar Fakir Home uygulamasına dönüş yapınız. Otomatik olarak bağlanma süreci başlayacaktır. Süreç tamamlandığında, cihazınız telefonunuza tanımlanmış olacaktır.

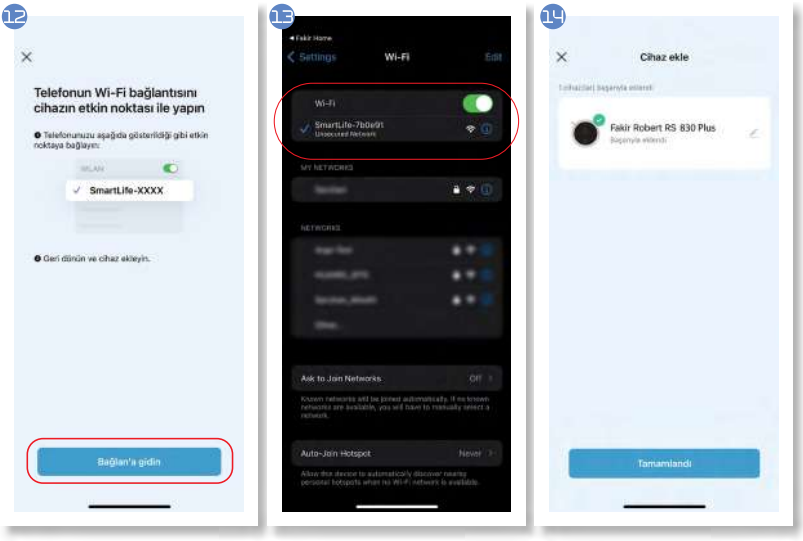

Operasyon

Açık/Kapalı

Cihaz şarj olurken otomatik olarak açılır ve kapatılmaz. Start tuşunu 3 saniye basılı tutunuz, gösterge ışığı yanacak ve cihaz yanacaktır. Cihaz şarj edilmediğinde ve askıya alındığında, kapatmak için güç tuşuna 3 saniye basılı tutunuz.

Wi-fi yı sıfırla

Güç düğmesi ve şarj düğmesine birlikte 5 saniye basılı tutulur. Cihaz Wi-Fi bağlantısını sıfırladığında sesli olarak kullanıcıyı bilgilendirir.

NOT!

Yalnızca 2.4 GHz bandındaki Wİ-Fİ ağları desteklenir.

Hızlı Haritalama

İlk kez başlayıp çalıştığına, APP'te harita yok, cihazı baz istasyonuna koyunuz, APP'te hızlı haritayı seçiniz, cihaz sadece temizlemeden haritayı oluşturacaktır.

Cihaz tarama ve sürükledikten sonra otomatik olarak baz istasyonuna geri dönecek, haritalama tamamlanır ve harita otomatik olarak kaydedilir.

NOT!

Çizim işlemi sırasında cihazı ve toz toplayıcı hareket ettirmeyiniz çocuklardan ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.

Süpürme ve Paspaslama

Güç açık durumda, cihazda güç düğmesine kısa basınız. Takılı aksesuarlara göre otomatik olarak süpürme veya süpürme moduna giriniz. APP de süpürme ve süpürme modları arasında geçiş yapmayı seçebilirsiniz.

Durma

Cihaz çalışma durumundayken, temizliği duraklatmak için cihazın güç düğmesine basınız, kısa ve temizlemeye devam etmek için tekrar güç düğmesine kısa basınız. Şarj etmeye başlamak için şarj düğmesine kısaca basınız ve cihaz istasyona uzak ise istasyona gidecektir.

Toz Toplama

Cihaz temizleme görevi tamamlandığında, istasyona döndükten sonra, baz istasyonu cihaz üzerindeki tozu otomatik olarak toplar. Toz toplamayı tetiklemek için APP'in tek tıklamayla toz toplama işlevini de kullanabilirsiniz.

Düşük Pil ve Şarj Süreci

Cihaz, kesme noktasında sürekli tarama işlevine sahiptir. Temizleme işlemi sırasında, pil azaldığında, şarj etmek için baz istasyonunu otomatik olarak arayacaktır. Şarj edildikten sonra, temizlemeye devam etmek için kesme noktasına geri dönecektir. Şarj işlemi sırasında temizlik yapay olarak sonlandırılırsa, kesme noktasındaki sürekli temizlik iptal edilecektir.

Su Tankı Doldurma Veya Dökme

Süpürme ve paspaslama robotu çalışmalarından önce, lütfen temiz su deposunu temiz suyla doldurunuz, süpürme ve paspaslama robotu çalıştıktan sonra, lütfen kirli su tankındaki suyu boşaltınız ve temizleyiniz.

NOT!

Ekipmana korozyon ve hasar vermemek için deterjanlar, dezenfektanlar, katı deterjanlar vb gibi temizilik ürünlerinin kullanılmaması önerilir.

Rahatsız etme Modu

Rahatsız etme zaman diliminde cihaz, taramaya devam etmek, temizlik planlamak veya aktif olarak sesler yayınlamak için kesme noktalarına yanıt vermeyecektir. Rahatsız etme modu varsayılan olarak etkindir ve varsayılan zaman dilimi 22:00 ile 07:00 arasındadır. Rahatsız etme modu APP aracılığıyla kapatılabilir.

Yıkama/Kuru Paspas

Süpürme ve paspaslama işleminde cihaz, paspası temizlemek için otomatik olarak baz istasyonuna geri dönecektir. Temizlik tamamlandıktan sonra, cihaz süpürmeye ve paspalamaya devam etmek için otomatik olarak kesinti noktasına geri dönecektir. Temizlik ve paspaslama tamamlandıktan sonra, cihaz paspası temizlemek için otomatik olarak baz istasyonuna geri dönecektir ve temizlik tamamlandıktan sonra bekleme durumuna girecek; baz istasyonunda bekleme modundayken, temizlik paspasını başlatmak için APP'deki temizleme düğmesine basınız ve temizlik tamamlandıktan sonra bekleme durumuna girecektir. Yukarıdaki durumlarda, paspası temizledikten sonra, baz istasyonu paspası otomatik olarak kurutacaktır. Kurutma kapalı modunu veya rahatsız etmeyiniz süresini manuel olarak ayarlarsanız, paspas kurutulmayacaktır.

NOT!

Dust Collector kapalıysa, temiz su deposu boşsa, cihaz istasyondan çıkarsa, atık su tankı doluysa ve temizleme braketi yerine takılmamışsa temizlik kesintiye uğrayacaktır. Lütfen temizlemeden önce kontrol ediniz.

Bölge Temizliği

Bölge temizliği APP'te ayarlanabilir ve cihaz planlanan alana göre temizleyecektir.

NOT!

Temizlik sırasında cihaz belirlenen alanın ötesine geçebilir, lütfen belirlenen alanın etrafındaki zemin engellerini temizlemeye dikkat ediniz. Etki alanı atlama, bir güvenlik izolasyonu olarak hizmet etmez.

Temizleme Modu

APP'de nerede taranacağını seçiniz ve ardından haritadaki hedef noktayı seçiniz, cihaz otomatik olarak hedef noktaya bir rota planlayacak, hedef noktayı merkez olarak alacak ve 2mX2M kare alanı temizleyecektir.

Halı Tanımlama

Süpürme ve paspalama cihazı temizlik işlemi sırasında halıyı tanıdıktan sonra, süpürme geliştirme otomatik olarak açılır ve bu işlev APP kullanılarak kapatılabilir veya APP'de halıdan kaçınma işlevi açılabilir ve süpürme ve paspaslama robotu temizlik için halıyı otomatik olarak atlar.

NOT!

Çocuk yer paspasları, yoga matları, sünger paspalar ve sert kısa tüylü halılar için normal kullanımı etkilemeyen yanlış kararlar verebilir. Cihazın temizlenmesi gerekmeyen alana girmesini engellemek için sanal bir duvar/kısıtlı alan ayarlanabilir.

Oda Temizliği

Harita üzerinden temizlenecek odayı seçiniz. Cihaz aplikasyonda seçilen alanlar için temizliği otomatik olarak gerçekleştirir. Temizlik tamamlandıktan sonra cihaz otomatik olarak dust collector istasyonuna döner.

Temizlik Planlayın

Planlanmış temizlik saatini ayarlamak için APP'i kullanınız, cihaz belirtilen zamanda otomatik olarak temizlemeye başlayacak ve temizlik bittiğinde otomatik olarak baz istasyonuna geri dönecektir.

NOT!

Rahatsız etme modu açıksa, rahatsız etme süresi boyunca planlı temizlik yapılmaz.

Sanal Duvar/Kısıtlı Alan

Cihazın temizlenmesi gerekmeyen alana girmesini engellemek için sanal bir duvar kısıtlı alan kurmak için APP'i kullanınız.

NOT!

Bu işlevi kullanmadan önce haritayı APP'e kaydetmeniz gerekir. Cihazın taşınması veya ev ortamının değiştirilmesi, orijinal haritanın arızalanmasına ve sanal duvarın/kısıtlı alanın kaybolmasına neden olabilir.

Genel Temizlik

Harita kaydedilmediğinde, genel temizliği seçiniz ve cihaz 6mX6m'lik kare alanı alana göre temizler, haritayı APP'e kaydettikten sonra küresel temizliği seçiniz, cihaz otomatik olarak oda oda temizlemek için yol planlayacak ve temizledikten sonra dust collector istasyonuna geri dönecektir.

Uyku Modu

Şarj edilmeyen durumda, cihaz 5 dakikadan fazla çalıştırılmazsa veya çalışmazsa, otomatik olarak uyku durumuna girer ve 6 saatten fazla uyursa otomatik olarak kapanır. Uyku durumunda cihaz düğmeye basılarak uyandırılabilir ve APP tarafından kontrol edilebilir.

NOT!

Baz istasyonundayken cihaz uyku moduna geçmez.

Sistemi Sıfırla/Geri Yükle

Fabrika ayarlarını geri yüklemek için 5 saniye şarj düğmesine tekrar uzun basınız.


NOT!

Sistemi sıfırladıktan ve geri yükledikten sonra cihazın APP'e yeniden bağlanması gerekir ve APP'teki ilgili ayarlar temizlenir.


Bakım ve Onarım

Toz Kutusu


1. Cihazın kapağını açınız, toz kutusu serbest bırakma düğmesini basılı tutunuz ve toz kutusunu çıkarınız.

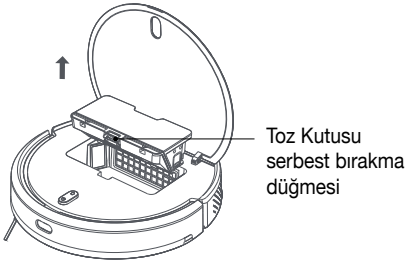

2. Toz kutusu kapağını şekle göre açınız, çöpe boşaltınız ve toz kutusunu temizleme fırçasıyla temizleyiniz.

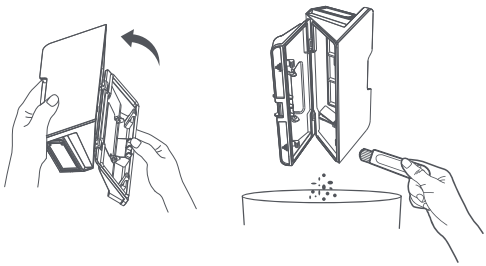

3. Filtreyi şemada gösterildiği gibi çıkarınız, filtreyi temizleme fırçasıyla temizleyiniz, toz kutusunu suyla temizleyiniz, tamamen kuruttuktan sonra geri yerine koyunuz.

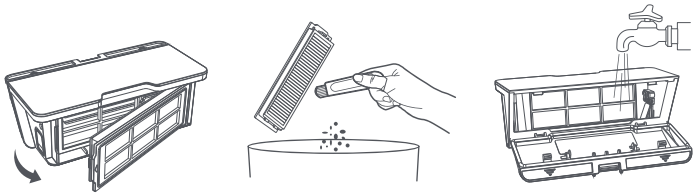


NOT!

Toz kutusunun haftada en az bir kez iyice temizlenmesi önerilir. Lütfen kullanmadan önce toz kutusunu ve filtreyi kurulayınız.

Kirli Su Tankı / Temizleme Braketi

Kirli su tankını çıkarınız ve kirli suyu boşaltınız. Temizleme braketinin her iki tarafındaki delikleri başparmağınızla tutunuz, önce yukarı çıkınız ve ardından temizleme braketini çıkarmak için dışarı çekiniz.

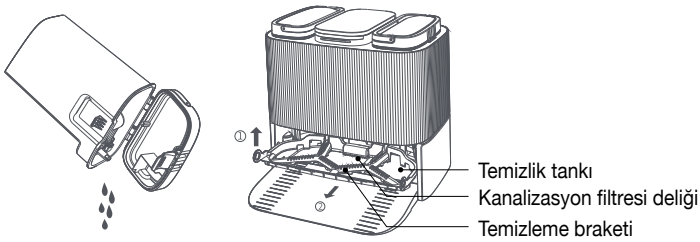


NOT!

- O zemini paspasladıktan sonra, kirli su tankını çıkarınız ve temizleyiniz, koku ve küflenmeyi önlemek için temizleme braketini ve temizleme tankını zamanında temizleyiniz.
- Saç ve kirin deliğini tıkamasını önlemek için kirli su tankı filtre deliğini düzenli olarak temizleyiniz.

Ana Fırça

1. Cihazı ters çeviriniz ve ana fırça kapağını çıkarmak için iki serbest bırakma tuşuna basınız.
2. Ana fırçayı kaldırınız.
3. Saçı ana fırçadan kesmek için temizleme fırçasının bıçağını kullanınız ve ana fırçayı iyice temizleyiniz.
4. Ana fırçayı ve anafırça kapağını geri takınız ve yerine takmak için ana fırça kapağına bastırınız.

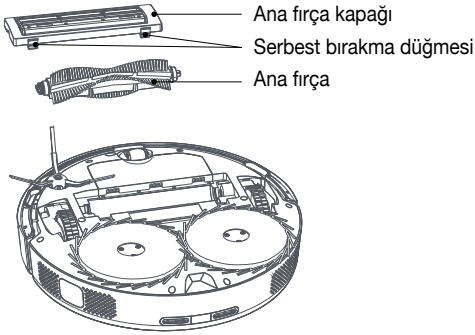

Ana Fırça Temizleme Yöntemi




Saçı kes Kiri temizle

NOT!

Temizleme etkisini sağlamak için ana fırçanın her 6-12 ayda bir değiştirilmesi önerilir.


Yan Fırça

1. Cihazı ters çeviriniz ve fırçayı yerleştiren vidaları çıkarınız.
2. Yan fırçayı çıkarınız ve temizleyiniz.
3. Yan Fırçayı geri takınız ve vidaları sıkınız.

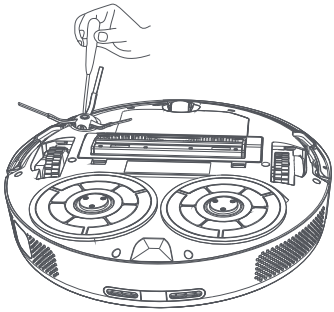

NOT!

Temizleme etkisini sağlamak için yan fırçanın her 3-6 ayda değiştirilmesi önerilir.

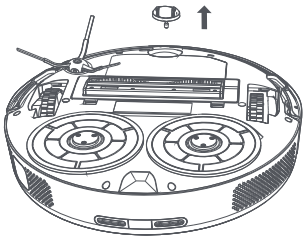


Evrensel Tekerlek

1. Cihazı çeviriniz ve evrensel tekerleği yukarı doğru çekiniz.
2. Evrensel tekerlekteki saçları ve kiri temizleyiniz.
3. Evrensel tekerleği takınız.

Uçurum Sensörü, Ön Dolgu Göstergesi Ve Arka Dolgu Göstergesi

Uçurum sensörünü, ön ve arka göstergelerini temizlemek için düzenli olarak yumuşak kuru bir bez kullanınız.

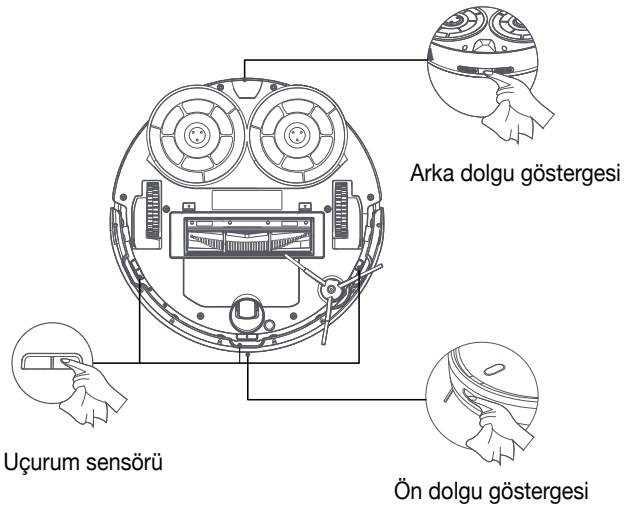


NOT!

Uçurum sensörünün ön arka dolgu ışıklarını temizlemek için deterjan veya sprey veya başka kimyasallar kullanmayınız.


Paspas Tutucu

Desteğin mıknatıs emişini zayıflatmak için lütfen paspas tutucunun tüylerini ve kirini temizlemek için düzenli olarak yumuşak kuru bir bez kullanınız.

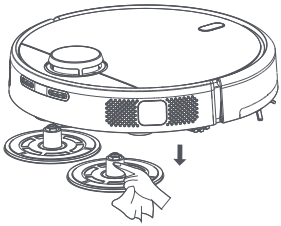

Toz torbası

Toz toplama kutusunun üst kapağını açın, çöp ve yedekle dolu toz torbasını çıkarınız.

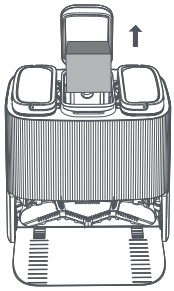


NOT!

Zaman içinde değişiklik yaptıktan sonra çöple dolu toz torbası, bir daha ki sefere tozu etkilemekten kaçınınız.

Temiz Su Deposu Filtre Borusu

1. Filtre borusunu su deposundan çıkarınız.
2. Filtre kapağını açınız ve filtre kapağını ve sünger ağını temizleyiniz.
3. Filtre Borusunu geri takınız.

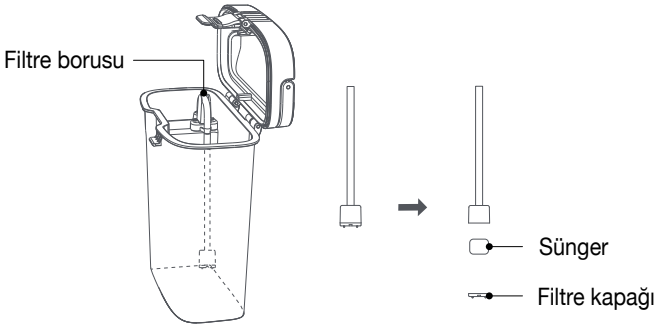

Ürünlerdeki Zararlı Maddelerin İsimleri ve İçerikleri

Bileşen Adı	Tehlikeli Madde					
	Kurşun	Cıva	Kadmiyum	Altı değerlikli krom	Polibromlu bifeniller	Polibromlu difenil eterler
Metal parçalar	X	O	O	O	O	O
Plastik parçalar	O	O	O	O	O	O
Devre kartı tertibatı	X	O	O	O	O	O
Elektrik montajı	X	O	O	O	O	O
Akü	O	O	O	O	O	O
Güç kablosu aksamı	O	O	O	O	O	O
Aksesuar	O	O	O	O	O	O

o: Bu tehlikeli maddenin içeriğinin referans değerinin varlık yüzdesini geçmediğini belirtir.
X: Kısıtlı maddenin muafiyete karşılık geldiğini gösterir.
Ürünün uzun süreli kullanımı insan sağlığına zarar vermez.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.





NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen "**Sorun Giderme**" bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiketi** üzerinde bulabilirsiniz.

  Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi'ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Sorun	Çözüm
Başlatılamıyor.	Pil düşük, lütfen kullanmadan önce tamamen şarj ediniz.
Temizleme başlatılamıyor.	Pil düşük, lütfen kullanmadan önce tamamen şarj ediniz.
Şarj edilemez.	Baz istasyonunun yakınında çok fazla engel var, lütfen baz istasyonunu açık bir alana yerleştiriniz.
	Cihaz baz istasyonundan çok uzakta, lütfen cihazı baz istasyonun yanına yerleştirmeyi deneyiniz.
Anormal davranış.	Kapanmadan sonra yeniden başlatınız.
Temizlik yaparken anormal gürültü.	Ana fırça, yan fırça veya sol/sağ tekerlek yabancı cisimlerle dolaşmış olabilir. Lütfen kapattıktan sonra temizleyiniz.
Azalmış temizleme yeteneği veya toz kaybı.	Toz kutusu dolu, lütfen toz kutusunu temizleyiniz.
	Filtre tıkalı, lütfen temizleyiniz.
	Ana fırça yabancı madde ile dolanmış, lütfen ana fırçayı temizleyiniz.
Makine çevrimdışı.	Wİ-Fİ sinyali iyi değil, lütfen cihazın iyi bir wi-fi sinyali kapsama alanında olduğundan emin olunuz.
	Wi-fi bağlantısı anormal, Wi-fi yı sıfırlayınız ve tekrar bağlanmayı denemek için en son APP'i indiriniz.
Taramaya devam edilemiyor.	Lütfen cihaz taramaya devam etmeyecek, rahatsız etme modunda olmadığından emin olunuz. Cihaz şarj anahtarının çalıştırılması, APP şarj anahtarının çalıştırılması veya cihazı baz istasyonuna geri hareket ettirmek kırılmaz ve taramaya devam eder.

Sorun	Çözüm
Şarj edemiyorum.	Baz istasyonunun etrafında yeterli alan olduğundan ve baz istasyonu şarj şarapnelinin yüzeyinde toz veya engel olmadığından emin olunuz.
	Ortam sıcaklığı çok düşük (0 derece altında) veya çok yüksek (35 derece'nin üzerinde).
Planlanmış temizlik çalışmıyor.	Cihaz internete bağlı değilse, zaman senkronize edilemez ve planlanmış temizlik başlamaz.
	Lütfen cihazın rahatsız etme modunda olmadığından emin olunuz, bu modda planlı temizlik yapılmaz.
	Lütfen cihazın çocuk kilit modun da olmadığından emin olunuz, bu modda planlı temizlik yapılmaz.
Cihaz her zaman çevrimdışı.	Wifi'yi kılavuzdaki talimatlara göre sıfırlayınız ve ardından eşleştiriniz.
APP'e bağlanılamıyor.	Lütfen cihazın başarılı bir şekilde ağa bağlı olduğundan ve her zaman Wi-fi içinde olduğundan emin olunuz lütfen baz istasyonunun ve cihazın wifi kapsama alanı içinde olduğundan ve sinyalin iyi olduğundan emin olunuz.
Paspas temizlenemiyor.	Su deposunda su sıkıntısı var. Lütfen doldurunuz.
	Kanalizasyon deposu dolu. Lütfen dökünüz ve temizleyiniz.
	Temizleme tankı doluysa, temizleme tankındaki kanalizasyon filtresi deliklerini temizleyiniz.
Lütfen lazer menzil sensörünün engellenmediğini onaylayınız ve ardından başlayınız.	Lazer menzil sensörü yabancı bir nesne tarafından engellendi veya sıkıştı, engelleyen nesneyi veya yabancı nesneyi isteyiniz, çıkarılamıyorsa başlamak için lütfen cihazı yeni konuma taşıyınız.
Lütfen düşme sensörünü siliniz ve başlamak için yeni bir yere geçiniz.	Ana motor askıya alındı, lütfen çalıştırmak için yeni bir konuma geçiniz.
	Uçurum sensörü kirli, bu da arızaya neden olabilir. Arızayı gidermek için uçurum sensörünü siliniz.
Başlamak için lütfen cihazı düz bir zemine yerleştiriniz.	Başlatma sırasında cihazın eğildiği tespit edildiğinde, lütfen yeniden başlatmak için cihazı düz bir yere yerleştiriniz veya APP cihazı düzleştirdikten sonra cihazı yeniden başlatınız.
Başlamak için lütfen cihazı yere yerleştiriniz.	Tekerlekler havada, lütfen başlamak için yeni bir konuma geçiniz.
Lütfen cihazın etrafındaki engelleri temizleyiniz ve tekrar deneyiniz.	Konsol sıkısmış veya sıkışmış olabilir, lütfen konsolun etrafındaki engelleri temizleyiniz.
Lütfen toz kutusunun takılı olduğundan emin olunuz.	Lütfen toz kutusunu ve filtreyi değiştiriniz ve filtre ile toz kutusunun yerine takıldığından emin olunuz.

Sorun	Çözüm
Paspasın takılı olduğundan emin olunuz.	Cihaz süpürme ve sisleme işlevini gerçekleştiriyor, lütfen süpürme bezinin zamanında takıldığını kontrol edip onaylayınız.
Sanal duvar veya kısıtlı alan tespit edildi, lütfen cihazı bu alandan tahliye ediniz.	Cihaz sanal duvarda veya kısıtlı alanda lütfen cihazı bu alandan çıkarınız.
Lütfen çarpışma sensörünü kontrol ediniz ve çıkarınız.	Çarpışma sensörü sıkışmış, yabancı cisimleri çıkarmak için lütfen birkaç kez dokununuz, yabancı cisim yoksa başlatmak için lütfen yeni bir yere gidiniz.
Temizleme braketinin takılı olduğundan emin olunuz.	Lütfen temizleme braketini temizleyiniz ve temizleme braketinin yerine takıldığından emin olunuz.
Su deposu boş lütfen zamanında tatlı su ekleyiniz.	Lütfen depodaki suyu kontrol ediniz ve yenileyiniz.
Rezervuar dolu, lütfen hemen temizleyiniz ve geri kazanım tankının yerinde olup olmadığını kontrol ediniz.	Temizleme tankını kontrol ediniz ve temizleyiniz ve kanalizasyon tankının yerine takıldığından emin olunuz.
Şarj başarısız oldu, lütfen cihazı baz istasyonuna geri taşıyınız.	Cihaz baz istasyonunun yerini algılayamıyor, lütfen cihazı şarj etmek için baz istasyonuna geri koyunuz.
Pil çok düşük lütfen şarj ediniz.	Güç çok düşük, cihaz normal şekilde çalışamıyor lütfen cihazı şarj etmek için baz istasyonuna geri koyunuz.
Toz torbasının takılı olduğundan emin olunuz.	Baz istasyonu toz toplayamıyor lütfen toz toplama torbasının yerine takıldığını kontrol ediniz ve onaylayınız.
Konumlandırma başarısız oldu, lütfen haritayı şarj etmek ve yeniden oluşturmak için cihazı baz istasyonuna geri taşıyınız.	Güç çok düşük, cihaz temizlik alanını bulamıyor, lütfen haritayı şarj etmek ve yeniden oluşturmak için cihazı baz istasyonuna geri koyunuz.
Harita oluşturulmadı, lütfen haritayı yeniden oluşturunuz.	Harita oluşturma işlemi sırasında baz istasyonunu hareket ettirmeyiniz ve haritayı yeniden oluşturunuz.
Hedef alana ulaşılamıyor ve temizlik tamamlanmadı.	Hedef alana ulaşılamıyor. Hedef alanı sıfırlayınız.

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

Русский

Инструкции По Использованию 94
Значение Символов 94
Ответственность 94
Декларация О Соответствии CE 94
Предназначение 94
Неавторизованное Использование 95
Предупреждения о безопасности 95
Предупреждения о безопасности 97
Открытие Упаковки 100
Содержание Упаковки 101
Техническая Информация 101
Зарядная станция 101
Обзор устройства 102
Инструкции по установке и монтажу 104
Подключение при помощи приложения 108
Операции 111
Уход и ремонт 115
Названия и содержание вредных веществ в изделии 120
Хранение Устройства 120
Переработка 120
Устранение Неполадок 121
Доставка 124

Уважаемый клиент,

Мы надеемся, что вы будете довольны использованием вашего продукта. Спасибо, что выбрали **Fakir Hausgeräte**, компанию, лидирующую в области инновационных технологий. Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя перед использованием продукта и сохраните его для последующего использования.

Инструкции По Использованию

Эти инструкции по использованию предназначены для обеспечения правильного и безопасного использования устройства. Для вашей безопасности и безопасности других, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя перед использованием устройства.

Значение Символов

В этом руководстве пользователя вы увидите следующие символы:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот символ указывает на опасности, которые могут привести к травмам или смерти.

ВНИМАНИЕ!

Этот символ указывает на опасности, которые могут привести к повреждению устройства или его неисправности.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Содержит важную и полезную информацию.

Ответственность

Компания Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. не несет ответственности за любой ущерб или ремонт, выполненный вне авторизованных сервисных центров Fakir, или за неправильное использование устройства, если не соблюдены инструкции в этом руководстве пользователя.

Декларация О Соответствии CE

Это устройство полностью соответствует Директивам Европейского Союза 2014/30/EU по электромагнитной совместимости и 2014/35/EU по низковольтным требованиям. Продукт имеет знак CE на ярлыке модели устройства.

Предназначение

Модель продукта предназначена для домашнего использования. Она не подходит для использования в рабочем месте или в промышленности. Любые неисправности, возникшие в результате такого использования, не будут покрываться нашей авторизованной службой.

Неавторизованное Использование

В следующих случаях несанкционированного использования устройство может быть повреждено или привести к травмам:

- **Ограниченные возможности и надзор:** Это устройство не должно использоваться лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и/или знаниями, если они не находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность, или не получили инструкции по безопасному использованию устройства. Детей следует контролировать, чтобы они не играли с устройством.
- **Использование с ограниченными возможностями:** Устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостатком опыта и знаний, только если они находятся под присмотром, получили инструкции по безопасному использованию и понимают возможные опасности.
- **Упаковочные материалы:** Держите такие материалы, как пакеты, входящие в комплект, вдали от детей. Существует риск удушья!
- **Чистка и обслуживание:** Дети младше 8 лет не должны чистить или обслуживать устройство, если они не находятся под присмотром.
- **Безопасность устройства и кабеля:** Храните устройство и его кабель вне досягаемости детей младше 8 лет. Детей следует контролировать, чтобы они не играли с устройством. Электрические устройства не являются игрушками для детей. Поэтому используйте и храните устройство вне досягаемости детей. Дети могут не осознавать опасности, связанные с использованием электрического устройства. Убедитесь, что шнур питания не свисает с устройства.

Предупреждения о безопасности

При использовании электрического устройства всегда соблюдайте следующие меры предосторожности, чтобы предотвратить возгорание, поражение электрическим током и травмы:

- **Прочтите руководство пользователя:** Внимательно прочтите информацию в руководстве пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. Если вы передаете устройство третьей стороне, не забудьте приложить руководство.

- **Первое использование:** Когда вы достаете изделие из упаковки, убедитесь, что все аксессуары и насадки в комплекте. Если какие-либо части отсутствуют, обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fakir. Храните защитные пакеты от аксессуаров и насадок в недоступном для детей и младенцев месте, чтобы предотвратить риск удушья.
- **Проверьте состояние устройства:** Если вы подозреваете, что с устройством, его корпусом, кабелем или вилкой что-то не так, не используйте устройство и обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Fakir.
- **Безопасность кабеля и вилки:** Не используйте устройство, если кабель питания или вилка повреждены. Не используйте устройство с удлинителем и убедитесь, что кабель питания не соприкасается с источниками тепла или острыми краями. При отключении всегда держитесь за вилку, а не за кабель. Не тяните за кабель и не поднимайте устройство за кабель.
- **Безопасность детей:** Никогда не оставляйте устройство без присмотра, когда оно подключено к сети. Не разрешайте детям играть с устройством без присмотра. Храните кабель питания устройства в недоступном для детей месте. Электрические устройства не являются игрушками для детей.
- **Использование устройства:** Не используйте устройство на улице. Ваше устройство может быть неблагоприятно воздействовано грязью или дождем. Не погружайте устройство в воду и защищайте его от дождя или влаги. Поскольку устройство работает от электрической сети, существует опасность поражения электрическим током. Поэтому не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Не используйте устройство для очистки легковоспламеняющихся или взрывоопасных материалов (например, бензина или спирта), горящих или тлеющих предметов (например, сигарет, спичек или горячей золы).
- **Техническое обслуживание и чистка:** Перед чисткой и техническим обслуживанием отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- **Ограничения использования:** Используйте электрическое устройство только по назначению. Использование устройства вразрез с инструкциями может сократить срок его службы и создать риски для безопасности.

Предупреждения о безопасности

- Данное устройство предназначено для уборки исключительно дома. Не используйте его на улице, в коммерческих или промышленных помещениях, а также не на полу.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет и лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями при условии, что они будут находиться под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны пользоваться этим прибором без присмотра взрослых.
- Детям не следует играть с этим устройством. Убедитесь, что дети и животные находятся на безопасном расстоянии от робота-пылесоса во время работы.
- Если шнур питания поврежден, замените его специальным шнуром или комплектом, приобретенным у производителя или в соответствующем сервисном центре.
- Не размещайте на движущемся или остановленном роботе-пылесосе детей, животных и какие-либо предметы.
- Не размещайте щетку для чистки в местах, где к ней могут прикоснуться дети.
- Не используйте защитную крышку лазерного радара в качестве ручки для переноски устройства.
- Не используйте прибор в подвешенном состоянии (например, на двухъярусных этажах, открытых балконах и мебельных поверхностях) без защитных ограждений.
- Не используйте устройство при температуре ниже 0 градусов Цельсия или выше 35 градусов Цельсия, а также при наличии на полу жидких или липких предметов.
- Не используйте для очистки горящих предметов.
- Перед использованием наведите порядок и уберите все шнуры с пола в доме. Использование шнура питания может быть опасным.
- Пожалуйста, уберите с пола бьющиеся предметы и безделушки (вазы, пластиковые пакеты, зеркала и т.д.). Это предотвратит повреждение домашней утвари в случае вмешательства в работу прибора или его легкого удара.

- Не используйте режим уборки на ковре, создавайте виртуальные стены или ограниченные пространства в зоне ковра.
- Не используйте робот-пылесос для уборки твердых и острых предметов (декоративный мусор, стекло, гвозди и т. д.).
- Перед очисткой и выполнением любых действий по обслуживанию убедитесь, что робот выключен, а станция для автоматического сбора мусора отключена от сети электропитания.
- Не переворачивайте робот-пылесос вверх дном.
- Перед транспортировкой убедитесь, что робот-пылесос выключен, и по возможности храните его в оригинальной упаковке.
- Не используйте для протирки устройства и базовой станции влажные салфетки или ополаскиватели с любыми жидкостями. После ежедневной рутинной чистки моющихся частей убедитесь, что они полностью высохли перед установкой и использованием.
- Не отрывайте робота-пылесоса и швабру от базовой станции во время уборки, так как это может привести к повреждению оборудования.
- Используйте данное устройство в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве пользователя. Ответственность за ущерб и травмы, вызванные неправильной эксплуатацией, несет пользователь.
- Лазерный датчик этого устройства соответствует требованиям к лазерным изделиям класса 1, предусмотренным стандартом IEC 60825-1:2014 и не генерирует лазерного излучения, опасного для человеческого организма.
- Аккумулятор и зарядка: Не используйте аккумуляторы, кабели питания или базовые станции сторонних производителей. Используйте только базовую станцию модели RS 830 Plus.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не заменяйте аккумулятор или базовую станцию самостоятельно.
- Не протирайте и не очищайте места зарядки базовой станции влажной тканью или мокрыми руками.
- Не размещайте базовую станцию вблизи источников тепла (например, радиаторов).
- Не утилизируйте старые аккумуляторы ненадлежащим образом. Ненужные аккумуляторы следует сдавать в соответствующие пункты переработки.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, выключите его после зарядки и храните в сухом прохладном месте.

Рекомендуется заряжать устройство не реже одного раза в месяц, чтобы предотвратить повреждение батареи.

- Указания по охране окружающей среды: Химические вещества, содержащиеся во внутреннем литий-ионном аккумуляторе данного устройства, могут загрязнять окружающую среду. Пожалуйста, перед утилизацией разберите батарею с помощью профессионального специалиста и затем сдайте батарею на профессиональную станцию переработки батарей для централизованной утилизации.
- **Шаги по разборке аккумулятора и зарядной батареи**
- Следующая информация относится только к утилизации данного робота-пылесоса и не является инструкцией по ежедневному использованию.

1. Установите прибор на низкий уровень заряда батареи: Работайте роботом-пылесосом до низкого уровня заряда батареи, а затем выключите его, чтобы его нельзя было очистить без обращения на станцию.
2. Выключите устройство: Выключите устройство, чтобы обеспечить безопасность во время разборки.
3. Снимите нижнюю крышку: Осторожно снимите нижнюю крышку устройства и откройте доступ к внутренним компонентам.
4. Отсоедините батарею: Нажмите на защелку, вытащите разъем для подключения батареи и извлеките батарею. После извлечения батареи не забудьте выполнить соответствующие процедуры утилизации и переработки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Перед извлечением батареи убедитесь, что она полностью разряжена и что устройство работает вдали от базовой станции.
- Батарейный блок должен быть полностью разобран, а внешняя оболочка батарейного блока не должна быть повреждена, иначе существует риск короткого замыкания или утечки опасных веществ.
- В случае случайного контакта с жидкостью аккумулятора промойте его обильным количеством воды и немедленно обратитесь в больницу.

ВНИМАНИЕ!

- **Для безопасности и долгого срока службы устройства необходимо убедиться, что бак для грязной воды полностью высох перед тем, как снова устанавливать его на устройство.**
- **Если бак для грязной воды установлен до полного высыхания, вода может попасть на электрические соединения, что может вызвать электрические или механические неисправности.**
- **После очистки внутренние и внешние поверхности бака, особенно те области, которые могут контактировать с электрическими соединениями устройства, следует тщательно протереть мягкой тканью или оставить высыхать на несколько часов без прямого солнечного света.**
- **Бак следует устанавливать на устройство только после полного высыхания.**
- **За исключением очистки бака для грязной воды, вода или влага не должны попадать на электрические соединения устройства.**

Внимательно прочитайте правила безопасности и инструкции по использованию в этом руководстве пользователя.

Сохраните это руководство пользователя для будущего использования.

Открытие Упаковки

- Перед первым использованием извлеките устройство и аксессуары из упаковки и проверьте на наличие повреждений или дефектов. Если устройство повреждено или неисправно, не используйте его и обратитесь в **авторизованный сервис Fakir.**
- Ремонт должен выполняться только авторизованными сервисными центрами Fakir.
- Ремонт неавторизованными лицами может быть вреден для пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не используйте дефектный или неисправный продукт.

Содержание Упаковки

- Станция для сбора пыли
- Робот-пылесос
- Кабель питания
- Боковая щетка
- Швабра
- Щетка для чистки
- Фильтр
- Пылесборниу
- QR-код Руководство пользователя и Гарантийный талон

Техническая Информация

Название изделия	: Робот-пылесос
Модель изделия	: Robert RS 830 Plus
Размеры изделия	: 350 ø x 100 mm
Номинальное напряжение	:14.4 VDC
Зарядное напряжение	: 20 VDC
Емкость батарейки	: 5200 mAh
Вес-нетто	: 3.9 кг
Беспроводное подключение	: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 ГГц

Зарядная станция


Модель станции	: Robert RS 830 Plus
Пылесборник Входное напряжение	: 220-240В AC 50/60Гц
Выходное напряжение	: 20V DC 1.8A
Вес нетто	: 7.6 кг
Размеры изделия	: 410x428x421 мм


ПРИМЕЧАНИЕ!


Значения, указанные на устройстве или в других печатных документах, предоставленных с продуктом, были получены в лабораторных условиях в соответствии с соответствующими стандартами. Эти значения могут изменяться в зависимости от использования продукта и условий окружающей среды.

Обзор устройства

Иллюстрации изделия, комплектующих и пользовательского интерфейса в руководстве пользователя представлены исключительно в ознакомительных целях. Фактические характеристики прибора и его функции могут отличаться в связи с улучшениями продукта.Пожалуйста, обратитесь к реальному продукту.

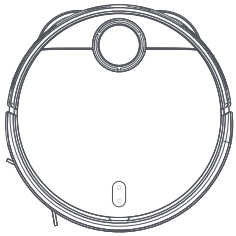

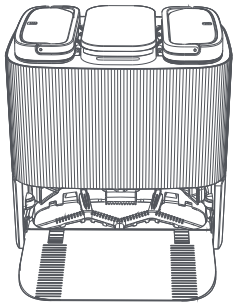




Контейнер для пыли



Фильтр



Главная щетка



Крышка щетки



Держатель тканевых насадок



Тканевые насадки




Боковая щетка




Емкость для чистой воды



Емкость для грязной воды



Пылесборник



Кабель питания




Боковая щетка насадки



Тканевые




Щетка для чистки



Фильтр



Пылесборник

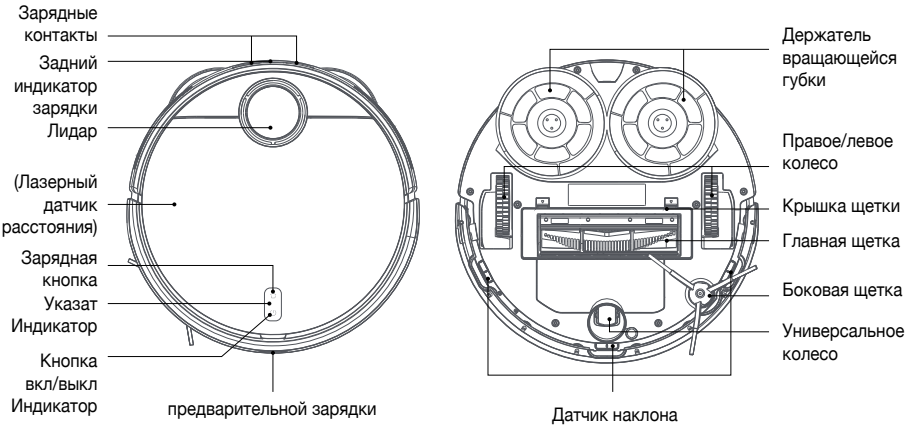

Кнопка вкл/выкл


Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить устройство После включения робота-пылесоса нажмите, чтобы начать или пристановить уборку (чистку или подметание).

Кнопка зарядки


Длительно нажимайте в течение 5 секунд, повторное длительное нажатие в течение Ss для восстановления заводских настроек. Короткое нажатие позволяет начать или приостановить зарядку.

Индикатор состояния робота:


Белый свет горит постоянно	В процессе, успешная загрузка завершена
Мигает белым светом	Зарядка устройства, подключение к распределительной сети, обновление программного обеспечения.
Белый свет медленно мигает	Зарядка 20 %
Желтый свет горит постоянно	Отключено
Желтый свет медленно мигает	Идет зарядка
Мигает желтым светом	Состояние устройства не правильное, ожидание подключения к wi-fi
Свет устройства выключен	Выключение/спящее состояние

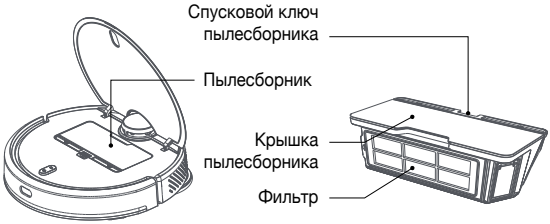


Пылесборник должен быть установлен в режимах чистки и протирки, в противном случае запуск устройства будет невозможен.

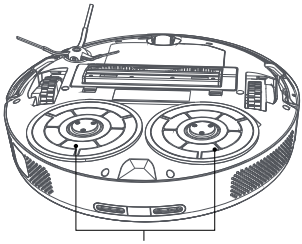


Держатель вращающейся губки

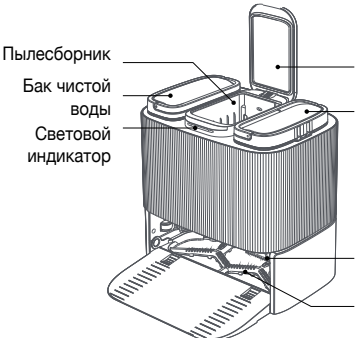

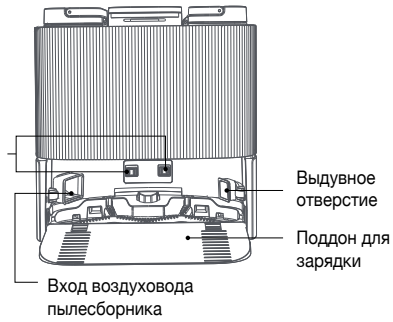

Инструкции по установке и монтажу

Разместите пылесборник на стене и подключите кабель питания к розетке.

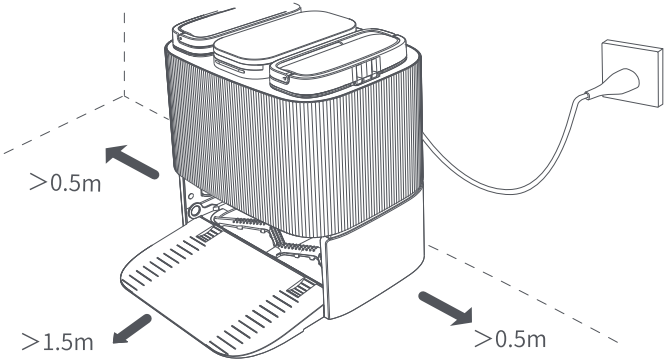


ПРИМЕЧАНИЕ!

- Не подвергайте пылесборник воздействию прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что перед пылесборником имеется свободное пространство более 1,5 м и более 0,5 м с обеих сторон.
- Будьте осторожны с кабелем питания, иначе он может быть перетянут роботом-пылесосом, что может привести к перемещению или отключению пылесборной станции.
- Бак для чистой воды, бак для грязной воды и пылесборник должны быть установлены на свои места.
- Для обеспечения бактериального воздействия электролизной воды, залейте в бак для чистой воды водопроводную воду вместо чистой воды.


Снятие защитных полосок

Перед использованием робота-пылесоса снимите защитные полоски с обеих сторон.

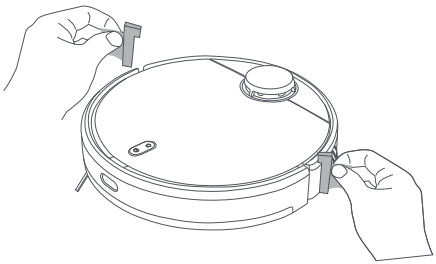

Включите и поставьте на зарядку

При первом использовании устройства включите его, нажав и удерживая кнопку включения в течение 3 секунд. После включения вручную вставьте устройство в пылесборник и совместите зарядный стержень и соединение аккумулятора. При повседневном использовании можно сразу нажать кнопку зарядки, чтобы запустить режим умной зарядки.

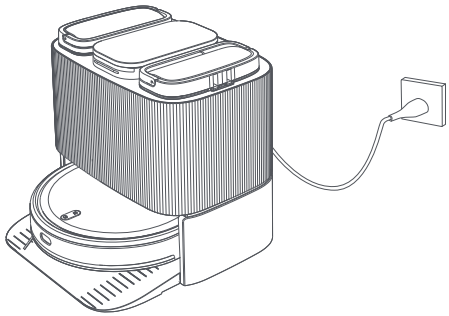

Индикатор состояния пылесборной станции

Мигает белым светом.	Внутри устройства есть пыль.
Белый свет горит постоянно.	Режим ожидания, очистка, сушка.
Белый свет медленно мигает	Идет зарядка.
Мигает красным светом	Неправильное состояние станции пылесборника.


ПРИМЕЧАНИЕ!

- При первой зарядке заряжайте аккумулятор полностью для его дальнейшей защиты. Если батарея разряжена, устройство может не включиться, в этом случае поместите устройство в пылесборную станцию и зарядите его.
- Устройство включится автоматически при подключении к пылесборной станции и не выключится во время зарядки.
- При первом использовании рекомендуется следить за прибором на протяжении всего процесса, чтобы помочь ему удалить предметы, которые могут повлиять на работу устройства во время уборки.
- Если во время работы прибор может застрять в определенных местах или поцарапать поверхность мебели, вы можете запретить прибору заходить в эти места, установив запретные зоны через мобильное приложение.

Прикрепите аксессуары в соответствии с желаемым режимом уборки.


Режим подметания (когда установлен контейнер для сбора пыли)

Откройте верхнюю крышку, вставьте контейнер для сбора пыли в устройство и убедитесь, что защелка плотно зафиксирована.

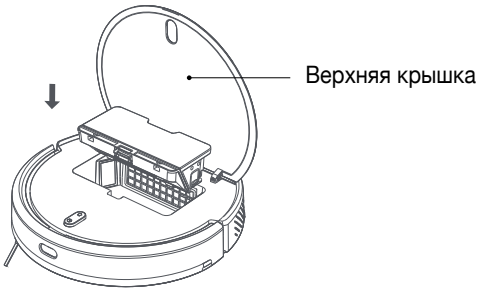


Режим подметания и протирания (резервуар для чистой воды, резервуар для грязной воды, пылесборник, тканевые насадки)

1. Следуя рисунку, вставьте тканевые насадки в держатель и закрепите ее липучкой.

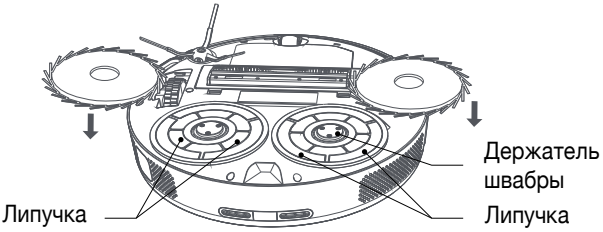


2. Снимите резервуар для чистой воды и добавьте водопроводную воду ниже максимального уровня.

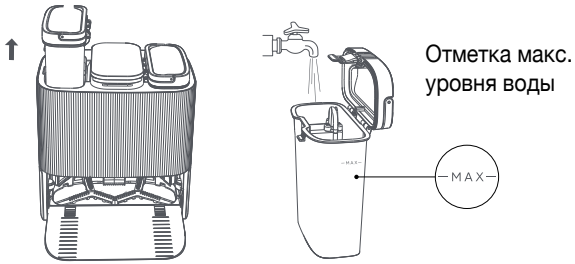

ПРИМЕЧАНИЕ!

Пожалуйста, регулярно проверяйте резервуар для воды. При наличии грязной воды следите за тем, чтобы вода не скапливалась в резервуаре для грязной воды, своевременно опорожняйте его.

3. Установите резервуар для чистой воды и резервуар для грязной воды в соответствующие части станции, затем разместите пылесборник в гнездо и плотно закройте верхнюю крышку.

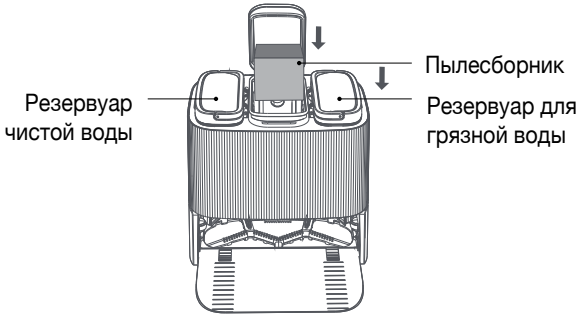

ПРИМЕЧАНИЕ!

- Чтобы обеспечить стерилизационный эффект электролизной воды, добавьте в резервуар для чистой воды водопроводную воду, не используйте дистиллированную воду.
- Не наливайте горячую воду в резервуар для грязной воды, так как это может привести к изменению формы резервуара для грязной воды.
- Во время уборки и протирки создавайте виртуальные стены или запретные зоны в местах с коврами. Запрещается использовать чистящие средства (моющие средства, дезинфицирующие средства, твердые моющие средства и т. д.), так как они могут повредить оборудование и вызвать коррозию.
- Если в устройстве скопилась вода, удалите ее перед использованием функции подметания или протирки.
- После завершения подметания и протирки, своевременно удалите резервуар для грязной воды, очистите резервуар, очистите конвейер и поставьте на зарядку поддон, чтобы избежать неприятного запаха и плесени.

Подключение при помощи приложения

Инструкции по использованию Wi-Fi

1. **Скачайте приложение"Fakir Home":** С маркетплейса скачайте "Fakir Home"или отсканируйте штрих-код, находящийся на нем.

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play


2. **Зарегистрируйтесь и войдите в систему:** Откройте приложение и зарегистрируйтесь, затем войдите в систему.
3. **Добавить устройство:** после входа в систему добавьте устройство и выберите Fakir Robert RS 830 Plus.
4. **Шаги по подключению устройства к сети:** Выполните следующие действия, чтобы подключить устройство к сети;

- **Включите питание:** Дождитесь, пока устройство будет подключено к сети и будет готово к работе.
- **Дождитесь включения системы:** во время включения устройства загорится индикатор кнопки питания и раздастся звуковое предупреждение о готовности.
- **Нажмите кнопку питания и зарядной станции:** Нажмите и удерживайте кнопку питания и зарядной станции на верхней части устройства в течение 5 секунд.


5. Начнется процесс подключения со звуковым предупреждением

ПРИМЕЧАНИЕ!


Вы должны быть подключены к сети 2.4G Wi-Fi. При подключении к сети 5 GHz могут возникнуть сбои и проблемы.

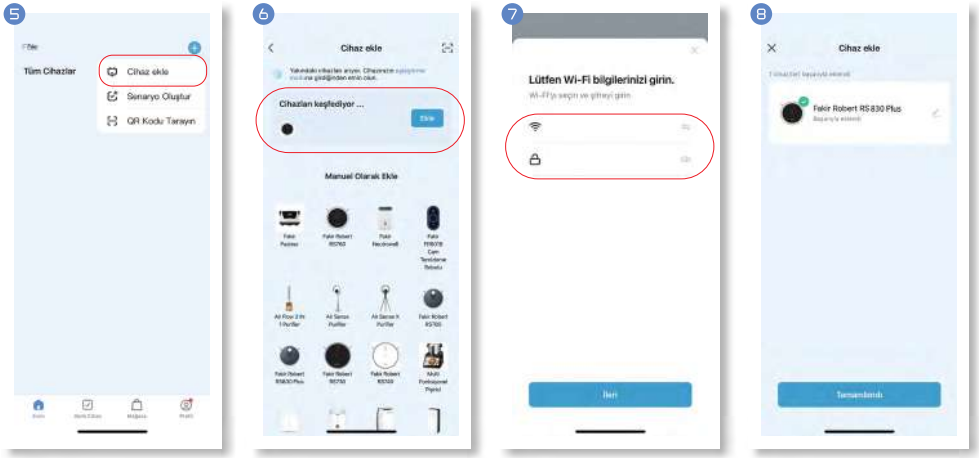

6. Откройте приложение Fakir Home и перейдите в режим добавления устройства. Когда устройство перейдет в режим сопряжения, приложение автоматически начнет поиск устройств поблизости. Если устройство обнаружено, оно появится, как показано на изображении ниже. Если объект, отмеченный на 6-м рисунке не виден, перейдите к шагу 13.
7. Когда вы выбираете добавление устройства, на экране появляется раздел автоматического поиска устройств. Когда приложение найдет устройство, активируется кнопка добавления, как показано на рисунке.
8. Когда начнется процесс автоматического добавления, появится экран с указанием Wi-Fi, к которому вы хотите подключиться, и экран ввода пароля.

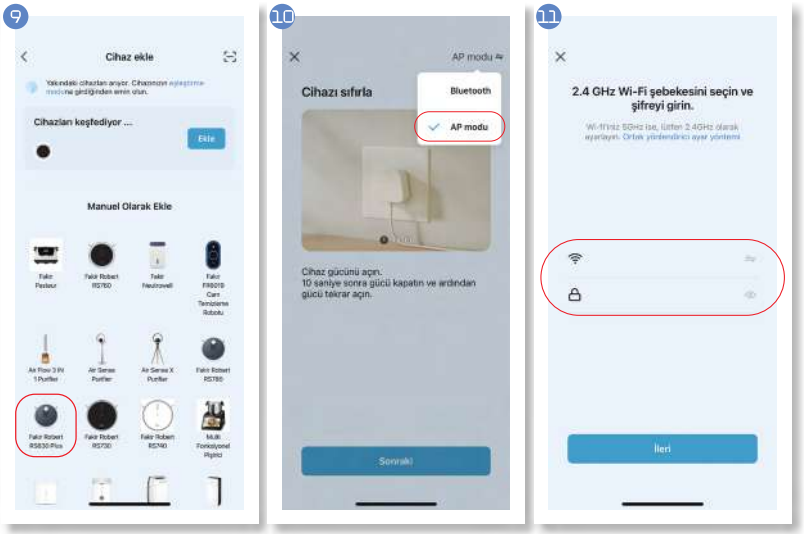

9. После ввода пароля устройство будет автоматически идентифицировано на вашем смартфоне.
10. Если устройство не отображается в разделе автоматического поиска в приложении Fakir Home, выберите модель Fakir Robert RS 830 Plus из подменю, чтобы найти устройство вручную.
11. Выбрав значок Fakir Robert RS 830 Plus переключитесь в режим точки доступа (AP) из параметра режима в правом верхнем углу экрана.
12. После выбора режима точки доступа (AP) процесс подключения устройства к Wi-Fi будет запрошен на первом шаге на страницах, которые появляются в приложении. Если процесс Wi-Fi не был запущен на первом шаге, повторите процесс активации режима Wi-Fi устройства на шаге 4. На странице Wi-Fi введите имя и пароль Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, которые вы хотите сохранить, как указано на рисунке.
13. После идентификации Wi-Fi приложение предложит вам подключить устройство к сети.
14. На перенаправленной странице подключитесь к сети Wi-Fi, содержащей название устройства.
15. После подключения к устройству на перенаправленной странице снова вернитесь в приложение Fakir Home, и процесс подключения начнется автоматически. По завершении процесса устройство будет идентифицировано на вашем смартфоне.

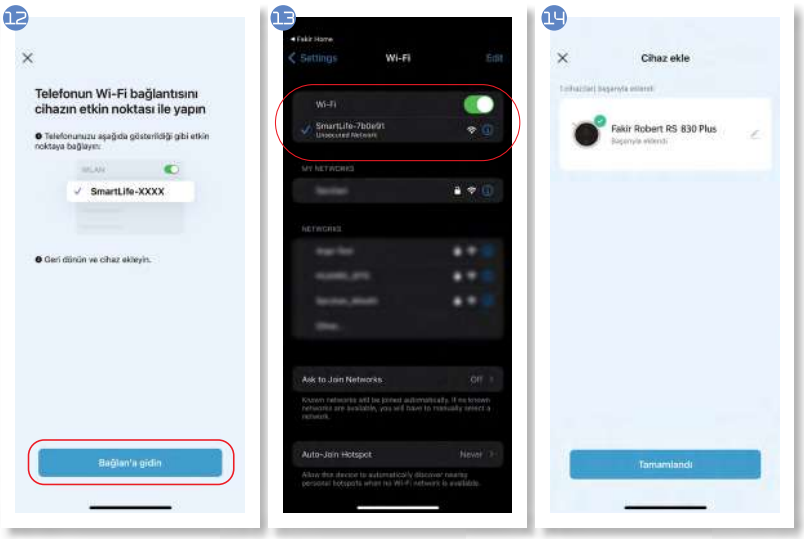

Операции

Включение/выключение

Во время зарядки устройство включается автоматически и не выключается. Нажмите и удерживайте кнопку запуска в течение 3 секунд, загорится индикатор и устройство включится. Если устройство не заряжается и находится в подвешенном состоянии, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить его.

Сброс настроек Wi-Fi

Нажмите и удерживайте кнопку питания и кнопку зарядки в течение 5 секунд. Устройство оповещает пользователя звуком, когда сбрасывает соединение Wi-Fi.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Поддерживаются только сети Wi-Fi в диапазоне 2,4 ГГц.

Быстрое построение

При первом запуске и работе устройства, если в APP нет карты, положите устройство на базовую станцию, выберите быструю карту в APP, устройство сгенерирует карту без необходимости очистки.

Устройство автоматически вернется на базовую станцию после сканирования и перетаскивания, картирование будет завершено, и карта сохранится в автоматическом режиме.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Не перемещайте устройство и пылесборник во время процесса черчения, держите подальше от детей и домашних животных.

Подметание и уборка

При включенном питании кратковременно нажмите кнопку питания на приборе. Автоматически перейдите в режим подметания или уборки в зависимости от установленных аксессуаров. Вы также можете выбрать переключение между режимами подметания в APP и просто подметания.

Остановка

Когда устройство работает, кратковременно нажмите кнопку питания устройства, чтобы приостановить уборку, и снова кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы возобновить уборку. Кратковременно нажмите кнопку зарядки, чтобы начать зарядку, и устройство отправится на станцию, если оно находится далеко от станции.

Сбор пыли

Когда задача очистки устройства будет выполнена, после возвращения на станцию базовая станция автоматически соберет пыль на устройстве. Вы также можете использовать функцию сбора пыли одним нажатием кнопки APP для запуска сбора пыли.

Низкий заряд батареи и процесс зарядки

Устройство оснащено функцией непрерывного сканирования в точке разрыва. Во время уборки, когда батарея разряжена, он автоматически ищет базовую станцию для зарядки. После зарядки он вернется к точке разрыва и продолжит уборку. Если очистка искусственно прервана во время зарядки, непрерывная очистка в точке разрыва будет отменена.

Наполнение или заливка резервуара для воды

Перед началом работы робота для подметания и уборки заполните резервуар для чистой воды чистой водой, после окончания работы робота для подметания и уборки слейте и очистите резервуар для грязной воды.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во избежание коррозии и повреждения оборудования рекомендуется не использовать такие чистящие средства, как стиральные порошки, дезинфицирующие средства, твердые моющие средства и т.д.

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» устройство не реагирует на прерывания для продолжения сканирования, очистки по расписанию или активной трансляции звуков. Режим «Не беспокоить» включен по умолчанию, а часовой пояс по умолчанию - с 22:00 до 07:00. Режим «не беспокоить» можно отключить через APP.

Мокрая/сухая уборка

В процессе подметания и мытья полов устройство автоматически возвращается на базовую станцию для очистки тканевой насадки. После завершения очистки устройство автоматически вернется к точке отключения, чтобы продолжить подметание и мытье. После завершения уборки устройство автоматически вернется на базовую станцию для очистки тканевой насадки и перейдет в режим ожидания после завершения чистки; находясь в режиме ожидания на базовой станции, нажмите кнопку очистки на APP, чтобы запустить очистку швабры, и перейдите в режим ожидания после завершения очистки. В вышеуказанных случаях после очистки тканевой насадки базовая станция автоматически высушит её. Если вы вручную установите режим отключения сушки или время «не беспокоить», тканевая насадка не будет высушена.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Уборка будет прервана, если пылесос выключен, бак для чистой воды пуст, прибор снят со станции, бак для грязной воды полон, а скоба для чистки не установлена. Пожалуйста, проверьте эти условия перед уборкой.

Зональная очистка

В APP можно задать зональную уборку, и прибор будет убирать в соответствии с запланированной зоной.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Во время уборки устройство может выйти за пределы заданной зоны, поэтому убедитесь, что вокруг заданной зоны нет препятствий. Обход активной зоны не служит защитной изоляцией.

Режим очистки

Выберите место сканирования в APP, затем выберите целевую точку на карте, устройство автоматически спланирует маршрут к целевой точке, примет целевую точку за центр и очистит квадратную область 2мX2M.

Идентификация ковра

После того как устройство для подметания и мытья полов распознает ковер в процессе уборки, автоматически включается режим усиленного подметания. Эту функцию можно отключить с помощью APP или включить функцию обхода ковра в APP, и робот для подметания и мыть полов будет автоматически обходить ковер для уборки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Робот-пылесос может неправильно оценить детские коврики, коврики для занятий йоги, коврики из губки и жесткие ковры с коротким ворсом, которые не влияют на нормальное использование. Можно установить виртуальную стену/ограниченную зону, чтобы не допустить устройство в зону, которую не нужно убирать.

Уборка помещения

Выберите комнату для уборки на карте. Устройство автоматически очистит зоны, выбранные в приложении. После завершения уборки устройство автоматически возвращается на станцию сбора пыли.

Уборка по расписанию

Используйте APP для установки времени уборки по расписанию, устройство автоматически начнет уборку в указанное время и автоматически вернется на базовую станцию по окончании уборки.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Если включен режим «Не беспокоить», уборка по расписанию в период «Не беспокоить» не производится.

Виртуальная стена/запретная зона

С помощью APP настройте виртуальную стену/запретную зону, чтобы устройство не попадало в зону, которую не нужно убирать.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Перед использованием этой функции необходимо сохранить карту в APP. Перемещение устройства или изменение обстановки в доме может привести к сбою исходной карты и потере виртуальной стены/ограниченной зоны.

Общая уборка

Если карта не сохранена, выберите генеральную уборку, и устройство будет убирать квадратную область 6mX6m по площади, после сохранения карты в APP, выберите общую уборку, устройство будет автоматически планировать путь для уборки комнаты за комнатой, и возвращаться на станцию сбора пыли после уборки.

Спящий режим

В состоянии без подзарядки, если устройство не включено или не работает более 5 минут, оно автоматически перейдет в режим сна, и автоматически выключится, если не будет работать более 6 часов. В спящем режиме устройство можно разбудить нажатием кнопки и управлять им с помощью APP.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Устройство не переходит в спящий режим, когда находится в базовой станции.

Сброс/восстановление системы

Чтобы восстановить заводские настройки, нажмите кнопку зарядки и удерживайте ее в течение 5 секунд.


ПРИМЕЧАНИЕ!

После сброса и восстановления системы устройство необходимо снова подключить к APP, и соответствующие настройки в APP будут удалены.


Уход и ремонт

Пылесборник


1. Откройте крышку устройства, нажмите и удерживайте кнопку спуска пылесборника и извлеките пылесборник.

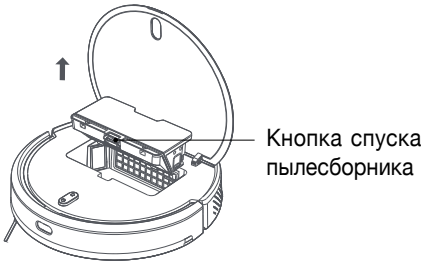

2. Откройте крышку пылесборника как показано на рисунке, высыпьте пыль в контейнер для мусора и очистите пылесборник с помощью щетки.

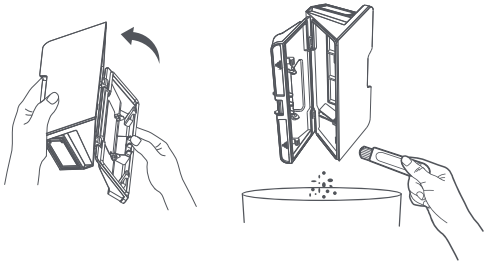

3. Снимите фильтр, как показано на рисунке, очистите фильтр с помощью щетки, очистите пылесборник водой, полностью высушите его и установите на место.

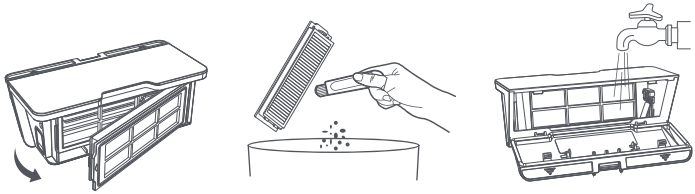


ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендуется тщательно очищать пылесборник не реже одного раза в неделю. Перед использованием просушите пылесборник и фильтр.

Резервуар для грязной воды / кронштейн для очистки

Снимите резервуар для грязной воды и слейте грязную воду. Возьмитесь большим пальцем за отверстия с обеих сторон скобу для чистки, сначала поднимите вверх, а затем потяните на себя, чтобы снять скобу для чистки.

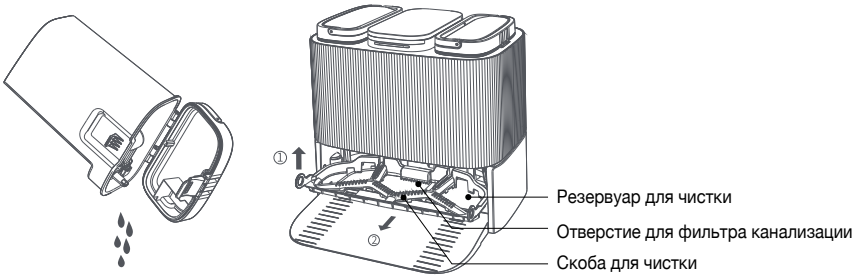


ПРИМЕЧАНИЕ!


- После мытья полов достаньте и очистите резервуар для грязной воды, своевременно очищайте скобы для чистки и резервуар для чистки, чтобы предотвратить появление запаха и плесени.
- Регулярно очищайте отверстие фильтра резервуара для грязной воды, чтобы предотвратить забивание отверстия волосами и грязью.

Основная щетка


1. Переверните прибор и нажмите две кнопки фиксации, чтобы снять крышку основной щетки.
2. Поднимите основную щетку.
3. С помощью лезвия щетки срежьте волосы с основной щетки и тщательно очистите ее.
4. Установите основную щетку и крышку основной щетки на место и нажмите на крышку основной щетки, чтобы зафиксировать ее на месте.

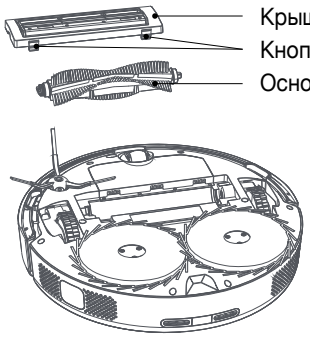

Методы чистки основной щетки

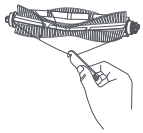

Срежьте волосы




Очистите грязь

ПРИМЕЧАНИЕ!

Рекомендуется менять основную щетку каждые 6-12 месяцев, чтобы обеспечить эффективную очистку.

Боковая щетка

1. Переверните устройство вверх дном и открутите винты, удерживающие щетку.
2. Снимите боковую щетку и очистите ее.
3. Установите боковую щетку на место и затяните винты.

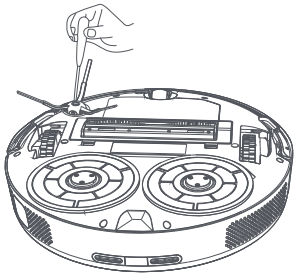


ПРИМЕЧАНИЕ!


Рекомендуется менять боковую щетку каждые 3-6 месяцев, чтобы обеспечить эффективную очистку.

Универсальное колесо

1. Переверните устройство и потяните универсальное колесо вверх.
2. Очистите универсальное колесо от волос и грязи.
3. Установите универсальное колесо.

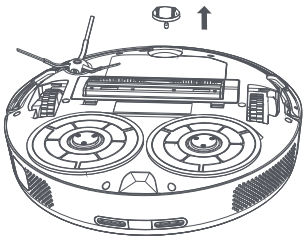

- Датчик перепада высот, передний индикатор заполнения и задний индикатор заполнения
- Регулярно используйте мягкую сухую ткань для очистки датчика перепада высот, переднего и заднего индикаторов.

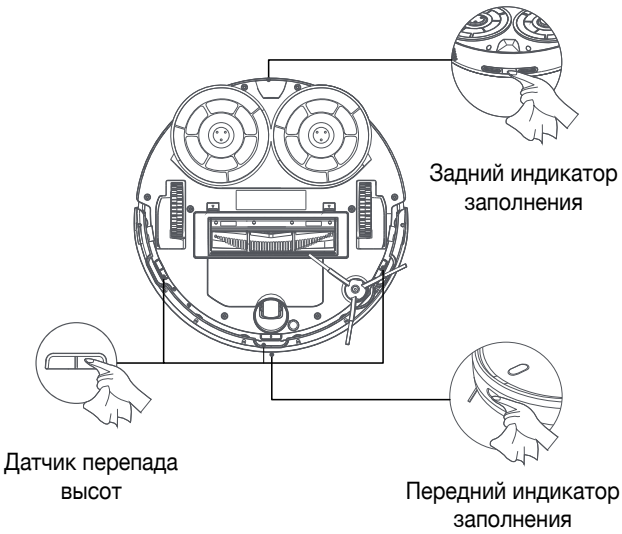


ПРИМЕЧАНИЕ!

Не используйте моющие средства, спреи или другие химические вещества для очистки передних задних индикаторов заполнения датчика перепада высот.


Держатель тканевых насадок/швабры

Чтобы ослабить магнитное всасывание держателя, регулярно протирайте его мягкой сухой тканью, чтобы удалить ворс и грязь с держателя швабры.

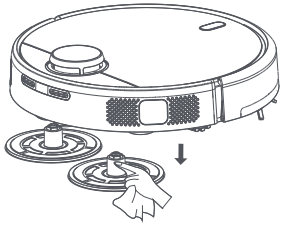

Пылесборник

Откройте верхнюю крышку пылесборника, выньте мусор и полный пылесборник.

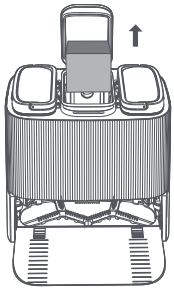


ПРИМЕЧАНИЕ!

Мешок для пыли, заполненный мусором после своевременного внесения изменений, позволяет избежать воздействия на пыль в следующий раз.

Очистка трубки фильтра водяного бака

1. Снимите трубку фильтра с резервуара для воды.
2. Откройте крышку фильтра и очистите крышку фильтра и губчатую сетку.
3. Установите трубку фильтра на место.

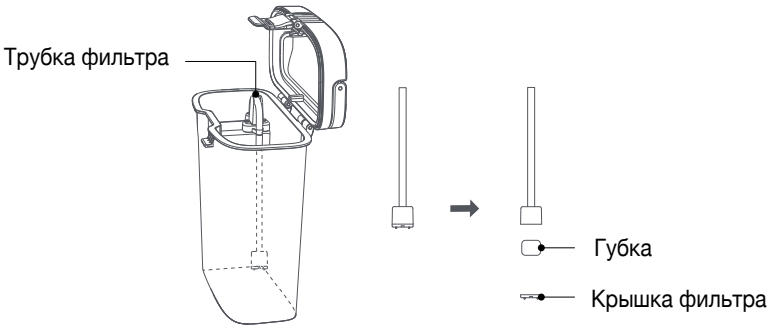

Названия и содержание вредных веществ в изделии

Название компонента	Опасные грузы					
	Свинец	Ртуть	Кадмий	Шестивалентный хром	Полибромированные бифенилы	Полибромированные дифениловые эфиры
Металлические детали	X	O	O	O	O	O
Пластиковые детали	O	O	O	O	O	O
Пластиковые детали	X	O	O	O	O	O
Электромонтаж	X	O	O	O	O	O
Аккумулятор	O	O	O	O	O	O
Кабель питания в сборе	O	O	O	O	O	O
Аксессуары	O	O	O	O	O	O

o: Указывает на то, что содержание данного опасного вещества не превышает процент присутствия от контрольного значения.

X: Указывает на то, что данное ограниченное вещество соответствует исключению.

Длительное использование продукта не вредит здоровью человека.

Хранение Устройства

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, храните его в сухом и прохладном месте.
- Убедитесь, что устройство отключено от сети, и детали полностью сухие.
- Храните устройство в недоступном для детей месте.

Переработка

Когда ваш продукт достигнет конца своего срока службы, выполните следующие шаги для правильной переработки:

- Отключите кабель устройства, чтобы сделать его непригодным для использования.
- Утилизируйте устройство в специальных контейнерах для таких устройств в соответствии с действующими законами вашей страны.
- Электронные отходы не следует утилизировать вместе с бытовыми отходами.
- Поместите устройство в контейнеры для электронных отходов.
- Упаковка устройства изготовлена из перерабатываемых материалов.
- Утилизируйте упаковочные материалы в соответствующих контейнерах для переработки.
- Устройство соответствует Директиве по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE).





ПРИМЕЧАНИЕ!

- Проверьте, можете ли вы устранить проблему или дефект самостоятельно, прежде чем обращаться в службу поддержки. Для этого, пожалуйста, обратитесь к разделу «**Устранение неполадок**».
- Если вы не можете решить проблему или дефект, обратитесь в службу поддержки.
- Перед звонком подготовьте название модели и серийный номер продукта. Эту информацию можно найти на табличке типа устройства.

  Горячая Линия Помощи: (+90 212) 444 0 241

Устранение Неполадок

Ваше устройство прошло контроль качества для предотвращения дефектов. Если устройство не работает по какой-либо причине, попробуйте решения, перечисленные в следующей таблице, перед обращением в **авторизованный сервис Fakir.**

Проблема	**Решение**
Не включается.	Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
Невозможно начать уборку.	Аккумулятор разряжен, пожалуйста, полностью зарядите его перед использованием.
Не заряжается.	Рядом с базовой станцией слишком много препятствий, пожалуйста, разместите базовую станцию на открытом пространстве.
	Устройство находится слишком далеко от базовой станции, попробуйте разместить устройство рядом с базовой станцией.
Ненормальное поведение.	Перезапуск после выключения.
Ненормальный шум при чистке.	В основной щетке, боковой щетке или левом/правом колесе могли застрять посторонние предметы. Пожалуйста, очищайте их после выключения.
Снижение очищающей способности или слабое всасывание пыли.	Пылесборник заполнен, пожалуйста, очистите его.
	Фильтр засорился, пожалуйста, очистите его.
	В основную щетку попали посторонние предметы, пожалуйста, очистите основную щетку.
Машина находится в автономном режиме.	Сигнал wi-fi слабый, убедитесь, что устройство находится в зоне покрытия сигнала wi-fi.
	Wi-fi соединение нарушено, сбросьте Wi-fi и загрузите последнюю версию APP, чтобы попробовать подключиться снова.

Проблема	Решение
Невозможно продолжить сканирование.	Убедитесь, что устройство не находится в режиме "не беспокоить", иначе оно не продолжит сканирование. Если включить переключатель зарядки устройства, включить переключатель зарядки APP или переместить устройство обратно на базовую станцию, оно продолжит сканирование.
Не могу зарядить.	Убедитесь, что вокруг базовой станции достаточно места и на ее зарядной поверхности нет пыли или препятствий.
	Температура окружающей среды слишком низкая (ниже 0 градусов) или слишком высокая (выше 35 градусов).
Плановая уборка не работает.	Если устройство не подключено к Интернету, время не будет синхронизировано и запланированная уборка не начнется.
	Убедитесь, что устройство не находится в режиме «Не беспокоить», в этом режиме запланированная уборка не будет выполняться.
	Убедитесь, что устройство не находится в режиме блокировки от детей. В этом режиме запланированная уборка не будет выполняться.
Устройство всегда находится в автономном режиме.	Сбросьте настройки Wifi в соответствии с инструкциями в руководстве, а затем выполните подключение..
Невозможно подключиться к APP.	Убедитесь, что устройство успешно подключено к сети и всегда находится в зоне действия Wi-fi. станция и устройство находятся в зоне действия Wi-Fi и убедитесь, что сигнал хороший.
Швабру невозможно очистить.	В резервуаре не хватает воды. Пожалуйста, наполните его.
	Резервуар для грязной воды переполнен. Пожалуйста, вылейте его и очистите.
	Если бак для очистки переполнен, прочистите отверстия фильтра грязной воды в баке для очистки.
Убедитесь, что лазерный датчик дальности не заблокирован, а затем приступайте к работе.	Лазерный датчик дальности заблокирован или зажат посторонним предметом, найдите блокирующий предмет или посторонний предмет, если он не может быть удален, пожалуйста, переместите устройство в новое положение для запуска.

Проблема	Решение
Удалите датчик падения и переместитесь в новое место для запуска.	Главный двигатель приостановлен, для запуска переместитесь в другое положение.
	Датчик перепада высот загрязнен, что может привести к неисправности. Чтобы устранить неисправность, очистите датчик перепада высот.
Для начала поставьте устройство на ровную поверхность.	Если во время начала работы устройство оказалось наклонено, положите его на ровное место для перезапуска или перезапустите устройство после того, как APP выпрямит его.
Для начала поставьте устройство на пол.	Колеса в воздухе, пожалуйста, переместитесь в новое положение для начала.
Пожалуйста, уберите все препятствия вокруг устройства и повторите попытку.	Консоль может застрять или заклинить, пожалуйста, уберите все препятствия вокруг консоли.
Убедитесь, что пылесборник установлен.	Пожалуйста, замените пылесборник и фильтр и убедитесь, что фильтр и пылесборник заменены.
Убедитесь, что тканевые насадки установлены.	Прибор выполняет функцию подметания и мытья полов, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что тканевые насадки была вставлена вовремя.
Обнаружена виртуальная стена или запретная зона, пожалуйста, эвакуируйте устройство из этой зоны.	Если устройство находится на виртуальной стене или в запретной зоне, уберите его из этой зоны.
Пожалуйста, проверьте и удалите датчик столкновения.	Датчик столкновения застрял, пожалуйста, коснитесь его несколько раз, чтобы удалить посторонние предметы, если посторонних предметов нет, пожалуйста, перейдите на новое место, чтобы начать.
Убедитесь, что скоба для чистки установлена.	Пожалуйста, очистите скобы для чистки и убедитесь, что они правильно установлены.
Резервуар для воды пуст, пожалуйста, добавьте читую воду вовремя.	Пожалуйста, проверьте и пополните запасы воды в резервуаре.
Резервуар переполнен, очистите его и проверьте, правильно ли он установлен.	Проверьте и очистите резервуар для чистой воды и убедитесь, что бак для грязной воды установлен.
Зарядка не удалась, пожалуйста, верните устройство на базовую станцию.	Устройство не может распознать местоположение базовой станции, пожалуйста, верните устройство на базовую станцию для зарядки.

Проблема	Решение
Аккумулятор разряжен, пожалуйста, зарядите его.	Мощность слишком низкая, устройство не может нормально работать, пожалуйста, верните устройство на базовую станцию для зарядки.
Убедитесь, что пылесборник установлен.	Базовая станция не может собирать пыль, пожалуйста, проверьте и убедитесь, что пылесборник установлен на место.
Позиционирование не удалось, пожалуйста, верните устройство на базовую станцию для подзарядки и восстановите карту.	Питание слишком низкое, устройство не может найти зону очистки, пожалуйста, верните устройство на базовую станцию для зарядки и восстановите карту.
Карта не была создана, пожалуйста, создайте ее снова.	Не перемещайте базовую станцию во время процесса создания карты и создайте ее заново.
Целевая зона не достигнута, и очистка не завершена.	Невозможно достичь целевой зоны. Сбросьте целевую область.

Доставка

Чтобы предотвратить повреждение устройства, следуйте этим шагам для безопасной транспортировки устройства:

- Транспортируйте устройство в оригинальной упаковке.
- Если оригинальной упаковки нет, используйте подходящую и мягкую упаковку, которая защитит устройство.

تعليمات الاستخدام. 126
معنى الرموز 126
مسؤولية 126
إعلان الامتثال CE. 126
استخدام المنتج. 126
الاستخدام غير المصرح به. 126
تحذيرات الأمان. 127
تحذيرات السلامة الخاصة بالمنتج 128
فتح العلبة. 130
محتويات العلبة 131
معلومات تقنية. 131
المحطة الأساسية / محطة القاعدة 131
التقديم والتعريف بالمنتج 132
التركيب والتجميع 134
الاتصال بالتطبيق 138
التشغيل. 140
الصيانة والإصلاح 143
أسماء المواد الضارة ومكوناتها في المنتجات. 148
تخزين الجهاز 148
إعادة التدوير. 148
استكشاف الأخطاء وإصلاحها 149
الشحن 151

عميلنا العزيز،

نأمل أن تستمتع باستخدام منتجك. شكرًا لاختيارك **Fakir Hausgeräte**، الشركة الرائدة في التكنولوجيا المبتكرة. يُرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج واحتفظ به للرجوع إليه في المستقبل.

تعليمات الاستخدام

تم إعداد هذه التعليمات لضمان استخدام الجهاز بشكل صحيح وآمن. لسلامتك وسلامة الآخرين، يُرجى قراءة دليل المستخدم قبل تشغيل الجهاز.

معنى الرموز

سترى الرموز التالية في دليل المستخدم هذا:

تحذير!

يشير هذا الرمز إلى المخاطر التي قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.

تنبيه!

يشير هذا الرمز إلى المخاطر التي قد تسبب تلف المنتج أو خللًا فيه.

ملاحظة!

تشير إلى معلومات هامة ومفيدة في دليل المستخدم.

مسؤولية

لا تتحمل شركة Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. أي مسؤولية عن أي ضرر أو إصلاح يتم خارج مراكز الخدمة المعتمدة من Fakir أو عن الاستخدام غير الصحيح للجهاز نتيجة عدم الالتزام بالتعليمات في دليل المستخدم هذا.

إعلان الامتثال CE

هذا الجهاز يتوافق تمامًا مع توجيهات الاتحاد الأوروبي EU/2014/30 بشأن التوافق الكهرومغناطيسي وEU/2014/35 بشأن التوجيهات الكهربائية. المنتج يحمل علامة CE على ملصق نوع الجهاز.

استخدام المنتج

تم تصميم نموذج المنتج للاستخدام المنزلي. لا يناسب الاستخدام في مكان العمل أو الاستخدام الصناعي. أي عطل ناتج عن هذا الاستخدام لن يكون مشمولًا في ضماننا.

الاستخدام غير المصرح به

في الحالات التالية من الاستخدام غير المصرح به، قد يتعرض الجهاز للتلف أو يتسبب في إصابات:

- **القدرات المحدودة والإشراف:** يجب عدم استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة و/أو المعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم أو تلقوا تعليمات بشأن الاستخدام الآمن للجهاز. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز.

- **الاستخدام مع القدرات المحدودة:** يمكن للأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر وللأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة استخدام الجهاز فقط إذا كانوا تحت الإشراف، وتلقوا تعليمات حول الاستخدام الآمن وفهموا المخاطر المحتملة.
- **مواد التغليف:** احفظ المواد مثل الأكياس الموجودة في العبوة بعيدًا عن متناول الأطفال. هناك خطر الاختناق!
- **التنظيف والصيانة:** يجب ألا يقوم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات بتنظيف الجهاز أو صيانته إلا إذا كانوا تحت الإشراف.
- **أمان الجهاز والكابل:** احتفظ بالجهاز وكابله بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات. يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم لعبهم بالجهاز. الأجهزة الكهربائية ليست ألعابًا للأطفال. لذلك، استخدم واحفظ الجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال. قد لا يكون الأطفال على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام جهاز كهربائي. تأكد من أن سلك الطاقة لا يتدلى من الجهاز.

تحذيرات الأمان

عند استخدام جهاز كهربائي، عليك دائمًا اتباع الاحتياطات التالية لمنع الحرائق والصدمات الكهربائية والإصابات الشخصية:

- **اقرأ دليل المستخدم:** اقرأ بعناية المعلومات الواردة في دليل المستخدم واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. إذا قمت بتسليم الجهاز لشخص آخر، تأكد من تضمين الدليل معه.
- **الاستخدام الأول:** عند إخراج المنتج من عبوته، تأكد من أن جميع الملحقات والمرفقات كاملة. إذا كان هناك أي أجزاء مفقودة، فاتصل بأقرب مركز خدمة معتمد من Fakir. احتفظ بالأكياس الواقية للملحقات والمرفقات بعيدًا عن متناول الأطفال والرضع لتجنب خطر الاختناق.
- **تحقق من حالة الجهاز:** إذا كنت تشك في وجود أي مشكلة في الجهاز أو هيكله أو كابله أو قابسه، فلا تقم بتشغيل الجهاز واتصل بأقرب مركز خدمة معتمد من Fakir.
- **سلامة الكابل والقابس:** لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس معطلاً أو تالفًا. لا تستخدم الجهاز مع سلك تمديد وتأكد من أن سلك الطاقة لا يتلامس مع مصادر الحرارة أو الحواف الحادة. عند فصل القابس، قم دائمًا بسحب القابس نفسه، وليس السلك. لا تسحب السلك أو ترفع الجهاز من السلك.
- **سلامة الأطفال:** لا تترك الجهاز موصولًا بالكهرباء دون إشراف. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز دون إشراف. احتفظ بسلك الطاقة للجهاز بعيدًا عن متناول الأطفال. الأجهزة الكهربائية ليست ألعابًا للأطفال.
- **استخدام الجهاز:** لا تستخدم الجهاز في الهواء الطلق. قد يتأثر جهازك سلبًا بالأتربة أو المطر. لا تغمر الجهاز في الماء واحمه من المطر أو الرطوبة. نظرًا لأن الجهاز يعمل بالطاقة الكهربائية، فإن خطر الصدمة الكهربائية موجود. لذلك، لا تلمس القابس بيدين مبللتين. لا تستخدم الجهاز لتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة (مثل البنزين أو الكحول)، أو الأشياء المحترقة أو المدخنة (مثل السجائر أو الكبريت أو الرماد الساخن).

- **الصيانة والتنظيف:** قبل التنظيف والصيانة، افصل الجهاز عن الكهرباء واتركه ليبرد.
- **قيود الاستخدام:** استخدم الجهاز الكهربائي فقط وفقًا للغرض المخصص له. قد يؤدي استخدام الجهاز بشكل مخالف للتعليمات إلى تقصير عمره وزيادة المخاطر الأمنية.

تحذيرات السلامة الخاصة بالمنتج

- هذا المنتج مخصص للاستخدام في تنظيف الأرضيات في المنازل فقط، ولا يُستخدم في الأماكن الخارجية أو على الأسطح غير الأرضية أو في البيئات التجارية أو الصناعية.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قِبل الأطفال بعمر 8 سنوات فما فوق، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة، بشرط أن يتم توجيههم أو الإشراف عليهم لضمان استخدام الجهاز بأمان. لا ينبغي للأطفال استخدام الجهاز دون إشراف.
- لا تسمح للأطفال باستخدام الروبوت المكنسة والممسحة كلعبة. قم بالإشراف لضمان بقاء الأطفال والحيوانات الأليفة بعيدًا قدر الإمكان أثناء تشغيل الجهاز.
- إذا تعرض كابل الطاقة للتلف، يجب استبداله بكابل خاص أو جزء خاص يتم توفيره فقط من قِبل الشركة المصنعة أو قسم الصيانة.
- لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي أغراض على الجهاز أثناء تشغيله أو توقفه.
- لا تترك فرشاة التنظيف في متناول الأطفال.
- لا تستخدم غطاء حماية الرادار الليزري كقبضة لحمل الجهاز.
- لا تستخدم الجهاز في الأماكن المرتفعة أو المعلقة دون حواجز حماية (مثل الطوابق المزدوجة، الشرفات المفتوحة، أو أسطح الأثاث).
- لا تستخدم الجهاز في درجات حرارة أقل من 0 درجة مئوية أو أعلى من 35 درجة مئوية، أو إذا كانت الأرضية تحتوي على سوائل أو مواد لاصقة.
- لا تستخدم الجهاز لتنظيف الأشياء المشتعلة.
- قبل الاستخدام، قم بجمع ورفع الكابلات الموجودة على الأرض في منزلك. قد يكون استخدام الجهاز على كابل الطاقة خطيرًا.
- يرجى إزالة الأشياء القابلة للكسر والفوضى من على الأرض (مثل المزهريات، الأكياس البلاستيكية، المرايا) لتجنب أي أضرار للممتلكات الثمينة عند الاصطدام أو التعثر أثناء تشغيل الجهاز.
- لا تستخدم وضع المسح على السجاد، وقم بإنشاء جدران افتراضية أو مناطق محظورة في مناطق السجاد.
- لا تسمح للجهاز بتنظيف الأجسام الصلبة أو الحادة (مثل مخلفات الديكور، الزجاج، المسامير).
- قم بإيقاف تشغيل الجهاز وفصله من الكهرباء قبل تنظيف الجهاز أو محطة القاعدة أو إجراء أي صيانة.
- لا تترك الجهاز مقلوبًا على الأرض لفترة طويلة.

- عند نقل المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز واستخدام العبوة الأصلية للحماية.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو تشطف الجهاز أو محطة القاعدة بأي سائل. تأكد من تجفيف الأجزاء القابلة للغسل تمامًا بعد التنظيف اليومي وقبل إعادة تركيبها أو استخدامها.
- لا تسحب الروبوت المكنسة والممسحة بعيدًا عن محطة القاعدة أثناء التنظيف، فقد يتسبب ذلك في تلف الجهاز.
- يرجى استخدام هذا المنتج وفقًا للتعليمات الواردة في دليل الاستخدام. الأضرار أو الإصابات الناتجة عن الاستخدام غير الصحيح تقع على عاتق المستخدم.
- يضمن الرادار الليزري الخاص بهذا المنتج سلامة منتج الليزر من الفئة 1 وفقًا لمعيار IEC 60825-1-2014 ولا ينتج إشعاعات ليزر ضارة بالجسم البشري.
- **البطارية والشحن:** لا تستخدم بطاريات أو كابلات طاقة أو محطات قاعدة من طرف ثالث. استخدم فقط محطة قاعدة موديل RS 830 Plus.
- لا تفكك أو تصلح أو تستبدل البطارية أو محطة القاعدة دون إذن.
- لا تنظف نقاط الشحن في محطة القاعدة باستخدام قطعة قماش مبللة أو بأيدٍ مبللة.
- لا تضع محطة القاعدة بالقرب من مصادر الحرارة (مثل المشعات).
- يرجى عدم التخلص من البطاريات بشكل عشوائي وتسليمها إلى جهات إعادة التدوير المختصة.
- إذا كنت لن تستخدم الجهاز لفترة طويلة، قم بإيقاف تشغيله بعد الشحن واحتفظ به في مكان بارد وجاف. يُوصى بشحن الجهاز مرة واحدة على الأقل شهريًا لتجنب تلف البطارية.
- **تعليمات حماية البيئة:** تحتوي بطارية الليثيوم أيون المدمجة في هذا المنتج على مواد كيميائية قد تلوث البيئة. يُرجى التأكد من تفكيك البطارية من قِبل متخصص محترف قبل التخلص من الجهاز، ثم تسليم البطارية إلى محطة إعادة تدوير البطاريات المهنية للتخلص منها بشكل آمن.
- خطوات إزالة البطارية والشحن
- المعلومات التالية مخصصة فقط لعملية التخلص من هذا الروبوت الكهربائي ولا تُستخدم كتعليمات للاستخدام اليومي.

1. **تخفيض مستوى شحن البطارية:** قم بتشغيل روبوت التنظيف والمسح حتى يصبح مستوى شحن البطارية منخفضًا، بحيث لا يتمكن من استئناف التنظيف أو الاتصال بالمحطة.
2. **إيقاف تشغيل الجهاز:** قم بإيقاف تشغيل الجهاز لضمان السلامة أثناء عملية التفكيك.
3. **إزالة الغطاء السفلي:** قم بإزالة الغطاء السفلي للجهاز بعناية للوصول إلى المكونات الداخلية. فصل البطارية: اضغط على القفل واسحب موصل البطارية لفصلها عن الجهاز، ثم أخرج البطارية.
4. **بعد إزالة البطارية،** تأكد من اتباع إجراءات التخلص الآمن وإعادة التدوير المناسبة.

ملاحظة!

- قبل إزالة البطارية، تأكد من أن البطارية قد استُهلكت بالكامل وأن الجهاز يعمل بعيدًا عن محطة القاعدة.
- يجب إزالة البطارية مع الغلاف الخاص بها بالكامل دون إلحاق أي ضرر بالغلاف الخارجي لحزمة البطارية، حيث قد يؤدي ذلك إلى خطر حدوث دائرة قصيرة أو تسرب مواد خطرة.
- إذا لامست سائل البطارية عن طريق الخطأ، اغسل المنطقة المصابة بكمية وفيرة من الماء وتوجه فورًا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تنبيه!

- **لضمان سلامة الجهاز وطول عمره، يجب عدم إعادة تركيب خزان المياه القذرة على الجهاز قبل أن يجف تمامًا.**
- **إذا تم تركيب خزان المياه القذرة قبل أن يجف تمامًا، فقد تلامس المياه نقاط التوصيل الكهربائية، مما قد يسبب أعطالًا كهربائية أو ميكانيكية.**
- **بعد التنظيف، يجب مسح الأسطح الداخلية والخارجية للخزان بعناية باستخدام قطعة قماش ناعمة، خاصة المناطق التي قد تلامس نقاط التوصيل الكهربائية للجهاز، أو تركها لتجف لساعات عدة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة.**
- **يجب إعادة تركيب الخزان على الجهاز فقط بعد التأكد من جفافه التام.**
- **باستثناء تنظيف خزان المياه القذرة، يجب ألا تتلامس المياه أو الرطوبة مع نقاط التوصيل الكهربائية للجهاز.**

اقرأ قواعد السلامة وتعليمات الاستخدام في دليل المستخدم هذا بعناية.
احتفظ بهذا الدليل لاستخدامه في المستقبل.

فتح العلبة

- قبل الاستخدام الأول، قم بإخراج الجهاز والإكسسوارات من العلبة وتحقق من وجود أي أضرار أو عيوب. إذا كان الجهاز تالفًا أو معيبًا، لا تستخدمه واتصل بخدمة الصيانة المعتمدة من Fakir.
- يجب أن يتم الإصلاح فقط من قبل مراكز الخدمة المعتمدة من Fakir.
- قد يكون الإصلاح من قبل أشخاص غير معتمدين ضارًا للمستخدم.

تحذير!

لا تستخدم منتجًا معيبًا أو تالفًا.

محتويات العلبة

- محطة تجميع الغبار
- روبوت المكنسة
- كابل الطاقة
- فرشاة جانبية
- ممسحة
- فرشاة تنظيف
- فلتر
- كيس الغبار
- ورقة دليل استخدام QR وشهادة الضمان

معلومات تقنية

اسم المنتج : روبوت مكنسة
طراز المنتج : Robert RS 830 Plus | روبيرت آر إس 830 بلس
أبعاد المنتج : 350 x100ø مم
الجهد الاسمي : 14.4 فولت تيار مستمر
جهد الشحن : 20 فولت تيار مستمر
سعة البطارية : 5200 مللي أمبير
الوزن الصافي : 3.9 كجم
الاتصال اللاسلكي : Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz


المحطة الأساسية / محطة القاعدة


طراز محطة القاعدة : Robert RS 830 Plus Dust Collector
الإدخال الاسمي : 220-240 فولت تيار متردد 50/60 هرتز
الإخراج الاسمي : 20 فولت تيار مستمر 1.8 أمبير
الوزن الصافي : 7.6 كجم
أبعاد المنتج : 410 × 428 × 421 مم

ملاحظة!


القيم الموضحة على الجهاز أو في الوثائق المطبوعة الأخرى المرفقة بالمنتج تم الحصول عليها في ظروف مختبرية وفقًا للمعايير ذات الصلة.
قد تتغير هذه القيم حسب استخدام المنتج وظروف البيئة.

التقديم والتعريف بالمنتج

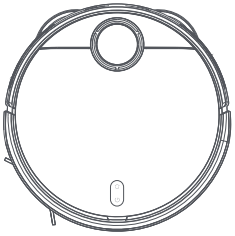

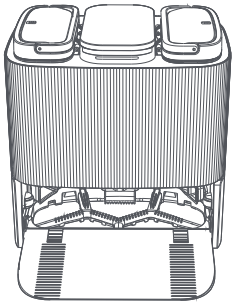


المنتجات والإكسسوارات وواجهات المستخدم الواردة في دليل الاستخدام هي رسوم توضيحية مرجعية فقط. قد توجد اختلافات طفيفة بين المنتج الفعلي والمخططات التوضيحية نتيجة تحديثات المنتج وترقياته. يُرجى الاعتماد على المنتج الفعلي.




غطاء الفرشاة الرئيسية



الفرشاة الرئيسية



الفلتر



علبة/صندوق الغبار




الفرشاة الجانبية



الممسحة



داعم قطعة الممسحة



كيس الغبار



خزان الماء المستخدم




خزان الماء النظيف




الممسحة



الفرشاة الجانبية



كابل/سلك الطاقة




كيس الغبار



الفلتر



فرشاة التنظيف

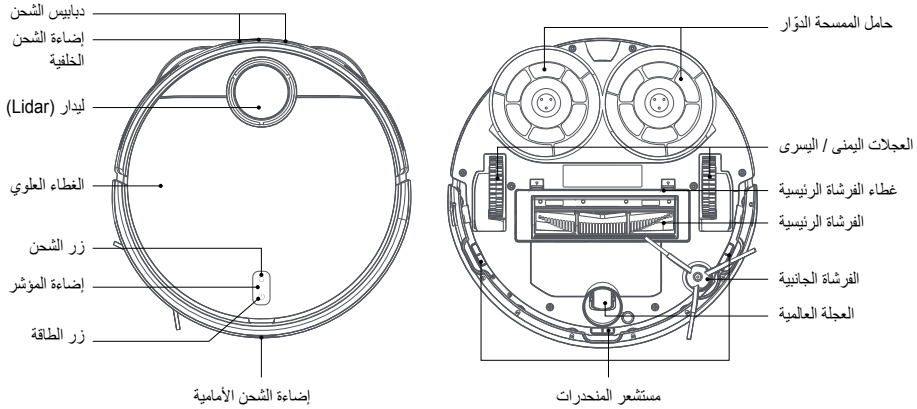

زر الطاقة


اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله. اضغط ضغطة قصيرة لبدء أو إيقاف التنظيف/الكنس مؤقتًا.


زر الشحن

اضغط مع الاستمرار لمدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. اضغط ضغطة قصيرة لبدء أو إيقاف الشحن.


حالة مؤشر الروبوت - تفسير الحالات:

الضوء الأبيض دائم التشغيل:	العملية نشطة، وتم إكمال الإقلاع بنجاح.
الضوء الأبيض يومض:	الجهاز قيد الشحن، أو يتم توصيله بالشبكة، أو يتم تحديث البرنامج.
الضوء الأبيض يتلاشى ويظهر:	الجهاز في وضع الشحن بنسبة 20 %.
الضوء الأصفر دائم التشغيل:	الجهاز غير متصل.
الضوء الأصفر يتلاشى ويظهر:	الجهاز قيد الشحن.
الضوء الأصفر يومض:	حالة الجهاز غير طبيعية، أو الجهاز ينتظر الاتصال بشبكة Wi-Fi.
الضوء مطفأ:	الجهاز في وضع الإيقاف أو وضع السكون.

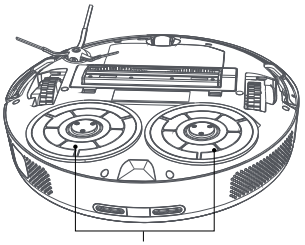
حامل الممسحة الدوارة

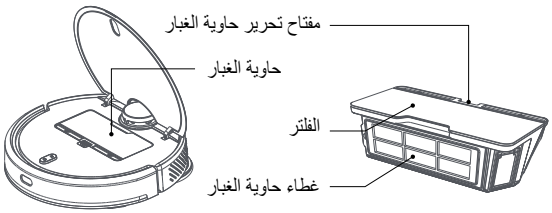


يجب تركيب علبة الغبار أثناء وضعيات التنظيف والمسح، وإلا لن يتمكن الجهاز من البدء في العمل.

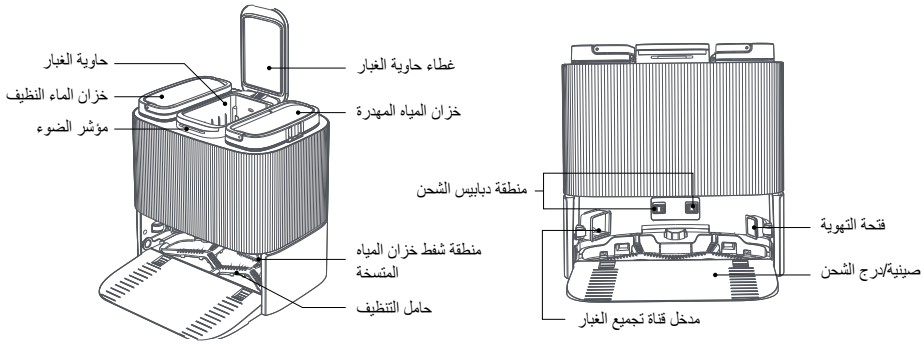

التركيب والتجميع

قم بتثبيت جهاز جمع الغبار على الحائط وقم بتوصيل كابل الطاقة.

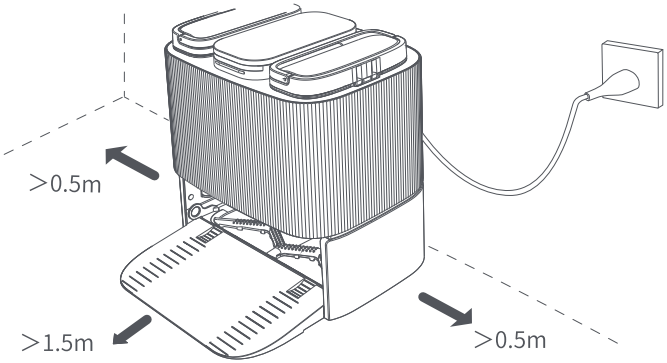


ملاحظة!

- لا تعرض جهاز جمع الغبار لأشعة الشمس المباشرة.
- تأكد من وجود مساحة خالية لا تقل عن 1.5 متر أمام جهاز جمع الغبار، و0.5 متر على كل جانب.
- انتبه لكابل الطاقة، فقد يتم سحبه بواسطة الروبوت المكنسة، مما قد يؤدي إلى تحريك أو إيقاف محطة جمع الغبار.
- يجب تثبيت خزان الماء النظيف، وخزان المياه المهدرة، وكيس الغبار في أماكنها المخصصة.
- لضمان التأثير البكتيري للمياه المؤكسدة، يُرجى إضافة مياه الشبكة إلى خزان الماء النظيف بدلاً من الماء المقطر.


قوموا بإزالة شريط حماية الاصطدام

قبل الاستخدام، تأكد من إزالة أشرطة حماية الاصطدام الموجودة على جانبي الجهاز.

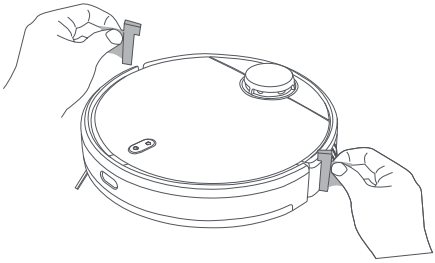

التشغيل والشحن

عند الاستخدام لأول مرة، اضغط على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لتشغيل الجهاز. بعد تشغيله، قم بوضع الجهاز يدويًا على محطة جمع الغبار، وقم بمحاذاة أقطاب الشحن مع بطارية الجهاز. للاستخدام اليومي، يمكنك الضغط مباشرة على زر الشحن لبدء الشحن الذكي.

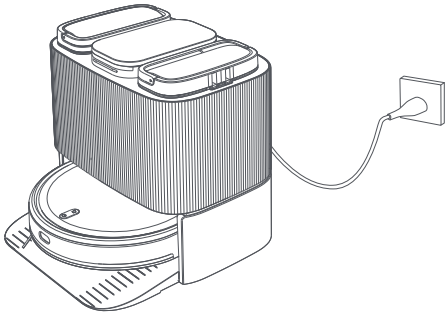

وصف حالة مؤشر محطة تجميع الغبار


الضوء الأبيض يومض:	يوجد غبار داخل الجهاز.
الضوء الأبيض مضاء دائمًا:	الجهاز في وضع الاستعداد أو يقوم بالتنظيف أو التجفيف.
الضوء الأبيض يتلاشى ويظهر:	يتم شحن الجهاز.
الضوء الأحمر يومض:	يوجد حالة غير طبيعية في محطة جمع الغبار.

ملاحظة!


- عند الشحن لأول مرة، يُرجى شحن البطارية بالكامل لحمايتها. إذا انخفض مستوى البطارية بشكل كبير، قد لا يعمل الجهاز. في هذه الحالة، ضع الجهاز في محطة جمع الغبار لشحنه.
- يتم تشغيل الجهاز تلقائيًا عند توصيله بمحطة جمع الغبار، ولا يتم إيقاف تشغيله أثناء عملية الشحن.
- عند الاستخدام لأول مرة، يُنصح بمتابعة الجهاز طوال عملية التنظيف لمساعدته في إزالة الأشياء التي قد تعيق عمله.
- إذا كان الجهاز قد يعلق في بعض المناطق أو قد يتسبب في خدش أسطح الأثاث أثناء التشغيل، يمكنك تحديد مناطق محدودة عبر التطبيق المحمول لمنع الجهاز من الدخول إلى تلك المناطق.

قم بتثبيت الملحقات وفقًا لوضع التنظيف المطلوب.


وضع الكنس (عند تركيب حاوية الغبار):
افتح الغطاء العلوي، ضع حاوية الغبار داخل الجهاز وتأكد من إحكام إغلاق القفل.

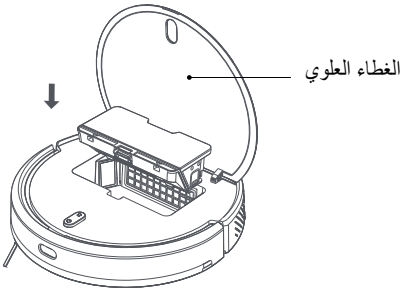

وضع الكنس والمسح (عند تركيب خزان الماء النظيف، خزان المياه المهدرة، كيس الغبار، والممسحة):
1. وفقًا للصورة، قم بتركيب الممسحة في حاملها وثبتها باستخدام الفيلكرو.

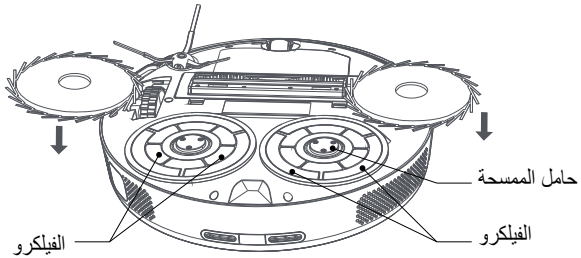


2. قم بإزالة خزان الماء النظيف وأضف ماء الشبكة (ماء الصنبور) بحيث لا يتجاوز مستوى الماء الحد الأقصى المحدد.

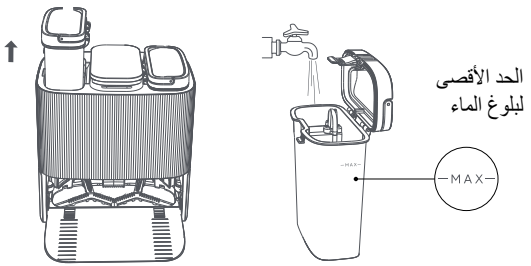

ملاحظة!

يُرجى فحص خزان المياه بانتظام. إذا كان هناك مياه متسخة، قم بإفراغها على الفور وتأكد من عدم تراكم المياه في خزان المياه المتسخة.

3. قم بوضع خزان الماء النظيف وخزان المياه المتسخة في الأقسام المخصصة لهما في المحطة، ثم قم بتثبيت كيس الغبار داخل حاوية الغبار، وأغلق غطاء الحاوية بإحكام..

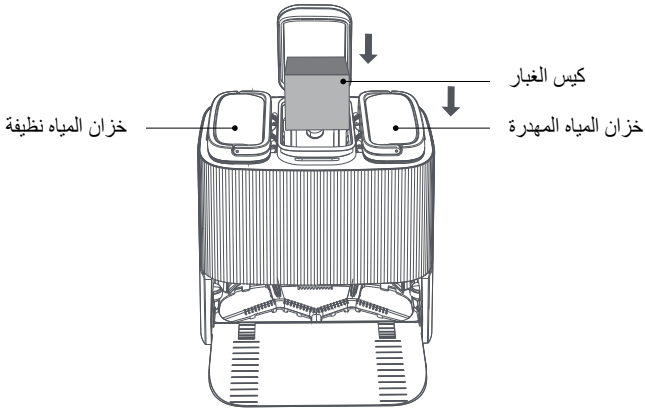

ملاحظة!

- لضمان تأثير التعقيم للمياه المؤكسدة، يُرجى إضافة ماء الشبكة (ماء الصنبور) إلى خزان الماء النظيف وعدم استخدام الماء المقطر.
- لا تسكب الماء الساخن في خزان المياه المتسخة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تغير شكله.
- أثناء عمليات التنظيف والمسح، قم بإنشاء جدران افتراضية أو مناطق محظورة عند وجود سجاد. يمنع استخدام منتجات التنظيف (مثل المنظفات، المعقمات، المنظفات الصلبة، إلخ)، حيث يمكن أن تتسبب في تلف المعدات وحدوث تآكل.
- إذا كان هناك تجمع للمياه، قم بتنظيفها قبل استخدام وظائف الكنس أو المسح.
- بعد الانتهاء من الكنس والمسح، يُرجى إزالة خزان المياه المتسخة في الوقت المناسب، وتنظيف خزان التنظيف، وتنظيف الحامل، وشحن الجهاز. سيساعد ذلك في منع الروائح الكريهة وتكون العفن.

الاتصال بالتطبيق

تعليمات استخدام المنتج بوصله بـ Wi-Fi عبر التطبيق

Download on the App Store


ANDROID APP ON Google play

1. **تحميل تطبيق "Fakir Home":** قم بتحميل تطبيق "Fakir Home" من متجر التطبيقات أو قم بمسح الرمز الشريطي الموجود على الجهاز.

2. **التسجيل وتسجيل الدخول:** افتح التطبيق وقم بالتسجيل، ثم قم بتسجيل الدخول.
3. **إضافة الجهاز:** بعد تسجيل الدخول، قم بعملية إضافة الجهاز واختر Fakir Robert RS 830 Plus | روبيرت آر إس 830 بلس.
4. **خطوات توصيل الجهاز بالشبكة:** قم بتوصيل الجهاز بالشبكة باتباع الخطوات التالية:
   - **تشغيل مفتاح الطاقة:** تأكد من توصيل الجهاز بالكهرباء وانتظر حتى يصبح جاهزًا.
   - **انتظار تشغيل النظام:** عند تشغيل الجهاز، يضيء زر الطاقة ويصدر تنبيهًا صوتيًا عند جاهزيته.
   - **الضغط على زر الطاقة وزر محطة الشحن:** اضغط معًا على زر الطاقة وزر محطة الشحن الموجودين في الجزء العلوي للجهاز لمدة 5 ثوانٍ.
5. **بدء عملية الاتصال:** سيبدأ الجهاز عملية الاتصال بإصدار تنبيه صوتي.


ملاحظة!

يجب أن تكون شبكة Wi-Fi بتردد 2.4 GHz، حيث قد تواجه مشاكل في الاتصال مع شبكات 5 GHz.

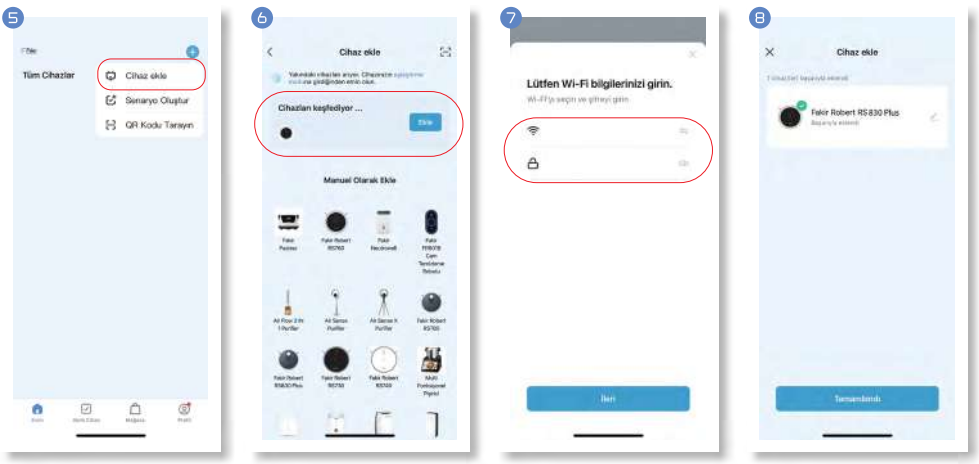


6. يرجى فتح تطبيق Fakir Home ووضعه في وضعية إضافة المنتجات. سيبدأ التطبيق في البحث تلقائيًا عن الأجهزة المحيطة عند دخوله إلى وضعية اقتران الجهاز. إذا تم اكتشاف المنتج، فسيظهر كما هو موضح في الصورة أدناه. إذا لم يظهر الجزء المشار إليه في الصورة السادسة (6)، يرجى الانتقال إلىvv الخطوة 13.

7. اختيار إضافة الجهاز: عند اختيار إضافة الجهاز، ستظهر شاشة البحث التلقائي. عند العثور على الجهاز، سيصبح زر الإضافة نشطًا كما هو موضح.
8. إدخال بيانات الشبكة: عند بدء عملية الإضافة التلقائية، ستظهر شاشة إدخال اسم Wi-Fi وكلمة المرور.

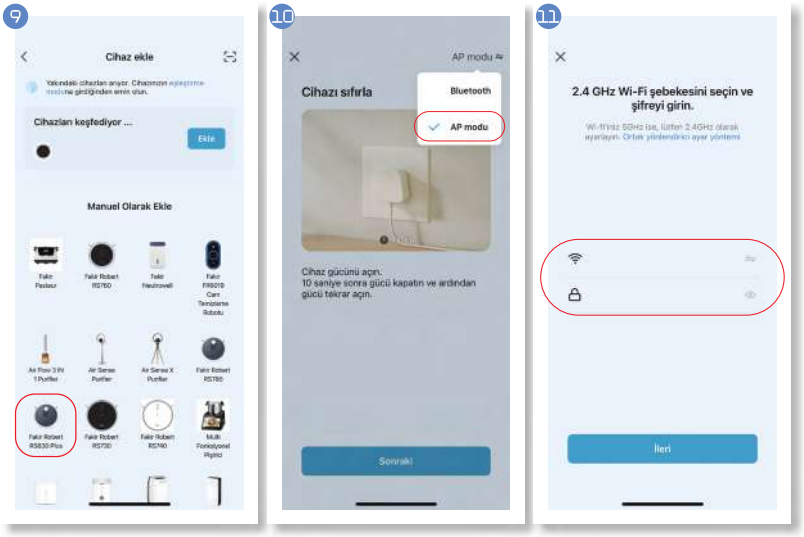

9. تأكيد كلمة المرور: بمجرد إدخال كلمة المرور، سيتم توصيل الجهاز تلقائيًا بهاتفك.
10. البحث اليدوي عن الجهاز: إذا لم يظهر الجهاز في قسم البحث التلقائي بتطبيق Fakir Home، يمكنك البحث يدويًا باختيار طراز Fakir Robert RS 830 Plus من القائمة السفلية.
11. اختيار وضع AP: بعد اختيار أيقونة Fakir Robert RS 830 Plus، انتقل إلى وضع AP من الخيار الموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.
12. تفعيل وضع AP: عند اختيار وضع AP، سيتم سؤالك عن عملية الاتصال بشبكة Wi-Fi في الخطوة الأولى. إذا لم تبدأ عملية Wi-Fi في الخطوة الأولى، أعد تفعيل وضع Wi-Fi الخاص بالجهاز كما هو موضح في الخطوة 4. أدخل اسم شبكة Wi-Fi وكلمة المرور ذات تردد 2.4 GHz في الصفحة المخصصة لذلك.
13. إعداد Wi-Fi: بعد إدخال بيانات Wi-Fi، سيوجهك التطبيق لتوصيل الجهاز بالشبكة.
14. الاتصال بشبكة الجهاز: من الصفحة الموجهة، قم بالاتصال بشبكة Wi-Fi الخاصة بالجهاز التي تحمل اسمه.
15. العودة إلى التطبيق: بعد الاتصال بالجهاز، ارجع إلى تطبيق Fakir Home. ستبدأ عملية الاتصال التلقائي. عند اكتمال العملية، سيكون الجهاز متصلاً بهاتفك.

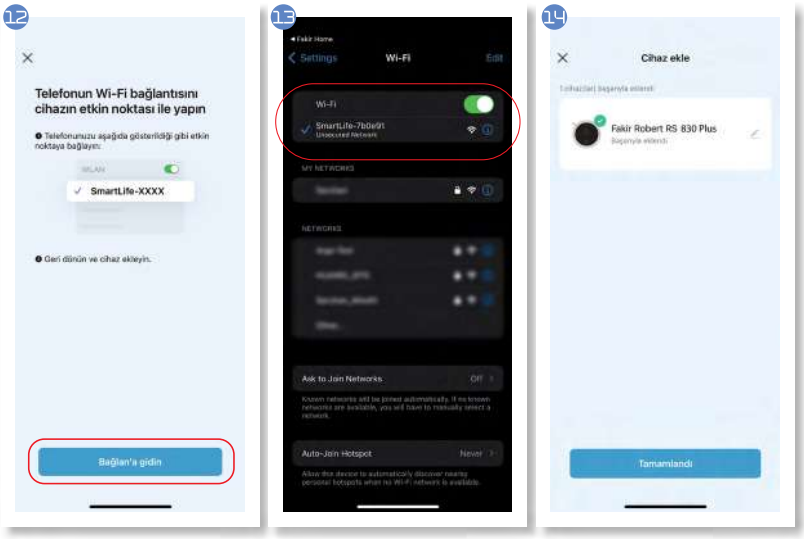

التشغيل

الفتح/الإغلاق

يتم تشغيل الجهاز تلقائيًا أثناء الشحن ولا يتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ، سيتوهج ضوء المؤشر وسيعمل الجهاز. عندما لا يكون الجهاز مشحونًا أو في وضع التعليق، اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل لمدة 3 ثوانٍ لإيقاف تشغيله.

إعادة تعيين/ضبط شبكة Wi-Fi

اضغط مع الاستمرار على زر التشغيل وزر الشحن معًا لمدة 5 ثوانٍ. عند إعادة ضبط اتصال Wi-Fi، سيقوم الجهاز بإبلاغ المستخدم صوتيًا.

ملاحظة!

يتم دعم شبكات Wi-Fi فقط ضمن نطاق 2.4 جيجا هرتز.

رسم الخرائط بشكل سريع

عند بدء التشغيل لأول مرة ولا توجد خريطة في التطبيق، ضع الجهاز في محطة القاعدة، ثم اختر التخطيط السريع في التطبيق. سيقوم الجهاز بإنشاء خريطة دون تنظيف. بعد اكتمال الفحص والحركة.

سيعود الجهاز تلقائيًا إلى محطة القاعدة، وستكتمل عملية التخطيط ويتم حفظ الخريطة تلقائيًا.

ملاحظة!

أثناء عملية رسم الخريطة، يُرجى عدم تحريك الجهاز أو جامع الغبار، وإبعاده عن الأطفال والحيوانات الأليفة.

الكنس والمسح

في حالة تشغيل الجهاز، اضغط بسرعة على زر الطاقة في الجهاز. بناءً على الملحقات المثبتة، سيدخل الجهاز تلقائيًا وضع الكنس أو المسح. يمكنك أيضًا اختيار التبديل بين وضعي الكنس والمسح عبر التطبيق.

التوقف المؤقت

عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل، اضغط على زر الطاقة لإيقاف التنظيف مؤقتًا، ثم اضغط بسرعة مرة أخرى لاستئناف التنظيف. للبدء في الشحن، اضغط بسرعة على زر الشحن، وإذا كان الجهاز بعيدًا عن محطة القاعدة، فسيعود إليها تلقائيًا.

جمع الغبار

عند إكمال مهمة التنظيف، سيعود الجهاز إلى محطة القاعدة، وستقوم المحطة تلقائيًا بجمع الغبار من الجهاز. يمكنك أيضًا استخدام وظيفة جمع الغبار بنقرة واحدة عبر التطبيق.

انخفاض البطارية وعملية الشحن

يمتلك الجهاز وظيفة متابعة التنظيف من نقطة التوقف. أثناء التنظيف، عندما تكون البطارية منخفضة، سيبحث الجهاز تلقائيًا عن محطة القاعدة للشحن. بعد الشحن، سيعود إلى نقطة التوقف لمتابعة التنظيف. إذا تم إيقاف التنظيف يدويًا أثناء عملية الشحن، فسيتم إلغاء متابعة التنظيف من نقطة التوقف.

ملء أو تفريغ خزان المياه

قبل بدء تشغيل روبوت الكنس والمسح، يُرجى ملء خزان المياه النظيف بالماء النظيف. بعد الانتهاء من العمل، يُرجى تفريغ خزان المياه المتسخ وتنظيفه.

ملاحظة!

لمنع التآكل والأضرار بالمعدات، يُوصى بعدم استخدام منتجات التنظيف مثل المنظفات، المطهرات، المنظفات الصلبة، وما إلى ذلك.

وضع عدم الإزعاج

في فترة عدم الإزعاج، لن يستجيب الجهاز لنقاط التوقف لمتابعة الفحص، أو تخطيط التنظيف، أو إصدار أصوات نشطة. يتم تفعيل وضع عدم الإزعاج افتراضيًا، ويكون التوقيت الافتراضي من الساعة 22:00 حتى الساعة 07:00. يمكن إلغاء تنشيط وضع عدم الإزعاج عبر التطبيق.

الغسل/التجفيف للممسحة

أثناء عملية الكنس والمسح، يعود الجهاز تلقائيًا إلى محطة القاعدة لتنظيف الممسحة. بعد الانتهاء من التنظيف، يعود الجهاز تلقائيًا إلى نقطة التوقف لمتابعة الكنس والمسح. بعد اكتمال الكنس والمسح، يعود الجهاز تلقائيًا إلى محطة القاعدة لتنظيف الممسحة ويدخل وضع الاستعداد. أثناء وجوده في محطة القاعدة، يمكن بدء تنظيف الممسحة عبر زر التنظيف في التطبيق. بعد التنظيف، يقوم الجهاز بتجفيف الممسحة تلقائيًا. إذا تم ضبط وضع التجفيف يدويًا على الإيقاف أو أثناء وقت عدم الإزعاج، فلن يتم تجفيف الممسحة.

ملاحظة!

إذا كان جامع الغبار مغلقًا، أو خزان المياه النظيف فارغًا، أو إذا خرج الجهاز من المحطة، أو إذا كان خزان المياه المتسخ ممتلئًا، أو إذا لم يتم تثبيت دعامة التنظيف، فسيتم إيقاف عملية التنظيف. يُرجى التحقق قبل بدء التنظيف.

تنظيف المنطقة المعينة

يمكن ضبط تنظيف المنطقة عبر التطبيق، وسيقوم الجهاز بالتنظيف وفقًا للمساحة المحددة.

ملاحظة!

قد يتجاوز الجهاز المنطقة المحددة أثناء التنظيف، يُرجى التأكد من إزالة العوائق حول المنطقة المحددة. لا يُعد تجاوز حدود التنظيف حاجزًا أمنيًا.

وضع التنظيف

اختر منطقة المسح عبر التطبيق، ثم حدد النقطة المستهدفة على الخريطة. سيخطط الجهاز تلقائيًا مسارًا إلى النقطة المستهدفة، ويعتبر النقطة المركزية لتنظيف مساحة مربعة 2×2 متر.

التعرف على السجاد

أثناء التنظيف، عندما يتعرف الجهاز على السجاد، يتم تفعيل تحسين الكنس تلقائيًا. يمكن تعطيل هذه الوظيفة عبر التطبيق، أو يمكن تفعيل وظيفة تجنب السجاد، حيث يتجاوز الجهاز السجاد تلقائيًا أثناء التنظيف.

ملاحظة!

قد يحدث قرارات خاطئة للاستخدام العادي مع سجاد الأطفال، أو حصائر اليوغا، أو الإسفنجية، أو السجاد القصير ذو الألياف الصلبة. يمكن إعداد جدار افتراضي/منطقة مقيدة لمنع الجهاز من الدخول إلى مناطق غير مرغوب تنظيفها.

تنظيف الغرف

حدد الغرفة المراد تنظيفها عبر الخريطة. يقوم الجهاز بتنظيف المناطق المحددة تلقائيًا في التطبيق. بعد اكتمال التنظيف، يعود الجهاز تلقائيًا إلى محطة جمع الغبار.

جدولة التنظيف

استخدم التطبيق لضبط وقت التنظيف المجدول. سيبدأ الجهاز التنظيف تلقائيًا في الوقت المحدد، وسيعود تلقائيًا إلى محطة القاعدة بعد الانتهاء.

ملاحظة!

إذا كان وضع عدم الإزعاج مفعلًا، فلن يتم تنفيذ التنظيف المجدول أثناء فترة عدم الإزعاج.

الجدار الافتراضي / المنطقة المقيدة

لمنع الجهاز من دخول المناطق غير المراد تنظيفها، استخدم التطبيق لإعداد جدار افتراضي أو منطقة مقيدة.

ملاحظة!

قبل استخدام هذه الوظيفة، يجب حفظ الخريطة في التطبيق. تغيير موضع الجهاز أو تعديل بيئة المنزل قد يؤدي إلى تلف الخريطة الأصلية واختفاء الجدار الافتراضي/المنطقة المقيدة.

التنظيف العام

عند عدم حفظ خريطة، اختر التنظيف العام، وسينظف الجهاز مساحة مربعة 6×6 أمتار. بعد حفظ الخريطة في التطبيق، اختر التنظيف العام، وسيخطط الجهاز تلقائيًا مسارًا لتنظيف الغرف، ثم يعود إلى محطة جمع الغبار بعد التنظيف.

وضع السكون

عندما لا يكون الجهاز قيد الشحن، إذا لم يتم تشغيله أو استخدامه لمدة تزيد عن 5 دقائق، يدخل تلقائيًا وضع السكون. إذا بقي في وضع السكون لأكثر من 6 ساعات، سيتم إيقاف تشغيله تلقائيًا. يمكن إيقاظ الجهاز من وضع السكون عبر الزر أو التحكم عبر التطبيق.

ملاحظة!

عند وجود الجهاز في محطة القاعدة، لن يدخل وضع السكون.

إعادة ضبط/استعادة النظام

اضغط مع الاستمرار على زر الشحن لمدة 5 ثوانٍ لاستعادة إعدادات المصنع.


ملاحظة!

بعد إعادة ضبط النظام واستعادته، يجب إعادة توصيل الجهاز بالتطبيق، وسيتم مسح الإعدادات المرتبطة في التطبيق.


الصيانة والإصلاح

صندوق الغبار


1. افتح غطاء الجهاز، اضغط مع الاستمرار على زر تحرير صندوق الغبار، ثم قم بإخراج صندوق الغبار.

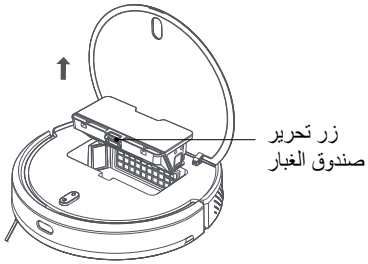

2. افتح غطاء صندوق الغبار وفقًا للشكل الموضح، قم بإفراغه في سلة المهملات، ونظف صندوق الغبار باستخدام فرشاة التنظيف.

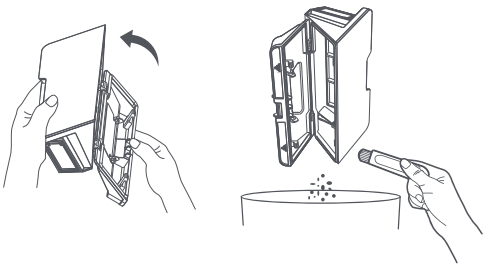

3. قم بإزالة الفلتر كما هو موضح في الرسم البياني، نظف الفلتر باستخدام فرشاة التنظيف، نظف صندوق الغبار بالماء، وبعد تجفيفه تمامًا، أعده إلى مكانه.

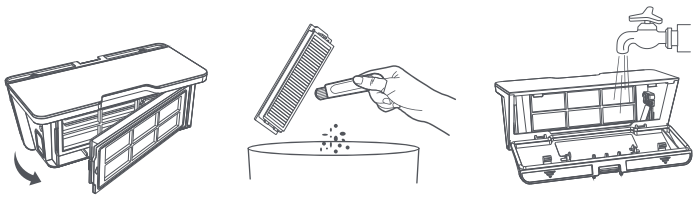


ملاحظة!

يُوصى بتنظيف صندوق الغبار جيدًا مرة واحدة على الأقل في الأسبوع. يُرجى التأكد من تجفيف صندوق الغبار والفلتر قبل الاستخدام.

خزان المياه المتسخة / دعامة التنظيف

قم بإزالة خزان المياه المتسخة وأفرغ المياه المتسخة. أمسك الفتحات الموجودة على جانبي دعامة التنظيف باستخدام إبهاميك، قم برفع الدعامة إلى الأعلى، ثم اسحبها للخارج لإزالتها.

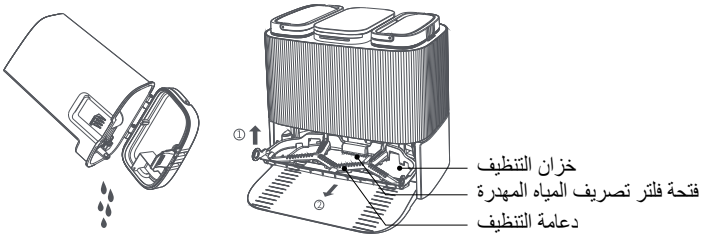


ملاحظة!

- بعد مسح الأرضية، قم بإزالة خزان المياه المتسخة وتنظيفه، ونظف دعامة التنظيف وخزان التنظيف في الوقت المناسب لمنع الروائح والعفن.
- لتنظيف فتحة فلتر خزان المياه المتسخة بانتظام لمنع انسدادها بالشعر والأوساخ.

الفرشاة الرئيسية

- اقلب الجهاز رأسًا على عقب، واضغط على زري تحرير غطاء الفرشاة الرئيسية لإزالته.
- ارفع الفرشاة الرئيسية.
- استخدم شفرة فرشاة التنظيف لقص الشعر العالق على الفرشاة الرئيسية، ثم نظفها جيدًا.
- أعد تركيب الفرشاة الرئيسية وغطاء الفرشاة، واضغط على الغطاء لتثبيته في مكانه.

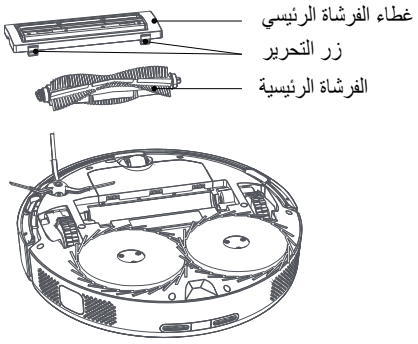


طريقة تنظيف الفرشاة الرئيسية



ملاحظة!

لضمان فعالية التنظيف، يُوصى بتغيير الفرشاة الرئيسية كل 6-12 شهرًا.

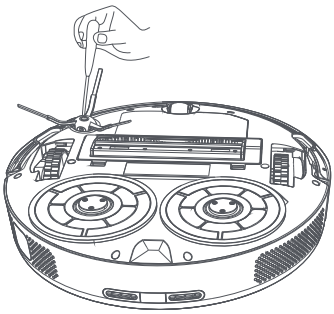


الفرشاة الجانبية

1. اقلب الجهاز رأسًا على عقب وقم بإزالة البراغي التي تثبت الفرشاة.
2. أزل الفرشاة الجانبية ونظفها.
3. أعد تركيب الفرشاة الجانبية وقم بشد البراغي.

ملاحظة!


لضمان فعالية التنظيف، يُوصى بتغيير الفرشاة الجانبية كل 3-6 أشهر.

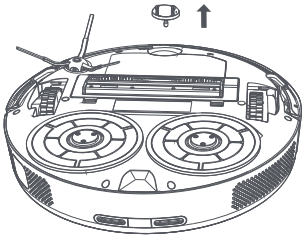

العجلة الدوارة


1. اقلب الجهاز واسحب العجلة الدوارة للأعلى لإزالتها.
2. نظف الشعر والأوساخ من العجلة الدوارة.
3. أعد تركيب العجلة الدوارة.

- مستشعر الحافة، المؤشر الأمامي والخلفي.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة بانتظام لتنظيف مستشعر الحافة، والمؤشر الأمامي والخلفي.

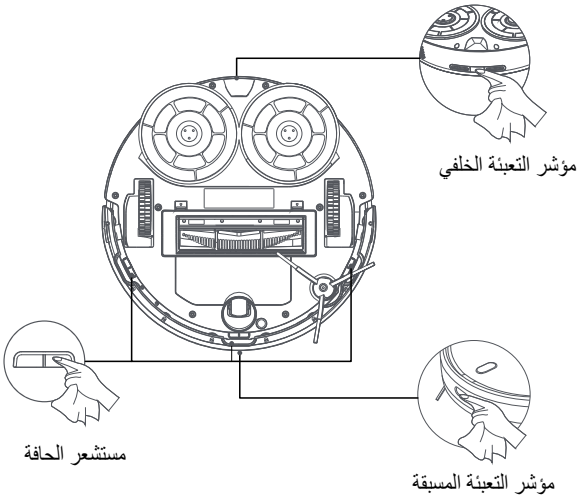


ملاحظة!

لا تستخدم المنظفات أو البخاخات أو أي مواد كيميائية أخرى لتنظيف مستشعر الحافة أو أضواء المؤشر الأمامي والخلفي.

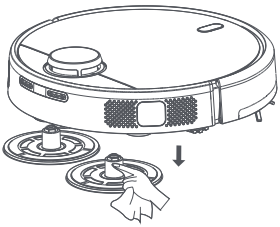

حامل الممسحة

لمنع ضعف جذب المغناطيس في الحامل، يُرجى تنظيف الوبر والأوساخ من حامل الممسحة بانتظام باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.

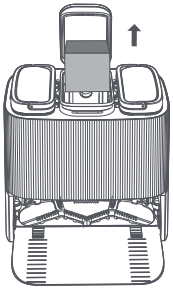

كيس الغبار


افتح الغطاء العلوي لصندوق جمع الغبار، وأزل كيس الغبار الممتلئ بالقمامة والاستبدال.

ملاحظة!

بعد استبدال الكيس، يُرجى التخلص من كيس الغبار الممتلئ لتجنب التأثير على عمليات التنظيف في المستقبل.

أنبوب فلتر خزان المياه النظيفة

1. قم بإزالة أنبوب الفلتر من خزان المياه.
2. افتح غطاء الفلتر وقم بتنظيف غطاء الفلتر وشبكة الإسفنج.
3. أعد تركيب أنبوب الفلتر.

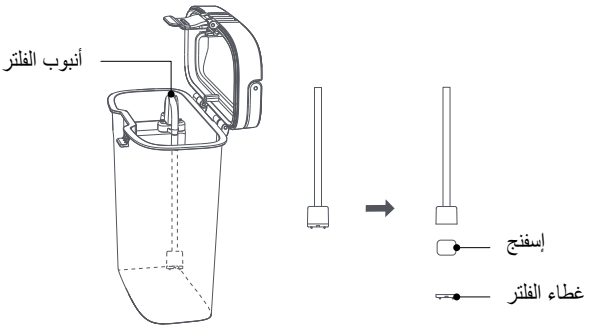

أسماء المواد الضارة ومكوناتها في المنتجات

اسم المكون	البضائع الخطرة					
	الرصاص	الزئبق	الكاديوم	الكروم سداسي التكافؤ	ثنائي الفينيل متعدد البروم	إيثرات ثنائي الفينيل متعدد البروم
الأجزاء المعدنية	X	O	O	O	O	O
الأجزاء البلاستيكية	O	O	O	O	O	O
تجميع لوحات الدوائر	X	O	O	O	O	O
التوصيلات الكهربائية	X	O	O	O	O	O
البطارية	O	O	O	O	O	O
أجزاء كابل الطاقة	O	O	O	O	O	O
الإكسسوارات	O	O	O	O	O	O

o: يشير إلى أن محتوى هذه المادة الخطرة لا يتجاوز النسبة المئوية لقيمة المرجع المسموح بها.
X: يشير إلى أن المادة المقيدة تتوافق مع الاستثناءات المعتمدة.
الاستخدام طويل الأمد للمنتج لا يسبب ضررًا لصحة الإنسان.

تخزين الجهاز

- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يجب تخزين بشكل دقيق.
- تأكد من أن الجهاز غير متصل وأن الأجزاء جافة تمامًا.
- يجب الاحتفاظ بالجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

إعادة التدوير

عند انتهاء عمر منتجك، اتبع الخطوات التالية لإعادة التدوير بشكل صحيح:

- قطع كابل الجهاز لجعله غير قابل للاستخدام.
- تخلص من الجهاز في صناديق النفايات المخصصة لهذه الأجهزة وفقًا للقوانين السارية في بلدك.
- لا ينبغي التخلص من النفايات الكهربائية مع النفايات المنزلية.
- ضع الجهاز في صناديق النفايات المخصصة للنفايات الكهربائية.
- التغليف المصنوع للجهاز من مواد قابلة لإعادة التدوير.
- تخلص من مواد التعبئة في صناديق إعادة التدوير المناسبة.
- يتوافق الجهاز مع توجيهات WEEE (النفايات الكهربائية والإلكترونية).

ملاحظة!

- تحقق مما إذا كنت تستطيع إصلاح المشكلة أو العطل بنفسك قبل الاتصال بخدمة العملاء. لذلك، يُرجى الرجوع إلى قسم "**استكشاف الأخطاء وإصلاحها**". إذا لم تتمكن من حل المشكلة أو العطل، اتصل بخدمة العملاء.
- قبل الاتصال، يُرجى تجهيز اسم الطراز ورقم المنتج التسلسلي.
- يمكنك العثور على هذه المعلومات على ملصق نوع المنتج.

رقم المساعدة: 4440241+902212

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تمت مراجعة جهازك للتحقق من جودة لتجنب أي عيوب. ومع ذلك، إذا لم يعمل الجهاز لأي سبب من الأسباب، حاول الحلول المدرجة في الجدول التالي قبل الاتصال بخدمة الصيانة المعتمدة من Fakir.

المشكلة	الحل
يتعذر البدء.	البطارية منخفضة، يُرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام.
لا يمكن بدء التنظيف.	البطارية منخفضة، يُرجى شحن الجهاز بالكامل قبل الاستخدام.
لا يمكن شحن الجهاز.	إذا كان هناك الكثير من العوائق بالقرب من محطة القاعدة، يُرجى وضع المحطة في منطقة مفتوحة.
	إذا كان الجهاز بعيدًا جدًا عن محطة القاعدة، يُرجى وضع الجهاز بجانب المحطة.
سلوك غير طبيعي.	أعد تشغيل الجهاز بعد إيقاف تشغيله.
ضوضاء غير طبيعية أثناء التنظيف.	قد تكون الفرشاة الرئيسية أو الفرشاة الجانبية أو العجلات متشابكة مع أجسام غريبة، يُرجى تنظيفها بعد إيقاف تشغيل الجهاز.
انخفاض قدرة التنظيف أو تسريب الغبار.	إذا كان صندوق الغبار ممتلئًا، يُرجى تنظيفه.
	إذا كان الفلتر مسدودًا، يُرجى تنظيفه.
	إذا كانت الفرشاة الرئيسية متشابكة مع أجسام غريبة، يُرجى تنظيف الفرشاة الرئيسية.
الجهاز غير متصل بالإنترنت.	إذا كانت إشارة Wi-Fi ضعيفة، يُرجى التأكد من أن الجهاز في منطقة تغطية جيدة لإشارة Wi-Fi.
	إذا كان اتصال Wi-Fi غير طبيعي، أعد ضبط الشبكة وحاول الاتصال مرة أخرى باستخدام أحدث إصدار من التطبيق.
يتعذر متابعة المسح.	يرجى التأكد من أن الجهاز ليس في وضع "عدم الإزعاج"، حيث لن يتمكن الجهاز من متابعة المسح في هذا الوضع. تأكد أيضًا من أن تشغيل مفتاح الشحن في الجهاز، أو تشغيل مفتاح الشحن عبر التطبيق، أو إعادة الجهاز إلى محطة القاعدة لن يتوقف وسيواصل عملية المسح.
لا يمكنني شحن الجهاز.	تأكد من وجود مساحة كافية حول محطة القاعدة، وأن سطح محطة الشحن خالٍ من الغبار أو العوائق.
	تأكد من أن درجة الحرارة المحيطة ليست منخفضة جدًا (أقل من 0 درجة) أو مرتفعة جدًا (أعلى من 35 درجة).
التنظيف المجدول لا يعمل.	إذا كان الجهاز غير متصل بالإنترنت، فلن يتمكن من مزامنة الوقت ولن يبدأ التنظيف المجدول.
	تأكد من أن الجهاز ليس في وضع "عدم الإزعاج"، حيث لا يمكن للتنظيف المجدول العمل في هذا الوضع.
	تأكد من أن الجهاز ليس في وضع "قفل الأطفال"، حيث لا يمكن للتنظيف المجدول العمل في هذا الوضع.

المشكلة	الحل
الجهاز دائما غير متصل بالإنترنت.	أعد ضبط إعدادات Wi-Fi وفقًا للتعليمات الموجودة في الدليل وقم بإعادة الاقتران.
لا يمكن الاتصال بالتطبيق.	يُرجى التأكد من أن الجهاز متصل بالشبكة بنجاح وأنه دائمًا في نطاق Wi-Fi.
	تأكد أيضًا من أن المحطة الأساسية والجهاز ضمن تغطية إشارة Wi-Fi وأن الإشارة جيدة.
لا يمكن تنظيف الممسحة.	إذا كان خزان المياه يعاني من نقص المياه، يُرجى ملؤه.
	إذا كان خزان الصرف الصحي ممتلئًا، يُرجى تفريغه وتنظيفه.
	إذا كان خزان التنظيف ممتلئًا، نظف فتحات فلتر الصرف الصحي في خزان التنظيف
يُرجى التأكد من أن مستشعر مدى الليزر غير محجوب قبل البدء.	تم حجب مستشعر مدى الليزر بواسطة جسم غريب أو أنه عالق. يُرجى إزالة الجسم المسبب للحجب أو الجسم الغريب. إذا تعذر الإزالة، يُرجى نقل الجهاز إلى موقع جديد للبدء.
يُرجى مسح مستشعر الحافة والانتقال إلى موقع جديد للبدء.	إذا تم تعليق المحرك الرئيسي، يُرجى نقله إلى موقع جديد لتشغيله.
	إذا كان مستشعر الحافة متسخًا، فقد يؤدي ذلك إلى عطل. يُرجى تنظيف المستشعر لمعالجة المشكلة.
يُرجى وضع الجهاز على سطح مستوٍ للبدء.	عند اكتشاف ميلان الجهاز أثناء بدء التشغيل، يُرجى وضع الجهاز على سطح مستوٍ وإعادة تشغيله. أو يمكن تسوية الجهاز باستخدام التطبيق ثم إعادة تشغيله مرة أخرى.
يُرجى وضع الجهاز على الأرض للبدء.	إذا كانت العجلات في الهواء؛ لا تلامس الأرض لأي سبب كان، يُرجى نقل الجهاز إلى موقع جديد ووضعه بشكل صحيح.
يُرجى إزالة العوائق حول الجهاز والمحاولة مرة أخرى.	قد تكون وحدة التحكم محشورة أو عالقةً، يُرجى إزالة العوائق المحيطة بوحدة التحكم.
يُرجى التأكد من تثبيت صندوق الغبار.	يرجى استبدال صندوق الغبار والفلتر، والتأكد من تثبيت الفلتر وصندوق الغبار في مكانهما بشكل صحيح.
يُرجى التأكد من توصيل/تركيب الممسحة.	يقوم الجهاز بوظيفتي الكنس والتعقيم، يُرجى التحقق من تثبيت قطعة القماش المخصصة للكنس في الوقت المناسب والتأكد من ذلك.
تم الكشف عن جدار افتراضي أو منطقة مقيدة، يُرجى نقل الجهاز من هذا المكان.	إذا كان الجهاز في منطقة افتراضية أو منطقة محظورة، يُرجى إخراجه من تلك المنطقة.
يُرجى فحص مستشعر الاصطدام وإزالة أي عوائق.	تم تعطّل مستشعر الاصطدام، يُرجى النقر عليه عدة مرات لإزالة الأجسام الغريبة، وإذا لم تكن هناك أجسام غريبة، يُرجى نقل الجهاز إلى موقع جديد لإعادة تشغيله.
يُرجى التأكد من تثبيت دعامة التنظيف.	يرجى تنظيف حامل التنظيف والتأكد من تثبيته في مكانه بشكل صحيح.
خزان المياه فارغ، يُرجى ملؤه بالماء العذب في الوقت المناسب.	يرجى التحقق من مستوى المياه في الخزان وتجديدها عند الحاجة.
الخزان ممتلئ، يُرجى تنظيفه فورًا والتحقق من أن خزان الاسترداد مثبت في مكانه بشكل صحيح.	يرجى فحص خزان التنظيف وتنظيفه، والتأكد من تثبيت خزان الصرف الصحي في مكانه بشكل صحيح.
فشل الشحن، يُرجى إعادة الجهاز إلى محطة الشحن.	الجهاز لا يمكنه تحديد موقع محطة الشحن، يُرجى إعادة وضع الجهاز في محطة الشحن لشحنه.
البطارية منخفضة جدًا، يُرجى شحن الجهاز.	الطاقة منخفضة جدًا، ولا يمكن للجهاز العمل بشكل طبيعي، يُرجى إعادته إلى محطة الشحن لشحنه.
يُرجى التأكد من تثبيت كيس الغبار في مكانه.	المحطة الرئيسية لا تجمع الغبار، يُرجى التحقق من أن كيس جمع الغبار مثبت في مكانه والتأكد من ذلك.

المشكلة	الحل
فشل تحديد الموقع، يُرجى إعادة الجهاز إلى محطة الشحن لتحديث الخريطة وإعادة إنشائها.	الطاقة منخفضة جدًا، ولا يمكن للجهاز العثور على منطقة التنظيف، يُرجى إعادته إلى محطة الشحن لتحديث الخريطة وإعادة إنشائها.
لم يتم إنشاء الخريطة، يُرجى إعادة إنشائها.	أثناء إنشاء الخريطة، يُرجى عدم تحريك محطة الشحن وإعادة إنشاء الخريطة.
لا يمكن الوصول إلى المنطقة المستهدفة ولم تكتمل عملية التنظيف.	لا يمكن الوصول إلى المنطقة المستهدفة. يُرجى إعادة تعيين المنطقة المستهدفة.

الشحن

لتجنب تلف الجهاز، اتبع هذه الخطوات لنقل جهازك بأمان:

- نقل الجهاز في التعبئة الأصلية.
- إذا لم تكن التعبئة الأصلية متاحة، استخدم تغليفًا مناسبًا وناعمًا يحمي الجهاز.

دستورالعمل‌های استفاده 153
معنی نمادها 153
مسئولیت 153
اعلام تطابق CE 153
محدوده استفاده 153
استفاده غیرمجاز 154
هشدارهای ایمنی 154
اخطارهای ایمنی مخصوص دستگاه 155
باز کردن جعبه 158
محتویات جعبه. 158
اطلاعات فنی 158
ایستگاه پایه 158
معرفی دستگاه. 159
نصب و راه‌اندازی 161
اتصال از طریق اپلیکیشن 165
عملیات. 167
نگهداری و تعمیرات 171
نام‌ها و محتوای مواد مضر موجود در محصولات 175
نگهداری دستگاه 176
بازیافت 176
رفع مشکلات 176
حمل و نقل. 178

مشتری گرامی،

امیدواریم از استفاده از محصول خود لذت ببرید. از اینکه **Fakir Hausgeräte**، شرکت پیشرو در فناوری‌های نوآورانه، را انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم. لطفاً قبل از استفاده از محصول، این راهنمای کاربر را به دقت مطالعه کرده و برای مراجعه در آینده نگهداری کنید.ل.

دستورالعمل‌های استفاده

این دستورالعمل‌ها برای استفاده صحیح و ایمن از دستگاه تهیه شده است. برای امنیت خود و دیگران، لطفاً قبل از روشن کردن دستگاه، راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

معنی نمادها

در این راهنمای کاربر نمادهای زیر را خواهید دید:

هشدار!

این نماد نشان‌دهنده خطراتی است که ممکن است منجر به جراحت یا مرگ شود.

توجه!

این نماد نشان‌دهنده خطراتی است که ممکن است باعث آسیب یا خرابی محصول شود.

یادداشت!

شامل اطلاعات مهم و مفید است.

مسئولیت

شرکت Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب‌ها یا تعمیراتی که خارج از مراکز خدمات مجاز Fakir انجام شده یا استفاده نادرست از دستگاه که ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌های موجود در این راهنمای کاربر باشد، نمی‌پذیرد.

اعلام تطابق CE

این دستگاه کاملاً مطابق با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا EU/2014/30 در زمینه سازگاری الکترومغناطیسی و EU/2014/35 در زمینه ولتاژ پایین است. این محصول دارای علامت CE روی برچسب مدل دستگاه است.

محدوده استفاده

مدل محصول برای استفاده خانگی طراحی شده است. مناسب برای استفاده در محیط‌های کاری یا صنعتی نمی‌باشد. در صورت بروز هرگونه عیب ناشی از این نوع استفاده، خدمات ما تحت پوشش گارانتی نخواهد بود.

استفاده غیرمجاز

در موارد زیر، استفاده غیرمجاز می‌تواند منجر به آسیب به دستگاه یا ایجاد جراحات شود:

- **قابلیت‌های محدود و نظارت:** این دستگاه نباید توسط افراد (شامل کودکان) با قابلیت‌های فیزیکی، حسی، یا ذهنی محدود یا کمبود تجربه و/یا دانش استفاده شود، مگر اینکه تحت نظارت یک شخص مسئول باشند یا دستورالعمل‌های استفاده ایمن از دستگاه را دریافت کرده باشند. کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند.
- **استفاده با قابلیت‌های محدود:** دستگاه می‌تواند توسط کودکان ۸ ساله و بالاتر و افرادی با قابلیت‌های فیزیکی، حسی، یا ذهنی محدود یا کمبود تجربه و دانش تنها در صورت نظارت و دریافت دستورالعمل‌های استفاده ایمن و درک خطرات احتمالی استفاده شود.
- **مواد بسته‌بندی:** مواد بسته‌بندی مانند کیسه‌ها را از دسترس کودکان دور نگه دارید. خطر خفگی وجود دارد!
- **تمیز کردن و نگهداری:** کودکان زیر ۸ سال نباید دستگاه را تمیز یا نگهداری کنند مگر اینکه تحت نظارت باشند.
- **ایمنی دستگاه و کابل:** دستگاه و کابل آن را از دسترس کودکان زیر ۸ سال دور نگه دارید. کودکان باید تحت نظارت قرار گیرند تا مطمئن شوید که با دستگاه بازی نمی‌کنند. دستگاه‌های برقی اسباب‌بازی برای کودکان نیستند. بنابراین، دستگاه را در مکانی دور از دسترس کودکان استفاده و نگهداری کنید. ممکن است کودکان از خطرات مربوط به استفاده از دستگاه‌های برقی آگاه نباشند. اطمینان حاصل کنید که سیم برق از دستگاه آویزان نباشد.

هشدارهای ایمنی

هنگام استفاده از دستگاه برقی، همیشه باید اقدامات احتیاطی زیر را برای جلوگیری از آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و صدمات شخصی انجام دهید:

- **راهنمای کاربر را بخوانید:** اطلاعات موجود در راهنمای کاربر را با دقت بخوانید و آن را نگه دارید. اگر دستگاه را به شخص دیگری می‌دهید، فراموش نکنید که راهنما را نیز به همراه آن بدهید.
- **اولین استفاده:** وقتی محصول را از بسته‌بندی آن خارج می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که تمام لوازم جانبی و قطعات کامل هستند. اگر قطعه‌ای در جعبه نیست، به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز Fakir مراجعه کنید. کیسه‌های محافظ لوازم جانبی و قطعات را برای جلوگیری از خطر خفگی دور از دسترس کودکان و نوزادان نگه دارید.
- **وضعیت دستگاه را بررسی کنید:** اگر فکر می‌کنید دستگاه، بدنه، کابل یا دوشاخه آن مشکلی دارد، دستگاه را روشن نکنید و به نزدیک‌ترین مرکز خدمات مجاز Fakir مراجعه کنید.
- **ایمنی کابل و دوشاخه:** اگر کابل برق یا دوشاخه دچار نقص یا آسیب شده است، از دستگاه استفاده نکنید. دستگاه را با کابل تمدید استفاده نکنید و اطمینان حاصل کنید که کابل برق با منبع گرما یا

لبه‌های تیز تماس نداشته باشد. هنگام جدا کردن دوشاخه از پریز، همیشه دوشاخه را از پریز بکشید. کابل را نکشید و دستگاه را از کابل بلند نکنید.

- **ایمنی کودکان:** دستگاه خود را هرگز زمانی که به پریز برق متصل است بدون نظارت رها نکنید. به کودکان اجازه ندهید بدون نظارت با دستگاه بازی کنند. کابل برق دستگاه را در جایی که کودکان به آن دسترسی ندارند نگه دارید. دستگاه‌های برقی اسباب‌بازی کودکان نیستند.
- **استفاده از دستگاه:** از دستگاه در فضای باز استفاده نکنید. دستگاه شما ممکن است تحت تأثیر خاک یا باران قرار گیرد. دستگاه خود را در آب فرو نبرید و از باران یا رطوبت محافظت کنید. دستگاه با نیروی برق کار می‌کند و خطر برق‌گرفتگی وجود دارد. بنابراین، هرگز با دست‌های خیس به دوشاخه دست نزنید. از دستگاه برای تمیز کردن مواد قابل اشتعال یا انفجاری (مانند بنزین یا الکل)، اشیاء سوزان یا دودکننده (مانند سیگار، کبریت یا خاکستر داغ) استفاده نکنید.
- **تعمیر و نگهداری:** قبل از تمیز کردن و نگهداری دستگاه، دوشاخه را از پریز برق بکشید و بگذارید دستگاه خنک شود.
- **محدودیت‌های استفاده:** از دستگاه برقی فقط برای مقاصد مشخص شده استفاده کنید. استفاده از دستگاه برخلاف دستورالعمل‌ها ممکن است عمر دستگاه را کاهش دهد و خطرات ایمنی ایجاد کند.

اخطارهای ایمنی مخصوص دستگاه

- این دستگاه فقط برای تمیز کردن کف در محیط‌های خانگی طراحی شده است و نباید در محیط‌های بیرونی، غیرکف، تجاری یا صنعتی استفاده شود.
- این دستگاه می‌تواند توسط کودکان بالای 8 سال و افرادی که توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدودی دارند، تنها در صورتی استفاده شود که تحت نظارت یا دستورالعمل ایمنی استفاده از دستگاه باشند. کودکان نباید بدون نظارت از این دستگاه استفاده کنند.
- اجازه ندهید کودکان از ربات جارو و تی به عنوان اسباب‌بازی استفاده کنند. هنگام کار دستگاه، کودکان و حیوانات خانگی باید تا حد ممکن از آن دور باشند.
- اگر کابل برق آسیب دیده باشد، فقط باید با کابلی خاص یا قطعه‌ای خاص که از طرف تولیدکننده یا بخش خدمات تهیه می‌شود، جایگزین شود.
- کودکان، حیوانات خانگی و اشیا را روی دستگاه در حال کار یا متوقف قرار ندهید.
- برس تمیزکننده را در محلی که کودکان بتوانند به آن دست بزنند قرار ندهید.
- از درپوش محافظ رادار لیزری برای حمل دستگاه استفاده نکنید.
- بدون وجود موانع محافظ، در محیط‌های معلق (مانند طبقات دوبلکس، بالکن‌های باز و سطوح مبلمان) از دستگاه استفاده نکنید.
- هنگامی که دما زیر صفر یا بالاتر از 35 درجه باشد یا روی کف مایعات یا اشیای چسبنده وجود داشته باشد، از دستگاه استفاده نکنید.
- از دستگاه برای تمیز کردن اشیای در حال سوختن استفاده نکنید.

- قبل از استفاده، کابل‌های روی زمین را جمع‌آوری و بردارید. استفاده از دستگاه روی کابل برق خطرناک است.
- اشیای شکستنی و خردریزها (مانند گلدان‌ها، کیسه‌های پلاستیکی، آینه‌ها و غیره) را از روی زمین بردارید. این کار از آسیب به اشیای ارزشمند هنگام برخورد یا مانع شدن دستگاه جلوگیری می‌کند.
- از حالت تی‌زنی روی فرش استفاده نکنید و در مناطق فرش‌شده دیوارهای مجازی یا مناطق ممنوعه ایجاد کنید.
- اجازه ندهید دستگاه اشیای سخت یا تیز (مانند زباله‌های تزئینی، شیشه، میخ و غیره) را جارو کند.
- قبل از تمیز کردن و نگهداری و محافظت از دستگاه و ایستگاه پایه، دکمه برق را خاموش کرده و دستگاه را از برق بکشید.
- دستگاه را برای مدت طولانی به‌صورت وارونه روی زمین قرار ندهید.
- در صورت حمل مطمئن شوید که دستگاه خاموش است و پیشنهاد می‌شود از جعبه بسته‌بندی اصلی برای محافظت استفاده کنید.
- برای پاک کردن دستگاه و ایستگاه پایه از پارچه مرطوب استفاده نکنید و با هیچ مایعی آبکشی نکنید. پس از تمیز کردن قطعات قابل شستشو، قبل از نصب و استفاده، اطمینان حاصل کنید که کاملاً خشک شده باشند.
- در طول تمیز کردن، ربات جارو و تی را از ایستگاه پایه جدا نکنید، زیرا ممکن است به تجهیزات آسیب بزنند.
- لطفاً این دستگاه را مطابق دستورالعمل‌های کتابچه راهنما استفاده کنید. هر گونه خسارت و آسیب ناشی از استفاده نادرست به عهده کاربر است.
- رادار لیزری این دستگاه لیزر کلاس 1 مطابق با استاندارد IEC 60825-1-2014 ایمن بوده و اشعه لیزر خطرناک برای بدن انسان تولید نمی‌کند.
- **باتری و شارژ:** از باتری، کابل برق یا ایستگاه پایه شخص ثالث استفاده نکنید. فقط از ایستگاه پایه مدل RS 830 Plus استفاده کنید.
- بدون اجازه، باتری یا ایستگاه پایه را جدا، تعمیر یا تعویض نکنید.
- پین‌های شارژ ایستگاه پایه را با دست‌های مرطوب یا پارچه مرطوب پاک نکنید.
- ایستگاه پایه را در نزدیکی منابع حرارتی (مانند رادیاتور) قرار ندهید.
- باتری‌های استفاده‌شده را به صورت تصادفی رها نکنید و آن‌ها را به مراکز بازیافت حرفه‌ای تحویل دهید.
- اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نخواهد شد، پس از شارژ، آن را خاموش کرده و در مکانی خنک و خشک نگهداری کنید. برای جلوگیری از آسیب به باتری، پیشنهاد می‌شود حداقل ماهی یک بار آن را شارژ کنید.
- **دستورالعمل‌های حفاظت از محیط زیست:** مواد شیمیایی موجود در باتری لیتیوم یونی داخلی این دستگاه ممکن است محیط را آلوده کنند. قبل از دور انداختن، از یک متخصص حرفه‌ای بخواهید باتری را جدا کند و سپس آن را به یک مرکز بازیافت حرفه‌ای باتری تحویل دهید.

- **مراحل جدا کردن باتری و شارژ:** اطلاعات زیر فقط برای زمانی است که این ربات جاروبرقی دور انداخته می‌شود و دستورالعمل استفاده روزانه نیست.

1. **دستگاه را به سطح پایین باتری برسانید:** ربات جارو و تمیزکننده را تا زمانی که باتری آن به سطح پایین برسد، روشن کنید و سپس آن را در حالتی قرار دهید که بدون اتصال به ایستگاه قادر به تمیزکاری نباشد.
2. **دستگاه را خاموش کنید:** دستگاه را خاموش کنید تا ایمنی هنگام جدا کردن فراهم شود.
3. **درپوش زیرین را باز کنید:** به دقت درپوش زیرین دستگاه را باز کنید و به اجزای داخلی دسترسی پیدا کنید.
4. **اتصال باتری را قطع کنید:** گیره را فشار دهید، اتصال باتری را جدا کرده و باتری را بیرون بیاورید. پس از خارج کردن باتری، فرایندهای مناسب دفع و بازیافت را دنبال کنید.

یادداشت!

- قبل از جدا کردن باتری، مطمئن شوید که باتری کاملاً تخلیه شده و دستگاه در مکانی دور از ایستگاه پایه کار کرده باشد.
- بسته باتری باید به طور کامل با هم جدا شود و پوشش خارجی بسته باتری نباید آسیب ببیند، زیرا ممکن است خطر اتصال کوتاه یا نشت مواد خطرناک ایجاد کند.
- اگر به طور تصادفی با مایع باتری تماس پیدا کردید، آن را با آب فراوان بشویید و فوراً به بیمارستان مراجعه کنید.

توجه!

- **برای ایمنی و طول عمر دستگاه، تانک آب کثیف نباید قبل از اینکه کاملاً خشک شود، دوباره به دستگاه متصل شود.**
- **اگر تانک قبل از خشک شدن کامل وصل شود، ممکن است آب با نقاط اتصال الکتریکی دستگاه تماس پیدا کند و این می‌تواند باعث خرابی‌های الکتریکی یا مکانیکی شود.**
- **پس از تمیز کردن، سطوح داخلی و خارجی تانک، به ویژه مناطقی که ممکن است با نقاط اتصال الکتریکی دستگاه تماس پیدا کنند، باید با یک پارچه نرم به دقت خشک شوند یا برای چند ساعت بدون تابش مستقیم آفتاب رها شوند تا خشک شوند.**
- **تانک فقط پس از اطمینان از خشک شدن کامل باید دوباره به دستگاه وصل شود.**
- **به جز تمیز کردن تانک آب کثیف، آب یا رطوبت نباید با نقاط اتصال الکتریکی دستگاه تماس داشته باشد.**

قوانین ایمنی و دستورالعمل‌های استفاده را به دقت در این راهنمای کاربر مطالعه کنید.
این راهنمای کاربر را برای استفاده‌های آینده نگهداری کنید.

باز کردن جعبه

- قبل از استفاده اولیه، دستگاه و لوازم جانبی را از جعبه خارج کرده و از نظر آسیب‌دیدگی یا عیب بررسی کنید. اگر دستگاه آسیب‌دیده یا معیوب است، از آن استفاده نکنید و به سرویس مجاز Fakir مراجعه کنید.
- تعمیر باید تنها توسط مراکز خدمات مجاز Fakir انجام شود.
- تعمیر توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر مضر باشد.

هشدار!

از استفاده از محصول معیوب یا آسیب‌دیده خودداری کنید.

محتویات جعبه

- ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار
- ربات جارو
- کابل برق
- برس جانبی
- پد تمیزکننده
- برس تمیزکننده
- فیلتر
- کیسه گرد و غبار
- کاغذ راهنمای استفاده QR و کارت گارانتی

اطلاعات فنی

نام دستگاه	: ربات جارو
مدل دستگاه	: Robert RS 830 Plus
ابعاد دستگاه	: ø x 100 mm 350
ولتاژ نامی	: VDC 14.4
ولتاژ شارژ	: VDC 20
ظرفیت باتری	: 5200 میلی‌آمپر ساعت
وزن خالص	: 3.9 کیلوگرم
اتصال بی‌سیم	: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4 GHz


ایستگاه پایه


مدل ایستگاه پایه	: Robert RS 830 Plus Dust Collector
ورودی نومینال	: 220-240V AC 50/60Hz
خروجی نومینال	: 20V DC 1.8A
وزن خالص	: 7.6 کیلوگرم
ابعاد دستگاه	: 410x428x421 mm

یادداشت!


مقادیر ذکر شده بر روی دستگاه یا در مستندات چاپی دیگر همراه با محصول، در شرایط آزمایشگاهی و بر اساس استانداردهای مربوطه به دست آمده است. این مقادیر ممکن است بسته به استفاده از محصول و شرایط محیطی تغییر کند.

معرفی دستگاه

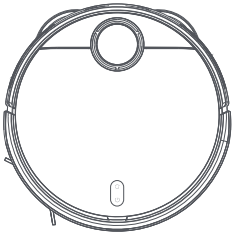

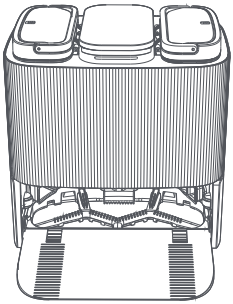


تصاویر کالا، لوازم جانبی، رابطهای کاربری و سایر موارد موجود در دفترچه راهنما تنها به عنوان نمودارهای شماتیک برای اهداف مرجع ارائه شده‌اند. به دلیل به‌روزرسانی و ارتقای دستگاه، ممکن است تفاوت‌های جزئی بین دستگاه واقعی و نمودارهای شماتیک وجود داشته باشد. لطفاً دستگاه واقعی را معیار قرار دهید.




درپوش برس اصلی



برس اصلی



فیلتر



محفظه گرد و غبار




برس جانبی



پد تمیزکننده



حامی پارچه پد تمیزکننده



کیسه گرد و غبار



مخزن فاضلاب




مخزن آب تمیز




پد تمیزکننده



برس جانبی



کابل برق




کیسه گرد و غبار



فیلتر



برس تمیزکننده

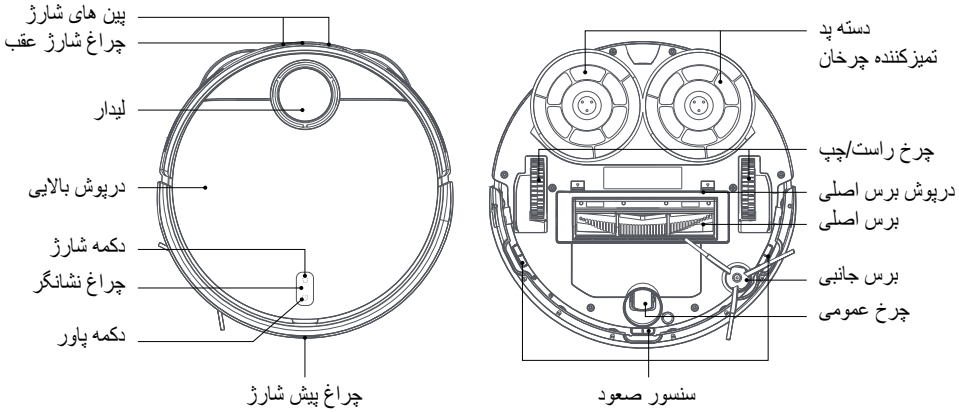

دکمه قدرت (روشن/خاموش)


برای روشن یا خاموش کردن، به مدت 3 ثانیه نگه دارید. برای شروع یا توقف تمیز کردن/جارو کشیدن، یک بار کوتاه فشار دهید.

دکمه شارژ


برای بازنشانی تنظیمات کارخانه دستگاه، 5 ثانیه نگه دارید و دوباره نگه دارید. برای شروع یا توقف شارژ، یک بار کوتاه فشار دهید.

توضیحات وضعیت نشانگر ربات:


چراغ سفید همیشه روشن است.	عملیات در حال انجام است، راه‌اندازی موفقیت‌آمیز تکمیل شد.
چراغ سفید در حال چشمک زدن است.	دستگاه در حال شارژ است، اتصال به شبکه توزیع و به‌روزرسانی نرم‌افزار در حال انجام است.
چراغ سفید به صورت یواش روشن و خاموش می شود.	شارژ دستگاه 20% است.
چراغ زرد همیشه روشن است.	اتصال قطع شد.
چراغ زرد به صورت یواش روشن و خاموش می شود.	در حال شارژ شدن است.
چراغ زرد در حال چشمک زدن است.	وضعیت دستگاه غیرعادی است، دستگاه در حال انتظار برای اتصال به Wi-Fi است.
چراغ دستگاه خاموش است.	وضعیت خاموشی/حالت خواب

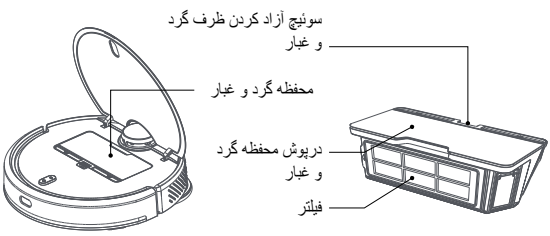


محفظه گرد و غبار باید در حالت تمیز کردن و پاک کردن نصب شود، در غیر این صورت دستگاه قابل راه اندازی نیست.

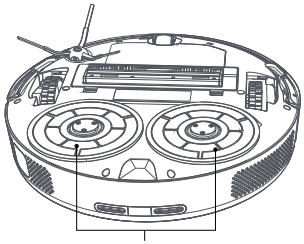


نگهدارنده پد تمیزکننده چرخشی

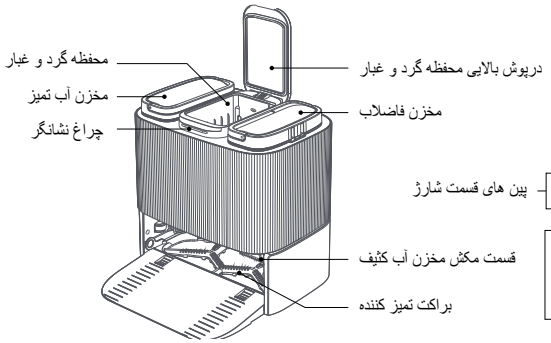

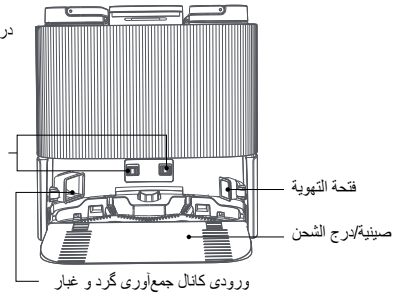

نصب و راه‌اندازی

ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را به دیوار متصل کنید و کابل برق را به آن وصل نمایید.

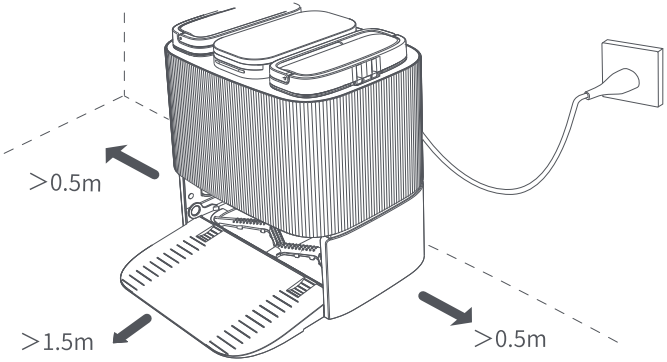


یادداشت!

- ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- اطمینان حاصل کنید که در جلوی ایستگاه حداقل 1.5 متر و در هر دو طرف حداقل 0.5 متر فضای خالی وجود دارد.
- مراقب کابل برق باشید، زیرا ممکن است توسط ربات جارو کشیده شود که این امر می‌تواند باعث حرکت یا خاموش شدن ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار شود.
- مخزن آب تمیز، مخزن آب ضایعات و کیسه گرد و غبار باید به‌درستی در جای خود نصب شوند.
- برای اطمینان از اثرات باکتری‌زدایی آب الکترولیز شده، به جای آب مقطر، آب لوله‌کشی را به مخزن آب تمیز اضافه کنید.

نوار محافظ برخورد را جدا کنید


قبل از استفاده، حتماً نوارهای محافظ برخورد را که در دو طرف دستگاه قرار دارند، جدا کنید.

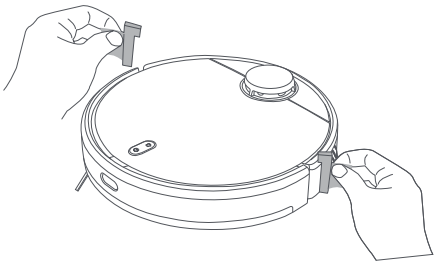

روشن کنید و شارژ کنید

هنگام استفاده برای اولین بار، دکمه روشن کردن را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود .پس از روشن شدن، دستگاه را به صورت دستی روی ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار قرار دهید و قطب‌های شارژ را با باتری تراز کنید.

برای استفاده روزانه، می‌توانید مستقیماً با فشار دادن دکمه شارژ، فرآیند شارژ هوشمند را آغاز کنید.

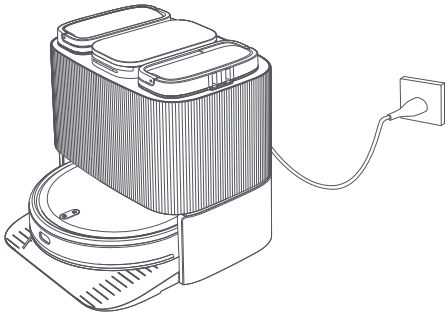

توضیحات وضعیت نشانگر ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار:

چراغ سفید در حال چشمک زدن است.	در داخل دستگاه گرد و غبار وجود دارد.
چراغ سفید همیشه روشن است.	در حالت آماده‌به‌کار، در حال تمیز کردن یا خشک کردن است.
چراغ سفید به صورت یواش روشن و خاموش می شود.	در حال شارژ شدن است.
چراغ قرمز در حال چشمک زدن است.	در ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار وضعیت غیرعادی وجود دارد.


یادداشت!

- هنگام شارژ اولیه، برای محافظت از باتری، دستگاه را کاملاً شارژ کنید. اگر باتری به سطح پایینی برسد، ممکن است دستگاه روشن نشود. در این صورت، دستگاه را روی ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار قرار دهید و شارژ کنید.
- وقتی دستگاه به ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار متصل می‌شود، به طور خودکار روشن می‌شود و در حین شارژ، دستگاه خاموش نمی‌شود.
- در استفاده اولیه، توصیه می‌شود در طول فرآیند تمیزکاری، دستگاه را دنبال کنید تا به تمیز کردن اشیایی که ممکن است عملکرد آن را تحت تأثیر قرار دهند، کمک کنید.
- اگر دستگاه در برخی مناطق گیر می‌کند یا ممکن است سطوح مبلمان هنگام کار دستگاه خراشیده شوند، می‌توانید از طریق برنامه موبایل، مناطق محدودشده‌ای را تعریف کنید تا از ورود دستگاه به این مناطق جلوگیری شود.


لوازم جانبی را مطابق با حالت تمیزکاری مورد نظر نصب کنید.

حالت جارو کردن (زمانی که محفظه گرد و غبار متصل است)


درپوش بالایی را باز کنید .محفظه گرد و غبار را داخل دستگاه قرار دهید و مطمئن شوید که گیره به طور محکم قفل شده است.

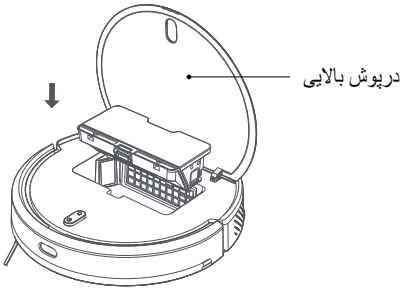

1. طبق تصویر، پد تمیزکننده را به نگهدارنده پد متصل کنید و با نوار چسب‌های موجود (ولکرو) آن را محکم کنید.

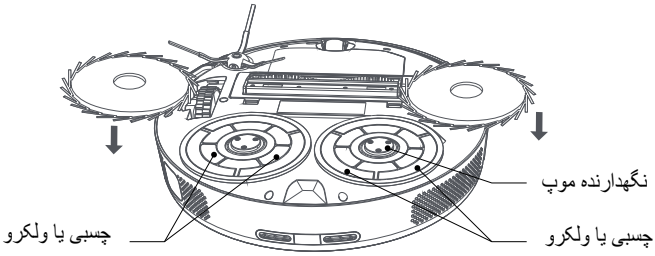


2. مخزن آب تمیز را خارج کنید و آب لوله‌کشی را تا زیر خط حداکثر سطح آب به آن اضافه کنید.

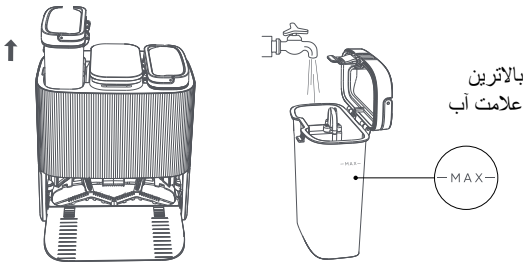

یادداشت!

لطفاً مخزن آب را به صورت منظم بررسی کنید. اگر آب کثیف وجود دارد، آن را به موقع تخلیه کنید تا مطمئن شوید که آب در مخزن آب ضایعات جمع نشده است.

3. مخزن آب تمیز و مخزن آب ضایعات را در بخش‌های مربوطه ایستگاه قرار دهید، سپس کیسه گرد و غبار را در محفظه گرد و غبار نصب کرده و درپوش بالایی محفظه گرد و غبار را به طور محکم ببندید.

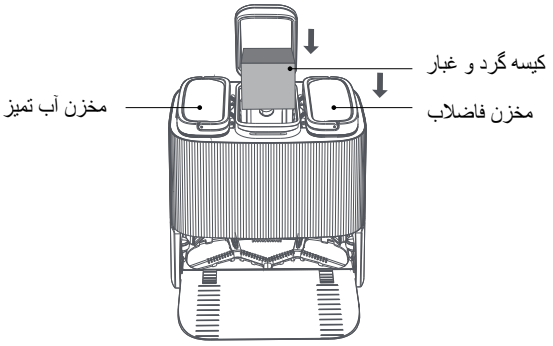

یادداشت!

- برای اطمینان از اثر استریلیزاسیون آب الکترولیز شده، لطفاً به مخزن آب تمیز آب لوله‌کشی اضافه کنید و از آب مقطر استفاده نکنید.
- به مخزن آب ضایعات آب گرم نریزید، زیرا ممکن است باعث تغییر شکل مخزن آب ضایعات شود.
- در طول فرآیند تمیزکاری و پاک کردن، در مناطق فرش شده دیوارهای مجازی یا مناطق محدود ایجاد کنید. استفاده از محصولات تمیزکننده (مانند مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده‌ها، مواد شوینده جامد و غیره) ممنوع است، زیرا این محصولات می‌توانند به تجهیزات آسیب رسانده و باعث خوردگی شوند.
- اگر آب جمع شده باشد، قبل از استفاده از عملکرد جارو یا پاک کردن، آب جمع‌شده را تخلیه کنید.
- پس از اتمام فرآیند جارو و پاک کردن، لطفاً مخزن آب ضایعات را به موقع خارج کنید، مخزن تمیز را تمیز کنید، نگهدارنده را تمیز کرده و سینی را شارژ کنید تا از ایجاد بوی بد و کپک جلوگیری شود.

اتصال از طریق اپلیکیشن

راهنمای استفاده از Wi-Fi برای اپلیکیشن

1. اپلیکیشن **"Fakir Home"** را دانلود کنید :از فروشگاه اپلیکیشن **"Fakir Home"** را دانلود کنید یا بارکد موجود را اسکن کنید.


Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play


2. **ثبت‌نام و ورود به سیستم :**اپلیکیشن را باز کنید، ثبت‌نام کنید و سپس وارد حساب کاربری خود شوید.
3. **اضافه کردن دستگاه :**پس از ورود، دستگاه را اضافه کنید و گزینه Fakir Robert RS 830 Plus را انتخاب کنید.
4. **مراحل اتصال دستگاه به شبکه :**برای اتصال دستگاه به شبکه، مراحل زیر را دنبال کنید:
   - **دکمه پاور را روشن کنید :**دستگاه را به برق وصل کنید و منتظر شوید تا آماده به کار شود.
   - **منتظر شروع سیستم باشید :**هنگام روشن شدن دستگاه، چراغ دکمه پاور روشن شده و در حالت آماده، هشدار صوتی می‌دهد.
   - **دکمه پاور و شارژ ایستگاه را فشار دهید :**دکمه پاور و دکمه شارژ واقع در قسمت بالای دستگاه را به مدت 5 ثانیه همزمان فشار دهید.
5. **فرآیند اتصال را آغاز کنید :**دستگاه با دادن هشدار صوتی فرآیند اتصال را شروع می‌کند.

یادداشت!

شبکه Wi-Fi شما باید GHz 2.4 باشد. استفاده از شبکه‌های GHz 5 ممکن است باعث ایجاد مشکلات در اتصال شود.

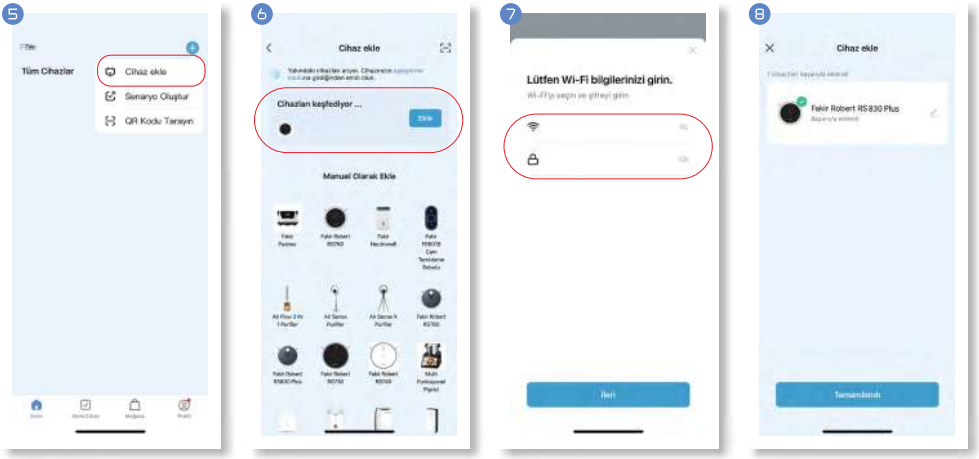

6. اپلیکیشن Fakir Home را باز کنید و دستگاه را در حالت افزودن قرار دهید. qvاپلیکیشن به طور خودکار جستجوی دستگاه‌های اطراف را آغاز می‌کند. اگر دستگاه شناسایی شود، مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. اگر بخش مشخص‌شده در تصویر 6 ظاهر نشود، به مرحله 13 بروید.
7. گزینه افزودن دستگاه را انتخاب کنید. در این مرحله، بخش جستجوی خودکار دستگاه در صفحه نمایش داده می‌شود. هنگامی که اپلیکیشن دستگاه را پیدا کرد، دکمه افزودن به صورت فعال ظاهر خواهد شد.
8. هنگام شروع فرآیند افزودن خودکار، صفحه‌ای برای انتخاب شبکه Wi-Fi و وارد کردن رمز عبور ظاهر می‌شود.

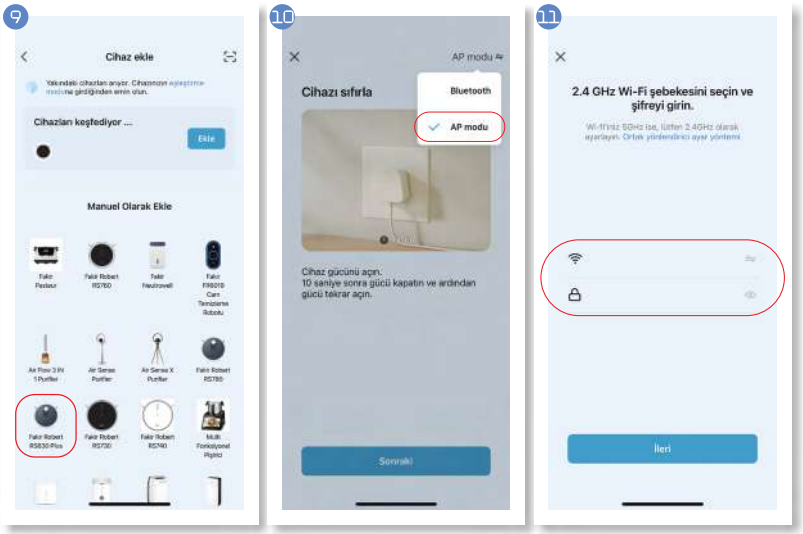

9. پس از وارد کردن رمز عبور، دستگاه شما به طور خودکار به تلفن شما متصل خواهد شد.

10.جستجوی دستی دستگاه: اگر دستگاه در بخش جستجوی خودکار اپلیکیشن Fakir Home ظاهر نشود، از منوی پایین، مدل Fakir Robert RS 830 Plus را انتخاب کنید.


11.با انتخاب آیکونFakir Robert RS 830 Plus ، از گزینه حالت در گوشه سمت راست بالای صفحه، به حالت AP بروید.

12.پس از انتخاب حالت AP، در مراحل بعدی اپلیکیشن، فرآیند اتصال Wi-Fi دستگاه بررسی خواهد شد. اگر فرآیند Wi-Fi را در اولین مرحله آغاز نکرده‌اید، مرحله 4 را تکرار کرده و Wi-Fi دستگاه را فعال کنید. در صفحه Wi-Fi نمایش داده‌شده، نام و رمز عبور شبکه 2.4 GHz موردنظر خود را وارد کنید.

13.پس از وارد کردن اطلاعات Wi-Fi، اپلیکیشن شما را برای اتصال دستگاه به شبکه هدایت خواهد کرد.

14.از صفحه هدایت‌شده، به شبکه Wi-Fi که نام دستگاه را شامل می‌شود متصل شوید.

15.در صفحه هدایت‌شده، پس از اتصال به دستگاه، دوباره به اپلیکیشن Fakir Home بازگردید. فرآیند اتصال به طور خودکار آغاز می‌شود .پس از تکمیل این فرآیند، دستگاه شما به تلفن همراهتان متصل خواهد شد و آماده استفاده خواهد بود.

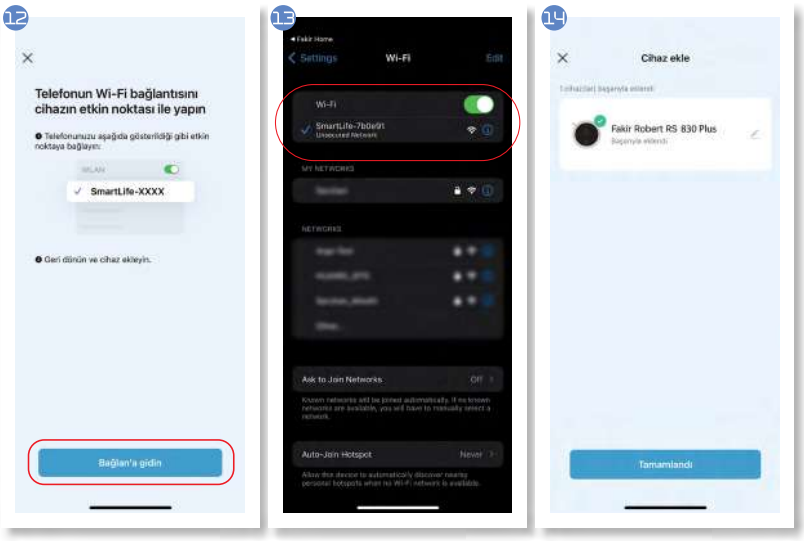

عملیات

روشن/خاموش

هنگام شارژ، دستگاه به طور خودکار روشن می‌شود و نمی‌توان آن را خاموش کرد. دکمه شروع را به مدت 3 ثانیه نگه دارید تا دستگاه روشن شود. چراغ نشانگر روشن می‌شود و دستگاه فعال می‌شود .اگر دستگاه در حال شارژ یا در حالت تعلیق نباشد، با نگه داشتن دکمه قدرت به مدت 3 ثانیه می‌توانید آن را خاموش کنید.

بازنشانی Wi-Fi

دکمه قدرت و دکمه شارژ را به مدت 5 ثانیه همزمان نگه دارید. دستگاه پس از بازنشانی اتصال Wi-Fi، به صورت صوتی کاربر را مطلع می‌کند.

یادداشت!

فقط شبکه‌های Wi-Fi با باند 2.4 GHz پشتیبانی می‌شوند.

نقشه‌برداری سریع

برای اولین بار که دستگاه شروع به کار می‌کند و در APP نقشه‌ای وجود ندارد، دستگاه را روی ایستگاه پایه قرار دهید، گزینه نقشه‌برداری سریع را در APP انتخاب کنید، و دستگاه بدون تمیز کردن نقشه را ایجاد خواهد کرد.

دستگاه پس از اسکن و پیمایش، به طور خودکار به ایستگاه پایه بازمی‌گردد، نقشه‌برداری تکمیل شده و نقشه به صورت خودکار ذخیره می‌شود.

یادداشت!

در طول فرآیند نقشه‌برداری، دستگاه یا ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را حرکت ندهید. از کودکان و حیوانات خانگی دور نگه دارید.

جارو کردن و تی کشیدن

هنگام روشن بودن دستگاه، دکمه قدرت را کوتاه فشار دهید. بر اساس لوازم جانبی متصل، دستگاه به طور خودکار وارد حالت جارو کردن یا تی کشیدن می‌شود. در APP می‌توانید بین این حالت‌ها جابجا شوید.

توقف

برای متوقف کردن دستگاه در حین کار، دکمه قدرت را کوتاه فشار دهید. برای ادامه کار، دکمه را دوباره کوتاه فشار دهید. برای شروع شارژ، دکمه شارژ را کوتاه فشار دهید؛ اگر دستگاه دور از ایستگاه باشد، به طور خودکار به ایستگاه بازمی‌گردد.

جمع‌آوری گرد و غبار

پس از تکمیل وظیفه تمیز کردن، دستگاه به ایستگاه پایه بازمی‌گردد و ایستگاه به طور خودکار گرد و غبار را جمع‌آوری می‌کند. می‌توانید از طریق APP با یک کلیک عملکرد جمع‌آوری گرد و غبار را فعال کنید.

باتری کم و فرآیند شارژ

دستگاه دارای عملکرد اسکن مداوم از نقطه توقف است. در حین فرآیند تمیز کردن، اگر باتری کم شود، دستگاه به طور خودکار برای شارژ به ایستگاه پایه بازمی‌گردد. پس از شارژ شدن، تمیز کردن را از نقطه توقف ادامه می‌دهد. اگر در طول شارژ، فرآیند تمیز کردن به صورت دستی متوقف شود، تمیز کردن مداوم از نقطه توقف لغو خواهد شد.

پر کردن یا تخلیه مخزن آب

قبل از شروع به کار ربات جارو و تی‌کشی، لطفاً مخزن آب تمیز را با آب تمیز پر کنید. پس از اتمام کار ربات، لطفاً مخزن آب کثیف را خالی کرده و تمیز کنید.

یادداشت!

برای جلوگیری از خوردگی و آسیب به تجهیزات، استفاده از مواد شوینده، ضدعفونی‌کننده‌ها، مواد شوینده جامد و محصولات تمیزکننده مشابه توصیه نمی‌شود.

حالت مزاحم نشوید

در طول بازه زمانی فعال بودن حالت مزاحم نشوید، دستگاه به نقاط توقف برای ادامه اسکن، برنامه‌ریزی تمیزکاری یا پخش صداهای فعال پاسخ نخواهد داد. این حالت به طور پیش‌فرض فعال است و زمان‌بندی پیش‌فرض آن از ساعت 22:00 تا 07:00 می‌باشد. این حالت را می‌توان از طریق حالت APPغیرفعال کرد.

شستشو/خشک کردن پد

در فرآیند جارو و تی‌کشی، دستگاه برای تمیز کردن پد به طور خودکار به ایستگاه پایه بازمی‌گردد. پس از اتمام تمیزکاری، دستگاه به طور خودکار به نقطه توقف بازمی‌گردد و تمیزکاری را ادامه می‌دهد .پس از تکمیل تمیزکاری و تی‌کشی، دستگاه برای تمیز کردن پد به ایستگاه پایه بازمی‌گردد و پس از تمیز شدن به حالت آماده به کار می‌رود.
در حالی که دستگاه در حالت آمادەبەکار در ایستگاه پایه است، برای شروع فرآیند تمیز کردن پد، دکمه تمیزکاری را در APP فشار دهید.
پس از اتمام تمیزکاری، ایستگاه پایه پد را به طور خودکار خشک می‌کند .در این شرایط، پس از تمیز کردن پد، ایستگاه پایه به طور خودکار پد را خشک می‌کند. اگر حالت خشک کردن غیرفعال باشد یا بازه زمانی حالت "مزاحم نشوید" به صورت دستی تنظیم شده باشد، فرآیند خشک کردن پد انجام نخواهد شد.

یادداشت!

اگر حالت خشک کردن غیرفعال باشد یا زمان حالت مزاحم نشوید تنظیم شده باشد، پد خشک نخواهد شد. اگر ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار خاموش باشد، مخزن آب تمیز خالی باشد، دستگاه از ایستگاه خارج شده باشد، مخزن آب کثیف پر باشد یا نگهدارنده تمیزکاری در جای خود نصب نشده باشد، فرآیند تمیزکاری متوقف خواهد شد. لطفاً قبل از شروع تمیزکاری، این موارد را بررسی کنید.

تمیزکاری منطقه‌ای

می‌توانید از طریق APP تمیزکاری منطقه‌ای را تنظیم کنید و دستگاه بر اساس منطقه مشخص‌شده تمیزکاری را انجام می‌دهد.

یادداشت!

در حین تمیزکاری، ممکن است دستگاه از محدوده تعیین‌شده فراتر رود. لطفاً موانع موجود در اطراف منطقه مشخص‌شده را تمیز کنید. محدوده‌ای که دستگاه از آن عبور می‌کند، به عنوان یک عایق ایمنی عمل نمی‌کند.

حالت تمیزکاری

در APP محلی را برای اسکن انتخاب کنید، سپس نقطه هدف را در نقشه مشخص کنید. دستگاه به طور خودکار یک مسیر برای نقطه هدف برنامه‌ریزی کرده و یک منطقه مربعی 2 متر در 2 متر را با مرکزیت نقطه هدف تمیز می‌کند.

تشخیص فرش

در طول فرآیند تمیزکاری، دستگاه جارو و تی‌کشی پس از شناسایی فرش، به طور خودکار حالت بهبود یافته جارو را فعال می‌کند. این ویژگی را می‌توان از طریق APP غیرفعال کرد یا گزینه اجتناب از فرش را فعال نمود تا دستگاه به طور خودکار فرش را در فرآیند تمیزکاری نادیده بگیرد.

یادداشت!

برای پدهای بازی کودکان، مت‌های یوگا، پدهای اسفنجی و فرش‌های کوتاه و سخت، ممکن است تصمیمات اشتباهی گرفته شود که بر استفاده عادی تأثیر نمی‌گذارد. برای جلوگیری از ورود دستگاه به مناطقی که نیاز به تمیزکاری ندارند، می‌توان دیوار مجازی یا مناطق محدود تنظیم کرد.

تمیزکاری اتاق

با استفاده از نقشه، اتاق موردنظر برای تمیزکاری را انتخاب کنید. دستگاه به طور خودکار مناطق انتخاب شده در APP را تمیز خواهد کرد. پس از اتمام تمیزکاری، دستگاه به طور خودکار به ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار بازمی‌گردد.

برنامه‌ریزی تمیزکاری

برای تنظیم ساعت تمیزکاری برنامه‌ریزی شده از APP استفاده کنید. دستگاه در زمان مشخص شده به طور خودکار شروع به تمیزکاری می‌کند و پس از اتمام، به طور خودکار به ایستگاه پایه بازمی‌گردد.

یادداشت!

اگر حالت مزاحم نشوید فعال باشد، تمیزکاری برنامه‌ریزی شده در طول زمان حالت مزاحم نشوید انجام نخواهد شد.

دیوار مجازی/منطقه محدود

برای جلوگیری از ورود دستگاه به قسمتهایی که نیاز به تمیزکاری ندارند، از APP برای تنظیم دیوار مجازی یا مناطق محدود استفاده کنید.

یادداشت!

قبل از استفاده از این ویژگی، باید نقشه را در APP ذخیره کنید. جابجایی دستگاه یا تغییر محیط خانه ممکن است باعث از کار افتادن نقشه اصلی و از بین رفتن تنظیمات دیوار مجازی یا مناطق محدود شود.

تمیزکاری عمومی

در صورت عدم ذخیره نقشه، گزینه تمیزکاری عمومی را انتخاب کنید. دستگاه یک منطقه مربعی 6 متر در 6 متر را تمیز خواهد کرد. پس از ذخیره نقشه در APP، تمیزکاری سراسری را انتخاب کنید. دستگاه به طور خودکار مسیرهایی برای تمیز کردن اتاق به اتاق برنامه‌ریزی کرده و پس از اتمام، به ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار بازمی‌گردد.

حالت خواب

اگر دستگاه در حال شارژ نباشد و به مدت 5 دقیقه یا بیشتر کار نکند، به طور خودکار وارد حالت خواب می‌شود. اگر دستگاه بیش از 6 ساعت در حالت خواب باقی بماند، به طور خودکار خاموش می‌شود. در حالت خواب، دستگاه را می‌توان با فشار دادن دکمه روشن کرد و از طریق APP کنترل نمود.

یادداشت!

در حالی که دستگاه روی ایستگاه پایه قرار دارد، وارد حالت خواب نمی‌شود.

بازنشانی/بازیابی سیستم

برای بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه، دکمه شارژ را به مدت 5 ثانیه نگه دارید.


یادداشت!

پس از بازنشانی و بازیابی سیستم، دستگاه باید دوباره به APP متصل شود و تنظیمات مربوطه در APP پاک خواهند شد.


نگهداری و تعمیرات

محفظه گرد و غبار


1. درپوش دستگاه را باز کنید .دکمه رهاسازی محفظه گرد و غبار را نگه دارید و محفظه گرد و غبار را خارج کنید.

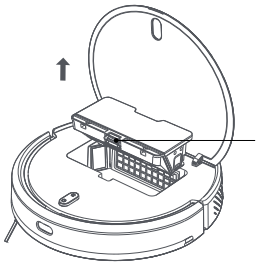

2. درپوش محفظه گرد و غبار را مطابق شکل باز کنید، گرد و غبار را به داخل سطل زباله تخلیه کنید و محفظه گرد و غبار را با برس تمیزکننده پاک کنید.

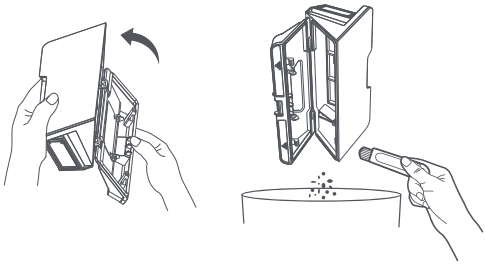

3. فیلتر را همان‌طور که در نمودار نشان داده شده است، خارج کنید. فیلتر را با برس تمیزکننده پاک کنید، محفظه گرد و غبار را با آب تمیز کنید و پس از خشک شدن کامل، دوباره در جای خود قرار دهید.

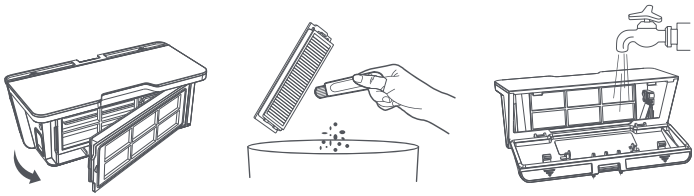


یادداشت!

توصیه می‌شود محفظه گرد و غبار حداقل یک بار در هفته به طور کامل تمیز شود. لطفاً قبل از استفاده، محفظه گرد و غبار و فیلتر را خشک کنید.

مخزن آب کثیف / نگهدارنده تمیزکننده

مخزن آب کثیف را خارج کرده و آب کثیف را تخلیه کنید .سوراخ‌های دو طرف نگهدارنده تمیزکننده را با انگشت شست خود نگه دارید، ابتدا به سمت بالا بکشید و سپس نگهدارنده تمیزکننده را به سمت بیرون بکشید تا آن را خارج کنید.

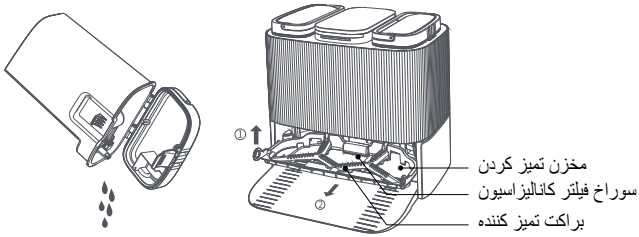


یادداشت!


- پس از تمیز کردن کف، مخزن آب کثیف را خارج کرده و تمیز کنید. برای جلوگیری از ایجاد بو و کپک، نگهدارنده تمیزکننده و مخزن تمیزکننده را به موقع تمیز کنید.
- برای جلوگیری از مسدود شدن سوراخ فیلتر مخزن آب کثیف توسط مو و آلودگی، سوراخ فیلتر را به طور منظم تمیز کنید.

برس اصلی


1. دستگاه را وارونه کنید و برای باز کردن درپوش برس اصلی، دو دکمه رهاسازی را فشار دهید.
2. برس اصلی را بردارید.
3. برای بریدن موهای گیر کرده در برس اصلی، از تیغه موجود در برس تمیزکننده استفاده کنید و برس اصلی را به طور کامل تمیز کنید.
4. برس اصلی و درپوش برس اصلی را دوباره در جای خود قرار دهید و برای قفل کردن، درپوش برس اصلی را فشار دهید.

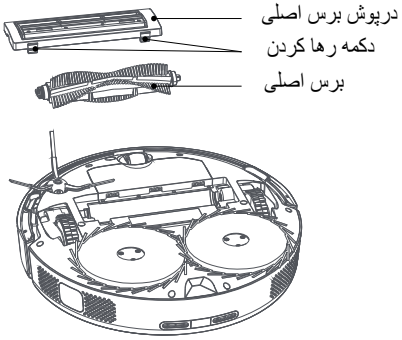

روش تمیز کردن برس اصلی

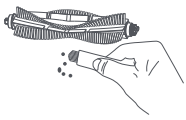


کثیفی را از بین ببرید

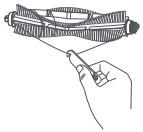

موها را کوتاه کنید

یادداشت!

برای اطمینان از تأثیر تمیزکاری، توصیه می‌شود برس اصلی هر 6 تا 12 ماه یک‌بار تعویض شود.

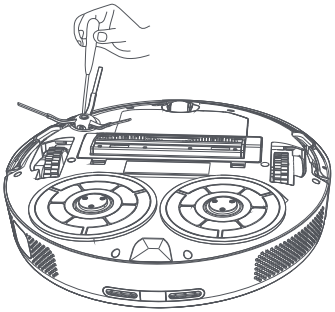


برس جانبی

1. دستگاه را برگردانید تا به برس جانبی دسترسی پیدا کنید.
2. برس جانبی را باز کنید و تمیز کنید.
3. برس جانبی را در جای خود قرار دهید و پیچ‌ها را محکم کنید.

یادداشت!

ای اطمینان از تأثیر تمیزکاری، توصیه می‌شود برس جانبی هر 3 تا 6 ماه یک‌بار تعویض شود.

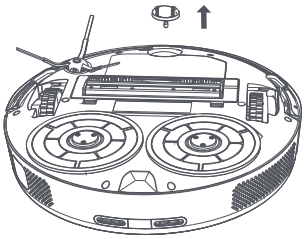


چرخ همه‌کاره

1. دستگاه را وارونه کنید و چرخ همه‌کاره را به سمت بالا بکشید.
2. موها و آلودگی‌های جمع‌شده روی چرخ همه‌کاره را تمیز کنید.
3. چرخ همه‌کاره را نصب کنید.


سنسور پرتگاه، نشانگر جلویی و نشانگر پشتی پرشدگی

برای تمیز کردن سنسور پرتگاه و نشانگرهای جلو و پشت، به طور منظم از یک دستمال نرم و خشک استفاده کنید.

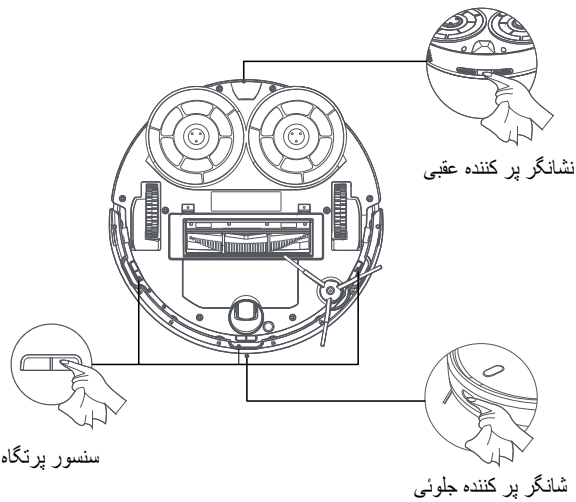


یادداشت!

برای تمیز کردن چراغهای نشانگر جلو و عقب سنسور پرتگاه، از مواد شوینده، اسپری یا هرگونه مواد شیمیایی دیگر استفاده نکنید.

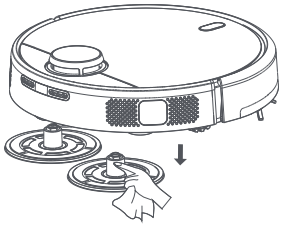

نگهدارنده پد تمیزکننده

برای جلوگیری از ضعیف شدن خاصیت مغناطیسی نگهدارنده، لطفاً پرزها و آلودگی‌های موجود روی نگهدارنده پد تمیزکننده را به طور منظم با یک دستمال نرم و خشک تمیز کنید.

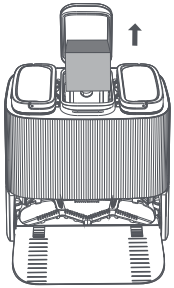

کیسه گرد و غبار


درپوش بالای محفظه جمع‌آوری گرد و غبار را باز کنید و کیسه گرد و غباری که پر شده یا نیاز به تعویض دارد را خارج کنید.

یادداشت!

زمانی که کیسه گرد و غبار پرشده را تعویض می‌کنید، مطمئن شوید که کیسه پر شده، در دفعات بعدی روی عملکرد جمع‌آوری گرد و غبار تأثیر منفی نگذارد.

لوله فیلتر مخزن آب تمیز

1. لوله فیلتر را از مخزن آب خارج کنید.
2. درپوش فیلتر را باز کرده و درپوش فیلتر و توری اسفنجی را تمیز کنید.
3. لوله فیلتر را دوباره در جای خود قرار دهید.

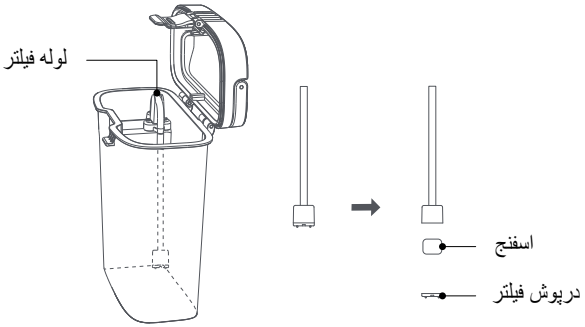

نام‌ها و محتوای مواد مضر موجود در محصولات

نام اجزاء تشکیل دهنده	ماده خطرناک					
	سرب	جیوه	کادمیوم	کروم شش ظرفیتی	بی فنی پلی برومین	دی فنیل اترهای پلی برومین
قطعات فلزی	X	O	O	O	O	O
قطعات پلاستیکی	O	O	O	O	O	O
مونتاژ برد مدار	X	O	O	O	O	O
مونتاژ الکتریکی	X	O	O	O	O	O
باتری شارژی	O	O	O	O	O	O
اجزای کابل برق	O	O	O	O	O	O
لوازم جانبی	O	O	O	O	O	O

O: نشان می دهد که مقدار مرجع محتوای این ماده خطرناک از درصد حضور تجاوز نمی کند.
X: نشان می دهد که ماده محدود شده با معافیت مطابقت دارد.
استفاده طولانی مدت از این محصولات به سلامت انسان آسیب نمی رساند.

نگهداری دستگاه

- اگر قصد ندارید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید، آن را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
- مطمئن شوید که دستگاه از برق جدا شده و قطعات آن کاملاً خشک شده است.
- دستگاه را دور از دسترس کودکان قرار دهید.

بازیافت

هنگامی که عمر محصول شما به پایان رسید، مراحل زیر را برای بازیافت صحیح دنبال کنید:

- کابل دستگاه را قطع کرده و آن را غیرقابل استفاده کنید.
- دستگاه را در سطل‌های زباله مخصوص این نوع دستگاه‌ها طبق قوانین جاری کشور خود قرار دهید.
- زباله‌های الکتریکی نباید با زباله‌های خانگی دفع شوند.
- دستگاه را در سطل‌های زباله الکتریکی قرار دهید.
- بسته‌بندی دستگاه از مواد قابل بازیافت ساخته شده است.
- مواد بسته‌بندی را در سطل‌های مناسب بازیافت قرار دهید.
- دستگاه با دستورالعمل‌های WEEE (پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی) مطابقت دارد.

یادداشت!

- قبل از تماس با خدمات مشتری، بررسی کنید که آیا می‌توانید مشکل یا عیب را خودتان برطرف کنید. برای این کار، لطفاً به بخش "رفع مشکلات" مراجعه کنید. اگر نتوانستید مشکل یا عیب را حل کنید، با خدمات مشتری تماس بگیرید.
- قبل از تماس، لطفاً نام مدل و شماره سریال محصول را آماده داشته باشید.
- این اطلاعات را می‌توانید روی برچسب نوع محصول پیدا کنید.

خط کمک: +902124440241

رفع مشکلات

دستگاه شما تحت بررسی کیفیت برای جلوگیری از هرگونه عیب قرار گرفته است. با این حال، اگر دستگاه به هر دلیلی کار نمی‌کند، قبل از مراجعه به سرویس مجاز Fakir، سعی کنید راه‌حل‌های موجود در جدول زیر را امتحان کنید.

ایراد	راه حل
قابل راه‌اندازی نیست.	باتری ضعیف است، لطفاً قبل از استفاده، آن را به طور کامل شارژ کنید.
تمیزکاری قابل شروع نیست.	باتری ضعیف است، لطفاً قبل از استفاده دستگاه را به طور کامل شارژ کنید.
قابل شارژ نیست.	موانع زیادی در نزدیکی ایستگاه پایه وجود دارد، لطفاً ایستگاه پایه را در یک منطقه باز قرار دهید.
	دستگاه از ایستگاه پایه بسیار دور است، لطفاً سعی کنید دستگاه را در نزدیکی ایستگاه پایه قرار دهید.
رفتار غیرعادی	پس از خاموش شدن، دستگاه را مجدداً راه‌اندازی کنید.
سر و صدای غیرعادی هنگام تمیز کردن.	برس اصلی، برس جانبی یا چرخ‌های چپ/راست ممکن است با اجسام خارجی گیر کرده باشند. لطفاً پس از خاموش کردن دستگاه، آن را تمیز کنید.

ایراد	راه حل
کاهش توانایی تمیزکاری یا از دست دادن گرد و غبار.	محفظه گرد و غبار پر است، لطفاً محفظه گرد و غبار را تمیز کنید.
	فیلتر مسدود شده است، لطفاً آن را تمیز کنید.
	برس اصلی با اجسام خارجی گیر کرده است، لطفاً برس اصلی را تمیز کنید.
دستگاه آفلاین است.	سیگنال Wi-Fi ضعیف است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه در محدوده‌ای با سیگنال Wi-Fi قوی قرار دارد.
	اتصال Wi-Fi غیرعادی است، لطفاً Wi-Fi را بازنشانی کنید و برای تلاش مجدد اتصال، آخرین نسخه APP را دانلود کنید.
اسکن ادامه پیدا نمی‌کند.	لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت "مزاحم نشوید" قرار ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند به اسکن ادامه دهد. فعال کردن کلید شارژ دستگاه، کلید شارژ در APP یا بازگرداندن دستگاه به ایستگاه پایه ممکن است عملیات اسکن را از سر گیرد.
نمی‌توانم دستگاه را شارژ کنم.	اطمینان حاصل کنید که اطراف ایستگاه پایه فضای کافی وجود دارد و سطح شارژ ایستگاه پایه عاری از گرد و غبار یا موانع است.
	دمای محیط بسیار پایین (زیر 0 درجه) یا بسیار بالا (بیش از 35 درجه) است.
تمیزکاری برنامه‌ریزی‌شده کار نمی‌کند.	اگر دستگاه به اینترنت متصل نباشد، زمان هماهنگ نمی‌شود و تمیزکاری برنامه‌ریزی‌شده شروع نخواهد شد.
	لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت "مزاحم نشوید" نیست، زیرا در این حالت تمیزکاری برنامه‌ریزی‌شده انجام نمی‌شود.
	لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه در حالت "قفل کودک" نیست، زیرا در این حالت نیز تمیزکاری برنامه‌ریزی‌شده انجام نمی‌شود.
دستگاه همیشه آفلاین است.	Wi-Fi را طبق دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنما بازنشانی کرده و سپس آن را دوباره جفت کنید.
نمی‌توان به APP متصل شد.	لطفاً اطمینان حاصل کنید که دستگاه با موفقیت به شبکه متصل شده است و همیشه در محدوده Wi-Fi قرار دارد. همچنین اطمینان حاصل کنید که ایستگاه پایه و دستگاه در محدوده پوشش Wi-Fi با سیگنال قوی هستند.
پد تمیزکننده قابل تمیز شدن نیست.	مخزن آب کمبود آب دارد. لطفاً آن را پر کنید.
	مخزن فاضلاب پر است. لطفاً آن را خالی کرده و تمیز کنید.
	اگر مخزن تمیزکننده پر است، لطفاً سوراخ‌های فیلتر فاضلاب مخزن تمیزکننده را تمیز کنید.
لطفاً تأیید کنید که سنسور برد لیزری مسدود نشده است و سپس دستگاه را راه‌اندازی کنید.	سنسور برد لیزری توسط یک جسم خارجی مسدود شده یا گیر کرده است. لطفاً جسم مسدودکننده یا جسم خارجی را بردارید. اگر امکان برداشتن آن وجود ندارد، لطفاً دستگاه را به یک مکان جدید منتقل کنید تا شروع شود.
لطفاً سنسور پرتگاه را تمیز کنید و برای شروع به یک مکان جدید بروید.	موتور اصلی متوقف شده است، لطفاً دستگاه را به یک مکان جدید منتقل کنید تا مجدداً راه‌اندازی شود.
	سنسور پرتگاه کثیف است که ممکن است باعث خرابی شود. برای رفع مشکل، لطفاً سنسور پرتگاه را تمیز کنید.
لطفاً دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید تا شروع شود.	در صورت تشخیص کج شدن دستگاه در هنگام راه‌اندازی، لطفاً دستگاه را روی یک سطح صاف قرار دهید و مجدداً راه‌اندازی کنید یا پس از تراز کردن دستگاه از طریق APP، دوباره آن را راه‌اندازی کنید.

ایراد	راه حل
لطفاً دستگاه را روی زمین قرار دهید تا شروع شود.	چرخ‌ها در هوا هستند، لطفاً دستگاه را به یک مکان جدید منتقل کنید تا شروع شود.
لطفاً موانع اطراف دستگاه را پاک کنید و دوباره امتحان کنید.	کنسول ممکن است گیر کرده یا مسدود شده باشد، لطفاً موانع اطراف کنسول را تمیز کنید.
لطفاً اطمینان حاصل کنید که محفظه گرد و غبار به درستی نصب شده است.	لطفاً محفظه گرد و غبار و فیلتر را تعویض کنید و اطمینان حاصل کنید که فیلتر و محفظه گرد و غبار به درستی در جای خود قرار گرفته‌اند.
اطمینان حاصل کنید که پد تمیزکننده به درستی نصب شده است.	دستگاه در حال انجام عملکرد جارو و تی‌کشی است، لطفاً اطمینان حاصل کنید که پد تی‌کشی به موقع و به درستی نصب شده است.
دیوار مجازی یا منطقه محدود شناسایی شد، لطفاً دستگاه را از این منطقه خارج کنید.	دستگاه در یک دیوار مجازی یا منطقه محدود قرار دارد، لطفاً دستگاه را از این منطقه خارج کنید.
لطفاً سنسور برخورد را بررسی کرده و هرگونه مانع را برطرف کنید.	سنسور برخورد گیر کرده است، لطفاً برای خارج کردن اجسام خارجی چند بار روی آن ضربه بزنید. اگر جسم خارجی وجود ندارد، لطفاً دستگاه را به یک مکان جدید منتقل کنید تا راه‌اندازی شود.
اطمینان حاصل کنید که نگهدارنده تمیزکننده به درستی نصب شده است.	لطفاً نگهدارنده تمیزکننده را تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که به درستی در جای خود نصب شده است.
مخزن آب خالی است، لطفاً به موقع آب تمیز اضافه کنید.	لطفاً آب موجود در مخزن را بررسی کرده و آن را تجدید کنید.
مخزن پر است، لطفاً فوراً آن را تمیز کنید و بررسی کنید که مخزن بازیابی در جای خود قرار دارد.	لطفاً مخزن تمیزکننده را بررسی و تمیز کنید و اطمینان حاصل کنید که مخزن فاضلاب به درستی در جای خود نصب شده است.
شارژ ناموفق بود، لطفاً دستگاه را به ایستگاه پایه بازگردانید.	دستگاه نمی‌تواند موقعیت ایستگاه پایه را شناسایی کند. لطفاً دستگاه را برای شارژ به ایستگاه پایه برگردانید.
باتری بسیار خالی است، لطفاً دستگاه را شارژ کنید.	قدرت باتری بسیار کم است و دستگاه نمی‌تواند به طور عادی کار کند. لطفاً دستگاه را برای شارژ به ایستگاه پایه برگردانید.
اطمینان حاصل کنید که کیسه گرد و غبار به درستی نصب شده است.	ایستگاه پایه قادر به جمع‌آوری گرد و غبار نیست. لطفاً بررسی کنید و اطمینان حاصل کنید که کیسه گرد و غبار به درستی در جای خود نصب شده است.
موقعیت‌یابی ناموفق بود، لطفاً دستگاه را به ایستگاه پایه بازگردانید تا نقشه را شارژ کرده و دوباره ایجاد کنید.	قدرت باتری بسیار کم است و دستگاه نمی‌تواند منطقه تمیزکاری را پیدا کند. لطفاً دستگاه را به ایستگاه پایه بازگردانید تا نقشه را شارژ کرده و دوباره ایجاد کند.
نقشه ایجاد نشده است، لطفاً نقشه را دوباره ایجاد کنید.	در حین فرآیند ایجاد نقشه، ایستگاه پایه را جابجا نکنید و نقشه را دوباره ایجاد کنید.
دسترسی به منطقه هدف امکان‌پذیر نیست و تمیزکاری کامل نشده است.	دسترسی به منطقه هدف امکان‌پذیر نیست. لطفاً منطقه هدف را دوباره تنظیم کنید.

حمل و نقل

برای جلوگیری از آسیب به دستگاه، مراحل زیر را برای حمل و نقل ایمن دستگاه دنبال کنید:

- دستگاه را در بسته‌بندی اصلی آن حمل کنید.
- اگر بسته‌بندی اصلی موجود نیست، از بسته‌بندی مناسب و نرم برای محافظت از دستگاه استفاده کنید.

Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Faks: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri: 444 0 241

www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
    a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    c. Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
    a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
    b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
    c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece, İstanbul / TÜRKİYE

TELEFONU : 0 212 249 70 69

FAKSI : 0 212 251 51 42

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

FAKİR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ DIŞ TİC. A.Ş.
FAKIR ELECTRICAL APPLIANCES FOREIGN TRADE CO. INC.
Merkez: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No:39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: (212) 249 70 69 Fax: (212) 293 39 11
Mersis No.: 0340 0563 5300 0018 İşletme Mrk. İstanbul
Ticaret Sicil No: 53744 Boğaziçi Kurumlar V.D. 3260515910

ÜRÜNÜN

CİNSİ : Robot Süpürge & Toz Toplama İstasyonu

MARKASI : Fakir

MODELİ : Robert RS 830 Plus

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

FAKSI :

FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna **destek.fakir.com.tr** adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için **fakir.egaranti.com** adresinden de ulaşabilirsiniz.