



AIRVIBE

Saç Şekillendirici Set
Hair Styling Set



TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

TR Garanti Belgesi
EN Warranty Certificate

Türkçe.....	3
English.....	15

Kullanım Talimatları Hakkında.....	5
Sembollerin Anlamı.....	5
Sorumluluk	5
CE Uygunluk Deklarasyonu.....	5
Kullanım Alanı	5
Yetkisiz Kullanım.....	6
Güvenlik Uyarıları.....	6
Kutuyu Açma	9
Kutu İçindekiler.....	9
Teknik Bilgiler.....	9
Parçaların Tanıtımı	10
Başlıklar	10
Cihazın Kullanımı	11
Başlıkların Kullanımı.....	11
Aşırı Isınma Koruması.....	13
Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı.....	13
Filtre Bakımı.....	13
Cihazın Saklanması	14
Geri Dönüşüm	14
Sorun Giderme	14
Gönderim	14

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğinizi ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

**UYARI!**

Bu işaret, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

**DİKKAT!**

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

**NOT!**

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablolarının cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.

- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.
- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, gövdesinde, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

- Cihazı banyoda kullanacaksanız, kullanım sonrasında cihazınızı mutlaka prizden çekiniz çünkü su ile temas edebilecek alanlarda tehlikeli olabilir.
- Bu ürünü küvet, banyo, duş, leğen veya diğer su dolu küvet veya su ile temas edebilecek alanlarda kullanmayınız.
- Islak elle ve çıplak ayakla cihazınızı KESİNLİKLE kullanmayınız.
- Ek güvenlik için, banyo hattını besleyen elektrik devresine 30 mA'yi aşmayan kaçak akım koruma anahtarı (RCD) kurulması tavsiye edilir. Bu konuda yetkili elektrik uzmanınıza danışın.
- Cihazınızın şekillendirme aparatlarını temiz tutunuz. Toz, kir, şekillendirici sprey, jöle, jel v.b maddeler kullanmayınız.
- Cihazınızın aparatlarını takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka aparatların soğumasını bekleyiniz.
- Cihazınızı kablosu sarılıyken çalıştırmayınız.
- Makinenizi mutlaka cihazın üzerinde yazan voltaj aralığında kullanınız.
- Cihazın üzerini havlu ve benzeri şeylerle asla örtmeyiniz.
- Cihazı sıcakken, çalışırken ya da fişi prizde takılıyken ahşap, plastik, tekstil vb. ısıya dayanıklı olmayan yüzeylerin üzerine bırakmayınız.
- Cihazınızı kullanım sonrasında ısıya dayanıklı, güvenli ve düz bir yüzeye koyarak soğumasını bekleyiniz.

 UYARI!



Bu cihazı banyoda, duşta, su dolu küvette veya su ile temas edebilecek alanlarda ve elleriniz ıslakken KESİNLİKLE kullanmayınız.



Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.



UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Kutu İçindekiler

Ana gövde	1 ad
Başlıklar	7 ad
Saklama çantası	1 ad
Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi	1 ad

Teknik Bilgiler

Gerilim	: 220-240V~ 50/60Hz
Güç	: 1300W
Motor	: BLDC
Kablo uzunluğu	: 2m
Kullanım Ömrü	: 5 yıl




NOT!


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda bu eyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Parçaların Tanıtımı

1. Hız ayar göstergesi
2. Hız ayar tuşu
3. Sıcaklık göstergesi
4. Sıcaklık ayar tuşu
5. Açma/kapama tuşu
6. Başlık çıkartma tuşu
7. Dalga başlığı yön ayarı

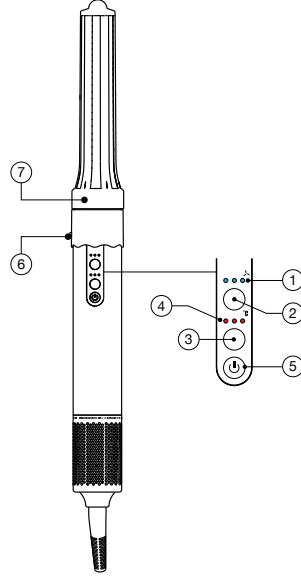

Başlıklar



30 mm bukle başlığı
(sağ ve sol yönlü)



Yuvarlak fırça başlık
(30mm)



Oval fırça başlık
(60mm)



Düzleştirme başlığı



Kurutma başlığı



Hava yönlendirici
başlık



Difüzör

Cihazın Kullanımı

Hava Hızı Ayarı

3 kademe hız ayarı vardır. Seçilen hız ayarı gösterge ışığı üzerinde görüntülenebilir;

- Düşük hız ayarı (Tek ışık)
- Orta hız ayarı (İki ışık)
- Yüksek hız ayarı (Üç ışık)

Sıcaklık Ayarı

3 kademe sıcaklık ayarı vardır. Seçilen sıcaklık ayarı gösterge ışığı üzerinde görüntülenebilir;

- Düşük sıcaklık (Tek ışık)
- Orta sıcaklık (İki ışık)
- Yüksek sıcaklık (Üç ışık)


İyon Özelliği

İyon teknolojisi sayesinde üretilerek yayılan negatif iyonlar, kurutma sırasında saçlarda ortaya çıkan statik elektriği etkisiz hale getirir. Böylece, saçlarda oluşan elektriklenme ve kabarma önlenir.

Başlıkların Kullanımı

Tercih ettiğiniz başlığı gövdeye yerleştirdikten sonra hafifçe sola çeviriniz. Başlık otomatik olarak kitlenecektir.

Takılı olan başlığı çıkarmak için kilit düğmesini aşağıya doğru çekiniz ve başlığı sağa doğru hafifçe çevirerek çıkarınız.

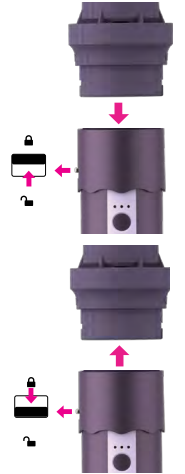


UYARI!

Başlıkları takıp çıkarırken lütfen kilit sistemine uygun bir şekilde hareket ediniz.

Otomatik Hava Akışı ile Sarma Teknolojili Başlık

Şekillendirme başlığını kullanmadan en iyi verimi almak için önce saçınızın en az %60 oranında kuru olduğundan emin olun. Özel tasarlanmış bu başlık sayesinde, alt kısmını saat yönünde veya saat yönünün tersine çevirerek yön ayarlaması yapabilirsiniz. Hava akımı, saç tellerini başlığa doğru çekerek sarar ve bu sayede daha hacimli dalgalar oluşturmanıza yardımcı olur.



Kurutma Başlığı

Hava akımını belli bir noktaya yönlendirerek saçın kontrollü ve düzenli şekilde kurutulmasına yardımcı olur.



Oval ve Yuvarlak Fırça Başlığı

Oval fırça başlık, Saçın taranmasına ve şekillendirme sırasında saçın geniş yüzeylerde yönlendirilmesine yardımcı olan bir başlıktır. Saçın daha geniş hatlar boyunca düzgün bir formda şekillendirilmesini destekler.

Saçın taranmasına ve şekillendirme sırasında saçın yönlendirilmesine yardımcı olan bir başlıktır. Saçın uç ve orta bölümlerinde kontrollü kıvrıma ve yön verme işlemlerinin uygulanmasını destekler.



Oval ve yuvarlak başlık seramik kaplamalıdır.

Difüzör Başlığı

Difüzör başlığı, sac kurutma işlemi sırasında saçlara hacim ve doğal kıvrıcıklar kazandırmaya yardımcı olur.



Saklama Çantası

Saç şekillendirici seti düzenli bir şekilde saklamanıza yardımcı olur.



UYARI!

Kullanım sırasında başlıklar ısınır. Başlıkları çıkarırken dikkatli olunuz.



DİKKAT!

Cihazınız ile uygulamayı tamamladığınızda soğuması için bekletiniz aksi halde cihaz sıcak olduğundan eliniz yanabilir.

 UYARI!

Cihazınızı perma losyonu gibi güçlü kimyasallarla kullanmayınız.

Aşırı Isınma Koruması

- Cihazda bulunan emniyetli kapatma sistemi sayesinde, cihazınız herhangi bir nedenden ötürü meydana gelebilecek aşırı ısınmalara karşı otomatik olarak kapanır.
- Cihazınız 1-2 dakika soğuk ortamda bırakıldığında tekrar kullanıma hazır hale gelecektir.
- Kullanım esnasında kesinlikle hava giriş bölmesini tıkalı bırakmayınız. Filtre kapağının düzenli olarak temizlenmesi, cihazınızın kullanım ömrünü ve performansını artıracaktır.
- Kullanım esnasında, cihazınızın hava çıkış bölmesinin bulunduğu kısım ısınacaktır.
- Kullanım esnasında cihazın hava çıkış bölmesine ve takılı olan aksesuarlarına kesinlikle dokunmayınız.

Cihazın Temizlenmesi ve Bakımı

- Temizliğe başlamadan önce cihazın fişini prizden çıkarınız.
- Cihazın soğumuş olduğundan iyice emin olunuz.
- Cihaz gövdesi kuru bir bezle temizlenebilir. Cihazı temizlemek için kesinlikle suya değdirmeyiniz.
- Başlıklar cihaza takılı değilken nemli bir bezle temizlenebilir veya muslukta durulanabilir.
- Aparatları kullanmadan veya saklamadan önce kuru olduklarından emin olunuz.
- Temizlemek için kesinlikle sert, aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.

Filtre Bakımı

1. Otomatik Temizleme

Cihaz kapalıyken sıcaklık ayar tuşuna 5 saniyeden uzun süre basılı tutarak bu fonksiyonu etkinleştirebilirsiniz. Motor, ters yönde temizleme fonksiyonunda ilk olarak 1. hız seviyesinde 5 saniye, ardından 2. hız seviyesinde 5 saniye ve son olarak 3. hız seviyesinde 10 saniye çalışır — toplamda 20 saniyelik ters yönlü temizlik yapılır. Bu işlem sırasında diğer tüm tuşlar devre dışı kalacaktır. Temizleme tamamlandığında tuşlar tekrar normal şekilde çalışmaya başlar.

2. Manuel Temizlik

- Filtre kapağını aşağıya kabloya doğru çekiniz.
- Filtre kısmının yüzeyindeki birikintileri temizlemek için tüy bırakmayan kuru bir bez, yumuşak kılıf fırça, diş fırçası veya benzeri bir temizlik aracı kullanın.
- Doğru şekilde hizalayarak filtre kapağını yukarı doğru çekerek takınız

 UYARI!

Filtreyi temizlerken su veya kimyasal madde kullanmayın. Bu durum cihazın arızalanmasına neden olabilir.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablосunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.



NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen “**Sorun Giderme**” bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz.
- Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiket**i üzerinde bulabilirsiniz.

Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi'ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Problem	Muhtemel Neden	Çözüm
LED ışıklar yanmıyor.	LED devre kartı arızası.	Fakir yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Güç kablosu veya fiş aşırı ısınıyor.	Güç kablosu hasarlı.	Fakir yetkili servis ile iletişime geçiniz.

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.



Usage Instructions 16

Meaning of Symbols..... 16

Responsibility 16

CE Declaration of Conformity..... 16

Intended Use 16

Unauthorized Use..... 17

Safety Warnings 17

Opening the Box 20

Contents of the Box 20

Technical Information 20

Product Parts Introduction 21

Attachments 21

Using the appliance..... 22

Use of the Attachments..... 22

Overheat Protection 24

Cleaning and Maintenance..... 24

Maintenance of the Filter..... 24

Device Storage 25

Recycling..... 25

Troubleshooting..... 25

Shipping 25

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:



This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.



This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.



Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

 This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.



Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.



- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing, contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.
- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.
- If you intend to use the appliance in the bathroom, be sure to unplug it after use, as it may be dangerous in areas where it can come into contact with water.



- Do not use this product in a bathtub, bathroom, shower, basin, or any other water-filled container, or in areas where it may come into contact with water.
- Do NOT use the appliance with wet hands or while barefoot under any circumstances.
- For additional safety, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA on the electrical circuit supplying the bathroom. Consult your qualified electrician on this matter.
- Keep the styling attachments of your appliance clean. Do not use dust, dirt, styling sprays, hair gel, gel, or similar substances.
- Always wait for the attachments to cool down before attaching or removing them from your appliance.
- Do not operate the appliance while its cord is wrapped around it.
- Make sure you use your appliance within the voltage range that is marked on the appliance.
- Do not cover the appliance with towels, etc.
- Do not place the appliance on surfaces that are not heat-resistant, such as wood, plastic, or textiles, while it is hot, in use, or plugged in.
- Place the appliance on a after use heat-resistant, safe and flat surface and allow it to cool down.

 WARNING!



DO NOT use this appliance in the bathroom, shower, a water-filled bathtub, or any area exposed to water, and never operate it with wet hands.



Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.



Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

Contents of the Box

Main Body	1 pc
Attachments	7 pcs
Storage bag	1 pc
User manual	1 pc

Technical Information


Voltage	: 220-240V~ 50/60Hz
Power	: 1300W
Motor	: BLDC
Cable Length	: 2m
Lifetime	: 5 years

NOTE!


The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.

Product Parts Introduction

1. Speed setting indicator
2. Speed control button
3. Temperature indicator
4. Temperature control button
5. Power button
6. Attachment removing button
7. Wave tips direction setting

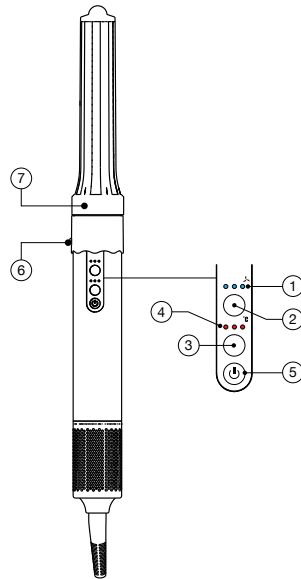


Attachments



30 mm curling
attachment
(right-left directional)



Round brush
attachment (30mm)



(60mm) Oval brush
attachment



Straightening
attachment



Drying attachment



Air concentrator
attachment



Diffuser

Using the appliance

Air Speed Setting

There are 3 speed settings. The selected speed setting can be seen on the indicator light.

- Low speed setting (single light)
- Medium speed setting (two lights)
- High speed setting (three lights)

Temperature Setting

There are 3 temperature settings. The selected temperature setting can be seen on the indicator light.

- Low temperature (single light)
- Medium temperature (two lights)
- High temperature (three lights)


Ion Technology

The negative ions produced and released thanks to ion technology neutralize static electricity generated in the hair during drying. This helps prevent frizz and fly aways.

Use of the Attachments

After attaching your preferred attachment to the appliance, gently turn it to the left. The attachment will automatically lock into place.

To remove the attached attachment, pull the lock button down and gently turn the attachment to the right to detach it.

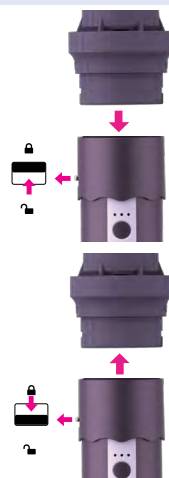


WARNING!

When attaching or removing the attachments, please operate according to the locking system.



Auto Airflow Curling Technology Attachment

To achieve the best results without using the styling attachment, make sure your hair is at least 60% dry. Thanks to this specially designed attachment, you can adjust the direction by rotating the lower part clockwise or counterclockwise. The airflow draws the hair strands toward the attachment and wraps them, helping you create more voluminous waves.



Drying Attachment

By directing the airflow to a specific area, it helps dry the hair in a controlled and orderly manner.



Oval and Round Brush Attachment

The oval brush attachment is designed to help comb the hair and guide it over larger surfaces during styling. It helps the hair to be styled smoothly along broader sections.

This attachment helps comb the hair and guide it during styling. It supports controlled curling and shaping of the hair at the ends and mid-lengths.



NOTICE!

The oval and round attachments have a ceramic coating.

Diffuser Attachment:

The diffuser helps to add volume and natural curls to the hair during the drying process.



Storage Bag

It helps you store your hair styling set in an orderly manner.



WARNING!

The attachments/nozzles heat up during use. Be careful when removing the attachments.

CAUTION!

When you have finished using your appliance, wait for it to cool down, otherwise you may burn your hand because the appliance is hot.

 WARNING!

Do not use your appliance with strong chemicals such as perm lotion.

Overheat Protection

- The safety shutdown system automatically shuts down your device if it overheats for any reason.
- Your device will be ready for use again if it is left in a cold environment for 1-2 minutes.
- Never leave the air inlet blocked during use. Regular cleaning of the filter cover will increase the life and performance of your appliance.
- The air outlet of your appliance becomes hot during use.
- Do not touch the air outlet or attached accessories during use.

Cleaning and Maintenance

- Unplug the appliance before cleaning.
- Allow it to cool down.
- The main body can be cleaned with a dry cloth. Never immerse the appliance in water.
- If the attachments are not attached to the appliance, they can be cleaned with a damp cloth or rinsed in the tap.
- Make sure the attachments are dry before using or storing them.
- Never use harsh, abrasive cleaning materials.

Maintenance of the Filter

1. Automatic Cleaning

With the appliance turned off, you can activate this function by pressing and holding the temperature control button for more than 5 seconds. During the reverse cleaning function, the motor operates first at speed level 1 for 5 seconds, then at speed level 2 for 5 seconds, and finally at speed level 3 for 10 seconds — performing a total of 20 seconds of reverse cleaning. All other buttons will be disabled during this process. Once the cleaning is complete, the buttons will return to normal operation.

2. Manual Cleaning

- Pull the filter cover down towards the cable.
- To clean deposits on the filter surface, use a lint-free dry cloth, a soft-bristled brush, a toothbrush, or a similar cleaning tool.
- Align properly and attach the filter cover by lifting it upwards.

 WARNING!

Do not use water or chemicals to clean the filter cage. This may cause the appliance to malfunction.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.



NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the **“Troubleshooting”** section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

Problem	Probable Cause	Solution
The LED light is not on.	LED circuit board malfunction.	Please contact Fakir authorized service.
The power cord or plug is overheating.	Power cord damage.	Please contact Fakir authorized service.

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.



Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Faks: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri: 444 0 241

www.fakir.com.tr



Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

www.fakir.de



GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkşi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisine altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilmektedir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrar halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda seçilecek haklardan birini kullanabilir:
 - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
 - b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
 - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
 - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - a. Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
 - b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
 - c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçilecek haklara başvurma için tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece,
İstanbul / TÜRKİYE

TELEFONU : 0 212 249 70 69

FAKSI : 0 212 251 51 42

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

Fakir FAKİR ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
HAUSGERÄTE FAKİR ELECTRIC L. ARI. T. İ. S. İND. & TRADE INC.
Merkez: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 (212) 249 70 69 / Faks: +90 (212) 298 39 11
Mersis No.: 0385001591000018 İşletme Mrk. İstanbul
Ticaret Sicil No.: 633744 Boğaziçi Kurumlar V.D. 3850515910

ÜRÜNÜN

CİNSİ : Saç Şekillendirici Set

MARKASI : Fakir

MODELİ : Airvibe

BANDROL VE SERİ NO:

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

FAKSI :

FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna destek.fakir.com.tr adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için fakir.egaranti.com adresinden de ulaşabilirsiniz.

