



## ROBERT RS 840 PLUS

### Saugroboter & Staubsammelstation

Robot Vacuum & Dust Collector

Robot Süpürge & Toz Toplama İstasyonu

Робот-Пылесос И Станция Сбора Пыли

مكنسة روبوتية ومحطة تجميع الغبار

جاروبرقی رباتیک و ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار



DE Benutzerhandbuch

EN User Manual

TR Kullanım Kılavuzu

RU Руководство По Эксплуатации

AR دليل استخدام

FA راهنمای کاربر

DE Gewährleistungszertifikat

EN Warranty Certificate

TR Garanti Belgesi

RU Гарантийный Талон

AR شهادة الضمان

FA ضمانت نامه

|               |    |
|---------------|----|
| Deutsch ..... | 3  |
| English.....  | 23 |
| Türkçe.....   | 41 |
| Русский ..... | 59 |
| العربية.....  | 79 |
| فارسی .....   | 97 |

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Über diese Bedienungsanleitung .....                    | 4  |
| Bedeutung der Symbole .....                             | 4  |
| Haftung .....                                           | 4  |
| CE-Konformitätserklärung .....                          | 4  |
| Bestimmungsgemäße Verwendung .....                      | 4  |
| Unbefugte Verwendung .....                              | 5  |
| Sicherheitshinweise .....                               | 5  |
| Produktspezifische Sicherheitshinweise .....            | 7  |
| Auspacken .....                                         | 8  |
| Lieferumfang .....                                      | 9  |
| Technische Daten .....                                  | 9  |
| Geräteübersicht .....                                   | 10 |
| Wichtige Sicherheitshinweise .....                      | 11 |
| Geräteinstallation .....                                | 11 |
| Herunterladen der App .....                             | 13 |
| Einschalten / Aufladen .....                            | 15 |
| Tägliche Pflege .....                                   | 18 |
| Anweisungen zur Nutzung und Pflege des Akkupakets ..... | 20 |
| Firmware-Update .....                                   | 20 |
| Aufbewahrung .....                                      | 20 |
| Recycling und Entsorgung .....                          | 20 |
| Fehlerbehebung .....                                    | 21 |
| Transport und Versand .....                             | 22 |

**Sehr geehrter Kunde,**

wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Nutzung Ihres Produkts.

Vielen Dank, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, eine führende Marke für innovative Technologien. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

## Über diese Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde erstellt, um die korrekte und sichere Verwendung des Geräts zu gewährleisten. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch, um Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit der Personen in Ihrer Umgebung zu gewährleisten.

## Bedeutung der Symbole

In dieser Bedienungsanleitung werden die folgenden Symbole verwendet:

**WARNUNG!**

Kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

**ACHTUNG!**

Kennzeichnet Gefahren, die zu Schäden oder Fehlfunktionen des Produkts führen können.

**HINWEIS!**

Kennzeichnet wichtige und nützliche Informationen zur Verwendung.

## Haftung

Die Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichtbeachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen, durch Reparaturen außerhalb der autorisierten Fakir-Kundendienste oder durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung des Geräts entstehen.

## CE-Konformitätserklärung



Dieses Gerät entspricht vollständig der Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit sowie der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU der Europäischen Union. Das Produkt trägt die CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild.

## Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch im Haushalt bestimmt. Es ist nicht für den gewerblichen oder industriellen Einsatz geeignet.

Schäden, die durch eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entstehen, sind von der Garantie ausgeschlossen. In solchen Fällen erfolgt der Kundendienst kostenpflichtig.



## Unbefugte Verwendung

- **Eingeschränkte Fähigkeiten und Beaufsichtigung:** Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen.
- **Verwendung durch Personen mit eingeschränkten Fähigkeiten:** Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden, in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- **Sicherheit von Kindern:** Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- **Reinigung und Wartung:** Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nur unter Aufsicht durchgeführt werden.
- **Verpackungsmaterialien:** Bewahren Sie Verpackungsmaterialien (Plastiktüten usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es besteht Erstickengefahr.
- **Sicherheit von Gerät und Kabel:** Bewahren Sie das Gerät und das Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie das Netzkabel nicht vom Gerät herunterhängen.

## Sicherheitshinweise

Beim Gebrauch eines elektrischen Geräts sind die folgenden grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen stets einzuhalten, um das Risiko von Brand, Stromschlag und Verletzungen zu verringern:

- **Lesen Sie die Bedienungsanleitung:** Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf. Wenn Sie das Gerät an eine andere Person weitergeben, geben Sie auch diese Bedienungsanleitung mit.



- **Erste Verwendung:** Vergewissern Sie sich nach dem Auspacken des Geräts, dass alle Teile und Zubehöerteile vollständig vorhanden sind. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich an einen autorisierten Fakir-Kundendienst. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- **Überprüfen Sie den Zustand des Geräts:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie Schäden am Gehäuse, Netzkabel oder Stecker vermuten. Wenden Sie sich an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.
- **Sicherheit von Kabel und Stecker:** Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Die Verwendung von Verlängerungskabeln wird nicht empfohlen. Halten Sie das Kabel von Wärmequellen, scharfen Kanten und beweglichen Teilen fern. Ziehen Sie beim Ausstecken immer am Stecker und nicht am Kabel. Tragen oder heben Sie das Gerät nicht am Netzkabel an.
- **Sicherheit von Kindern:** Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt. Erlauben Sie Kindern nicht, mit dem Gerät zu spielen. Elektrische Geräte sind kein Spielzeug.
- **Verwendung des Geräts:** Verwenden Sie das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck. Verwenden Sie es nicht im Freien, in feuchten Umgebungen oder auf übermäßig feuchten Oberflächen. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein und schützen Sie es vor Feuchtigkeit. Berühren Sie den Stecker niemals mit nassen Händen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht zur Reinigung von brennbaren, explosiven oder brennenden Materialien.
- **Reinigung und Wartung:** Schalten Sie das Gerät vor Reinigungs- oder Wartungsarbeiten aus und ziehen Sie den Netzstecker der Staubsammelstation aus der Steckdose.
- **Nutzungsbeschränkungen:** Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen den Anweisungen. Unsachgemäße Verwendung kann zu Schäden am Gerät und zu Sicherheitsrisiken führen.



## Produktspezifische Sicherheitshinweise

- Entfernen Sie vor Beginn der Reinigung Kabel, kleine Gegenstände und andere Objekte vom Boden, die die Bewegung des Roboters behindern könnten.
- Achten Sie darauf, dass Textilien wie Vorhänge oder Tischdecken, die den Boden berühren, nicht vom Roboter eingesaugt werden.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Geräts in Bereichen mit Treppen, Plattformen oder Höhenunterschieden, ob die Absturzsensoren ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie bei Bedarf eine Schutzbarriere, um ein Herunterfallen des Geräts zu verhindern.
- Verwenden Sie den Saugroboter ausschließlich zusammen mit der Robert RS 840 PLUS Staubsammelstation.
- Verwenden Sie das Gerät nicht mit anderen Stationen oder Zubehörteilen.
- Vergewissern Sie sich vor dem Einschalten des Geräts, dass der Staubbehälter, der Staubbeutel und die Filter ordnungsgemäß eingesetzt sind.
- Halten Sie während des Betriebs Haare, Kleidung, Finger und ähnliche Gegenstände von beweglichen Teilen fern.
- Verwenden Sie das Gerät nicht auf nassen, mit Wasser bedeckten oder übermäßig feuchten Böden.
- Verhindern Sie, dass Steine, große Papierstücke oder Fremdkörper, die den Saugkanal verstopfen könnten, vom Gerät eingesaugt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennbare Rückstände wie Zigarettensammel, Streichhölzer oder heiße Asche befinden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen, in denen sich brennbare oder flüchtige Stoffe wie Benzin, Druckertinte oder Kopierflüssigkeit befinden.
- Führen Sie keine Fremdkörper in den Saugkanal ein.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn die Saugöffnung verstopft ist, und entfernen Sie angesammelte Rückstände.
- Versuchen Sie nicht, den Akku oder die Staubsammelstation zu zerlegen,

zu reparieren oder auszutauschen.

- Wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, wenn der Akku beschädigt ist.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei Umgebungstemperaturen unter 0 °C oder über 40 °C.
- Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt wurde, heruntergefallen ist oder mit Flüssigkeit in Berührung gekommen ist.
- Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den autorisierten Kundendienst.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Babys schlafen.



Lesen Sie die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise und Bedienungsanweisungen sorgfältig durch.

**Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

## Auspacken

- Nehmen Sie vor der ersten Verwendung das Gerät und sämtliches Zubehör aus der Verpackung und prüfen Sie diese auf Beschädigungen oder Mängel. Verwenden Sie niemals ein beschädigtes oder fehlerhaftes Produkt.
- Falls Sie Schäden oder Fehlfunktionen feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und wenden Sie sich an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.
- Reparaturen dürfen ausschließlich von autorisierten Fakir-Kundendiensten durchgeführt werden. Eingriffe durch nicht autorisierte Personen können ein Risiko für den Benutzer darstellen und zum Erlöschen der Garantie führen.



## WARNUNG!

Verwenden Sie niemals ein beschädigtes oder fehlerhaftes Produkt.

## Lieferumfang



Saugroboter




Absaugstation



Auffahrrampe




HEPA Filter x2

Wischmodule  
x2

Wischmopp x4



Staubbeutel x2



Seitenbürste x2

Reinigungswerkzeug  
x1Reinigungsbürste des  
Staubbehälters x1

Fernbedienung x1

Batterie (AAA LR03  
1.5V) x2

## Technische Daten

Saugkraft: 15000 Pa (Saugroboter)

Leistung: 55 W (Saugroboter)

Saugkraft: 20000 Pa (Absaugstation)

Leistung: 650 W (Absaugstation)

Ladezeit: 5/6 Stunden

Akkukapazität: 6400 mAh

Frischwasserkapazität: 4L

Staubbeutelkapazität: 3L

Schmutzwasserkapazität: 3L

Staubbehälterkapazität: 250ml

Wassertankkapazität: (Saugroboter) 65 ml

Betriebszeit: Leiser Modus: 210 Min.

Standardmodus: 160 Min.

Starker Modus: 130 Min.

Lebensdauer: 10 Jahre\*

\* Gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen verpflichtet sich der Hersteller/Importeur, während dieses Zeitraums Ersatzteile und Kundendienstleistungen bereitzustellen.

## HINWEIS!

Die auf dem Produkt angebrachten Kennzeichnungen oder in den mitgelieferten Druckunterlagen angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen gemäß den einschlägigen Normen ermittelt. Diese Werte können je nach Betriebs- und Umgebungsbedingungen des Produkts variieren.

## Geräteübersicht

### Saugroboter

#### Start-Taste


##### Automatische Reinigung Pause

Drücken, um die Reinigung zu starten.

Gedrückt halten, um die Reinigung zu pausieren.


Reset-Taste

Staubbehälter

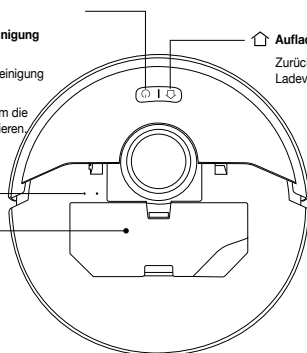



#### Aufladen

Zurück zur Ladestation.  
Ladevorgang pausieren

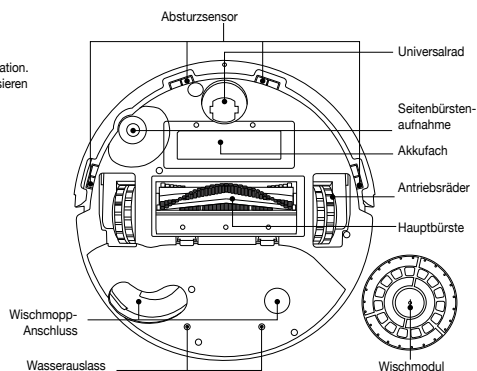


Die Reset-Taste befindet sich an der Unterseite des Panels. Nach dem Drücken dieser Taste schaltet sich das Gerät aus und das System wird zurückgesetzt.



**Hinweis:** Verwenden Sie diese Funktion mit Vorsicht

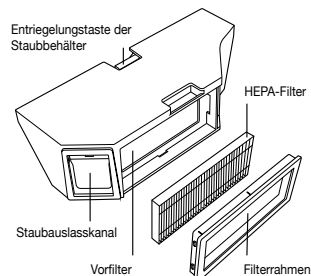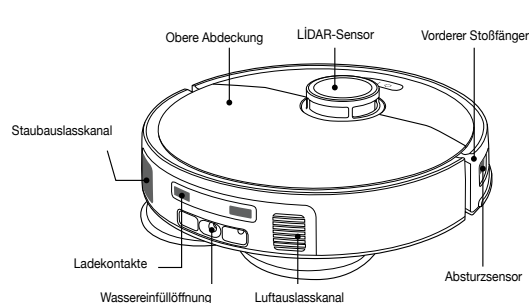



### Vollautomatische Station

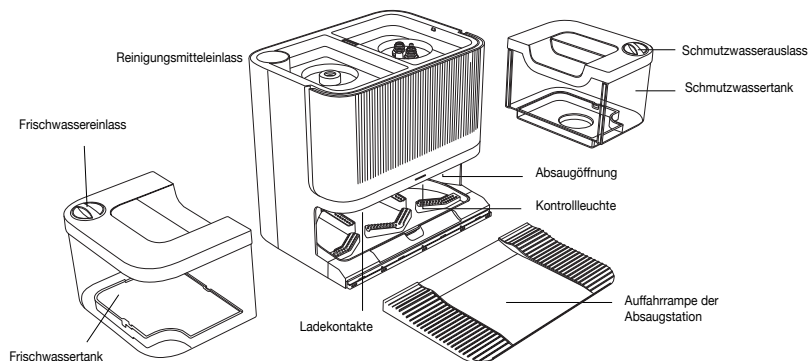

## Wichtige Sicherheitshinweise

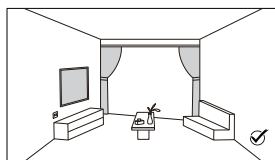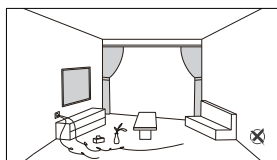

Entfernen Sie vor dem Betrieb Ihres Roboters lose Kabel und verstreute Gegenstände vom Boden. Entfernen Sie leicht umkippbare, zerbrechliche, wertvolle oder gefährliche Gegenstände aus der Umgebung. Andernfalls kann sich der Roboter in diesen Gegenständen verfangen, sie mitreißen oder zum Umkippen bringen, was zu Personen- oder Sachschäden führen kann.

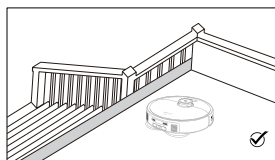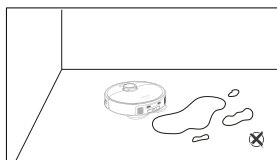


Das Gerät saugt verschüttete Flüssigkeiten nicht auf. Der Wischvorgang erfolgt ausschließlich über den geräteeigenen Wassertank. Falls sich Flüssigkeitsansammlungen auf dem Boden befinden, reinigen Sie diese zwingend vor der Inbetriebnahme des Geräts.

Wenn das Gerät in einem erhöhten Bereich verwendet wird, muss der Bereich mit einem Geländer eingezäunt sein, um ein Herabfallen des Geräts oder das Herabfallen anderer Gegenstände zu verhindern. Andernfalls kann es zu Personenschäden oder Sachschäden kommen.


## Geräteinstallation

1. Entfernen Sie die EVA-Transportsicherungen auf beiden Seiten des Roboters.


2. Setzen Sie die Seitenbürste und die Wischmodule in ihre Aufnahmen ein.

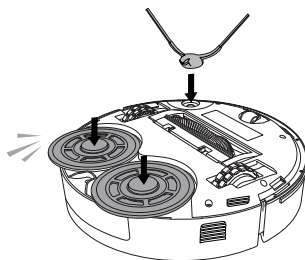

3. Setzen Sie die Auffahrrampe der Absaugstation ein. Ein deutliches „Klick“-Geräusch bestätigt die ordnungsgemäße Installation.

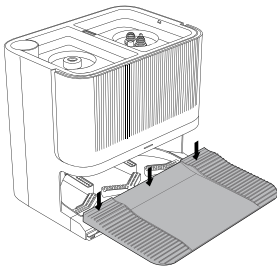

5. Einsetzen der Wassertanks: Öffnen Sie die Tankdeckel, füllen Sie das Frischwasser ein und setzen Sie beide Tanks (Frischwassertank und Schmutzwassertank) in die Einheit ein.

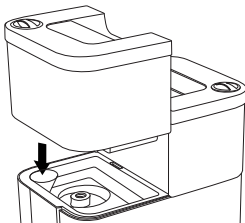


Füllen Sie keinesfalls andere als die empfohlenen Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Parfüms oder sonstigen Chemikalien in den Reinigungsmittelbehälter ein!


Es wird empfohlen, ausschließlich biologische und schaumfreie Reinigungsmittel zu verwenden, die speziell für den Einsatz in Saugrobotern geeignet sind.

Sie können auf den Reinigungsmittelbehälter zugreifen, indem Sie den Frischwassertank anheben.

4. Aufstellen der Absaugstation: Platzieren Sie die Absaugstation auf einem ebenen Untergrund. Lassen Sie an beiden Seiten des Geräts 50 cm, an der Vorderseite 80 cm und an der Rückseite (Abstand zwischen Wand und Einheit) 15 cm  $\pm$  3 Freiraum. Stellen Sie die Absaugstation nicht in Bereichen auf, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind. Für eine bessere Nutzungserfahrung wird empfohlen, die Station in einem Bereich mit starkem Wi-Fi-Signal aufzustellen.

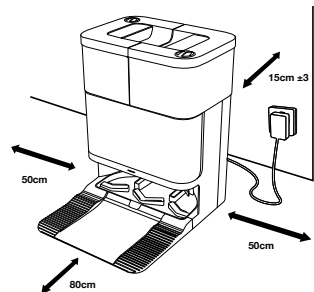

6. Einsetzen des Staubbeutels:

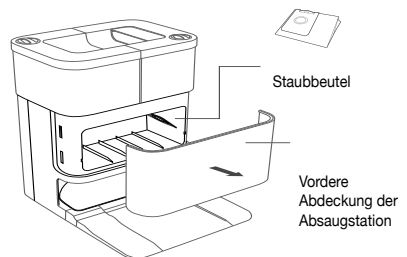


Öffnen Sie die vordere Abdeckung der Absaugstation und entnehmen Sie den aktuellen Staubbeutel. Setzen Sie den neuen Staubbeutel in der auf der Abbildung gezeigten Richtung ein und schließen Sie die Abdeckung wieder.

**Achtung!** Starten Sie den Absaugvorgang unter keinen Umständen, wenn die vordere Abdeckung der Absaugstation nicht ordnungsgemäß montiert ist!

## Herunterladen der App

### Anweisungen zur Wi-Fi-Nutzung über die App


- 1. Laden Sie die "Fakir Home"-App herunter:** Laden Sie die "Fakir Home"-App aus dem App Store herunter oder scannen Sie den aufgedruckten Barcode.

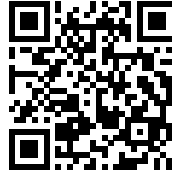


- 2. Registrieren Sie sich und loggen Sie sich ein:** Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und loggen Sie sich anschließend ein.
- 3. Fügen Sie das Gerät hinzu:** Schließen Sie nach dem Login den Vorgang zum Hinzufügen des Geräts ab und wählen Sie das Modell Fakir Robert RS 840 Plus aus.
- 4. Schritte zum Verbinden des Geräts mit dem Netzwerk:** Verbinden Sie das Gerät anhand der folgenden Schritte mit dem Netzwerk:
  - Schalten Sie den Hauptschalter ein:** Stecken Sie das Produkt ein und warten Sie, bis das Gerät betriebsbereit ist.
  - Warten Sie auf das Hochfahren des Systems:** Während das Gerät hochfährt, leuchtet das Licht der Power-Taste und es gibt eine akustische Warnung aus, wenn es bereit ist.
  - Drücken Sie die Power- und Ladetaste:** Halten Sie die Power- und Ladetaste an der Oberseite des Geräts gemeinsam 5 Sekunden lang gedrückt.
- Das Gerät gibt eine akustische Warnung aus und der Verbindungsprozess beginnt

## HINWEIS!


Ihr Wi-Fi-Netzwerk muss 2,4 GHz betragen. Bei 5-GHz-Netzwerken kann es zu Verbindungsproblemen kommen.

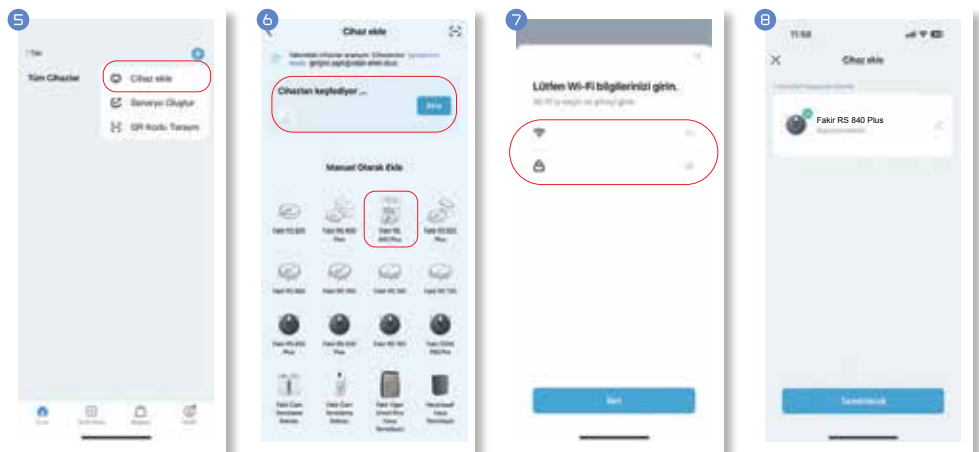

6. Öffnen Sie die Fakir Home-App und rufen Sie den Produkthinzufügemodus auf. Wenn die App in den Gerätekopplungsmodus wechselt, beginnt sie automatisch mit der Suche nach Geräten in der Nähe. Wenn das Produkt erkannt wird, erscheint es auf dem Bildschirm, wie in der Abbildung unten gezeigt. Wenn der in Abbildung 6 markierte Abschnitt nicht erscheint, fahren Sie mit Schritt 13 fort.
7. Wenn Sie die Option "Gerät hinzufügen" wählen, erscheint der Abschnitt für die automatische Gerätesuche auf dem Bildschirm. Wenn die App das Gerät findet, wird die Schaltfläche "Hinzufügen" aktiv, wie in der Abbildung gezeigt.
8. Wenn der automatische Hinzufügevorgang startet, wird der Bildschirm zur Wi-Fi-Auswahl und Passworteingabe angezeigt, mit dem Sie sich verbinden möchten.

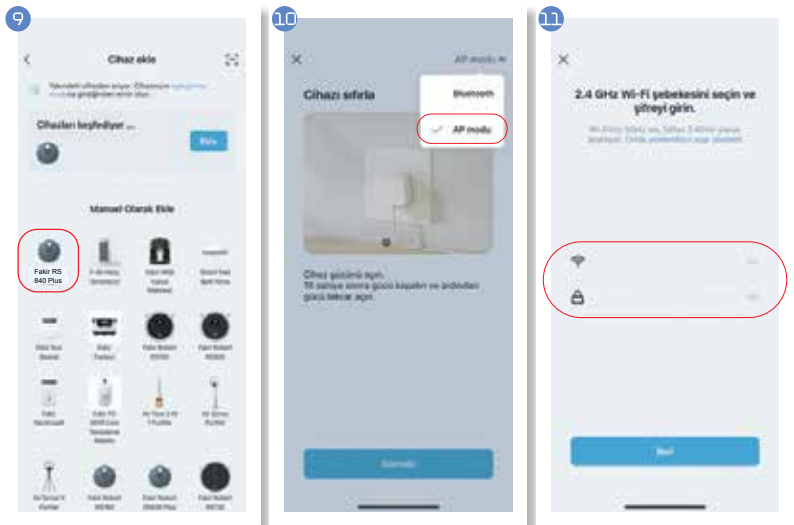

9. Nach Definition des Passworts wird Ihr Gerät automatisch auf Ihrem Smartphone registriert.
10. Wenn das Produkt nicht im automatischen Suchbereich der Fakir Home-App erscheint, wählen Sie das Modell Fakir Robert RS 840 Plus aus dem Untermenü, um das Gerät manuell zu finden.
11. Wenn Sie das Symbol Fakir Robert RS 840 Plus auswählen, wechseln Sie in den Modusoptionen in der oberen rechten Ecke des Bildschirms in den "AP-Modus".
12. Nach Auswahl des AP-Modus wird auf den in der App angezeigten Seiten im ersten Schritt der Wi-Fi-Verbindungsprozess des Geräts abgefragt. Wenn Sie den Wi-Fi-Vorgang im ersten Schritt nicht gestartet haben, wiederholen Sie den Aktivierungsvorgang für den Wi-Fi-Modus des Geräts ab Schritt 4. Geben Sie den Namen und das Passwort des 2,4-GHz-Wi-Fi-Netzwerks, das Sie speichern möchten, auf der in der Abbildung gezeigten Wi-Fi-Seite ein.
13. Nach Abschluss der Wi-Fi-Einrichtung führt Sie die App zum Schritt der Netzwerkverbindung des Geräts.
14. Verbinden Sie sich von der weitergeleiteten Seite aus mit dem Wi-Fi-Netzwerk, das den Gerätenamen enthält.
15. Kehren Sie nach der Verbindungsherstellung mit dem Gerät auf der weitergeleiteten Seite zur Fakir Home-App zurück. Der automatische Verbindungsvorgang beginnt. Wenn der Vorgang abgeschlossen ist, ist Ihr Gerät erfolgreich auf Ihrem Smartphone registriert.

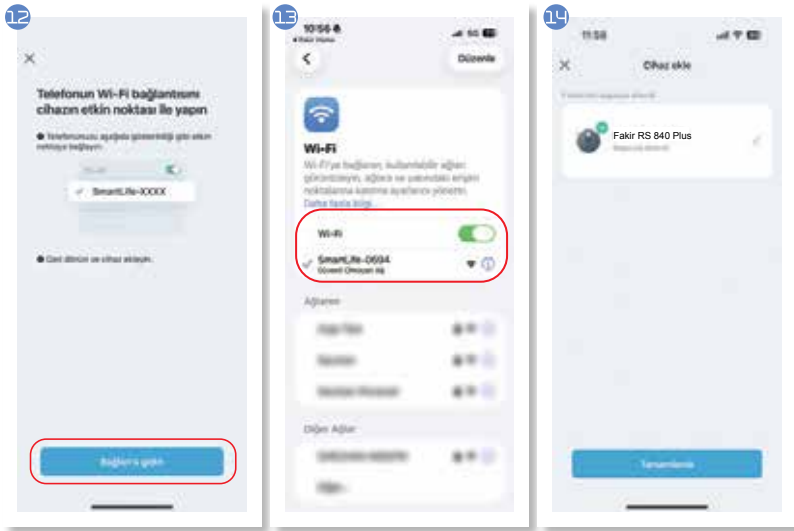

## Einschalten / Aufladen

Drücken Sie die Power-Taste 3 Sekunden lang gedrückt. Die Kontrollleuchte leuchtet auf und der Roboter startet den Betrieb.



Halten Sie dieselbe Taste erneut 3 Sekunden lang gedrückt, um den Saugroboter auszuschalten. Die Kontrollleuchte erlischt und der Saugroboter schaltet sich aus.

Der Saugroboter darf während des laufenden Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden!

Wenn die Ladetaste kurz gedrückt wird, kehrt der Saugroboter automatisch zur Station zurück und der Ladevorgang beginnt.

Etwa 5 Sekunden nach dem Einfahren des Saugroboters in die Station ertönt die akustische Meldung „Der Ladevorgang beginnt“.


Wenn die Absaugstation ordnungsgemäß aufgestellt und an das Stromnetz angeschlossen ist, lädt sich der Saugroboter bei Bedarf automatisch auf und entleert den Staubbehälter.

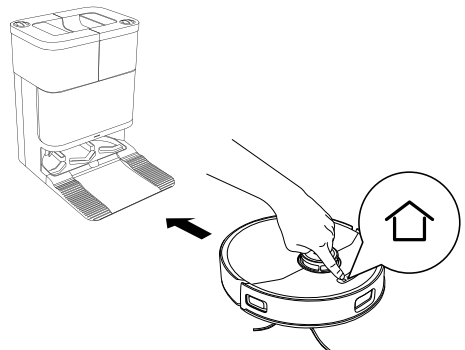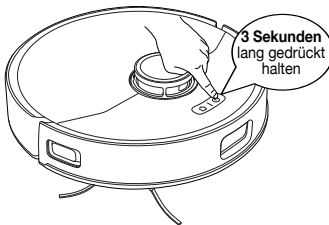

### Automatische Reinigung

Der Saugroboter scannt den Reinigungsbereich, erstellt eine Raumkarte und unterteilt die Bereiche automatisch in Abschnitte. Er schließt die Reinigung für jede Zone in Z-Form ab. Wenn die Reinigung beendet ist, kehrt der Saugroboter zur Station zurück, um aufgeladen zu werden.

Damit die Raumkarte zuverlässiger erstellt werden kann, muss der Roboter die erste Reinigung von der Ladestation aus starten.

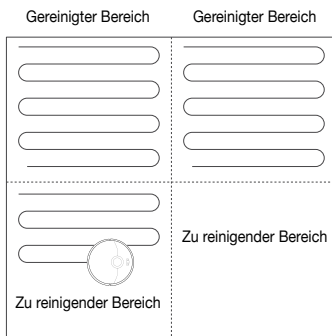

Bewegen Sie den Roboter während der Reinigung nicht willkürlich und häufig von seinem Platz. Wenn Sie den Roboter dennoch von seinem Platz erheben, setzen Sie ihn wieder an exakt derselben Position ab.


Wenn das Gerät neu gestartet wird, versucht es, seine Lokalisierung zu bestimmen. Wenn die Lokalisierung erfolgreich ist, setzt es die Reinigung gemäß der geplanten Route fort.

Schlägt dies fehl, bricht es die vorherige Route ab, erstellt eine neue Raumkarte und beginnt erneut mit der Reinigung. In diesem Fall kann es sein, dass der Roboter die Ladestation nicht findet.

### Spot-Reinigung

Über die mobile App können Sie einen Punkt auf der Karte auswählen damit der Roboter ausschließlich diesen Bereich reinigt.


Das Gerät fährt an die ausgewählte Position und reinigt einen quadratischen Bereich von 1,6 m × 1,6 m mit sich selbst als Mittelpunkt.

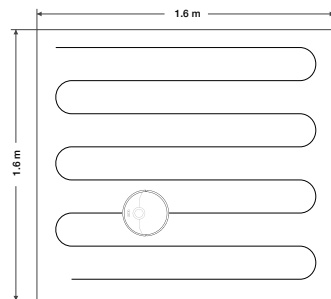

Vor der Nutzung dieser Funktion muss die erste Reinigung abgeschlossen und eine Raumkarte erstellt worden sein.

### Reinigung ausgewählter Räume

Wählen Sie mithilfe der App bestimmte Räume für die Reinigung aus. In diesem Modus reinigt der Roboter nur die ausgewählten Räume. Nach Abschluss der Reinigung kehrt es automatisch zur Station zurück.

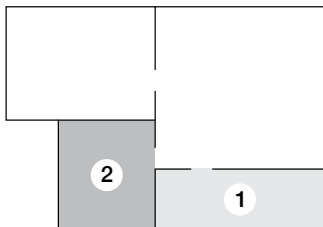


Vor der Nutzung dieser Funktion muss die erste Reinigung abgeschlossen und eine Raumkarte erstellt worden sein.

Der Saugroboter kann sich über den festgelegten Bereich hinausbewegen. Aus diesem Grund sollten Gegenstände um den ausgewählten Bereich herum entfernt werden, und dieser Bereich sollte nicht als absolute Sicherheitsgrenze betrachtet werden.


### Einstellung von Sperrzonen

Wählen Sie über die mobile App die Funktion „Sperrzonen bearbeiten“. Bestimmen Sie auf der Raumkarte den Bereich, den Sie nicht reinigen möchten, und markieren Sie ihn als eingeschränkten Bereich. Der Saugroboter wird diesen Bereich nicht befahren.

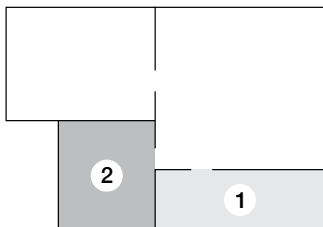

### Reinigung ausgewählter Zonen

Wählen Sie über die mobile App die Funktion „Zonenreinigung“ aus. Definieren Sie einen Reinigungsbereich auf der Raumkarte. Der Saugroboter führt die Reinigung innerhalb dieses ausgewählten Bereichs durch.

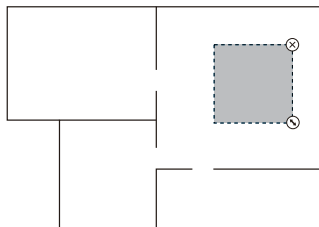


Vor der Nutzung dieser Funktion muss die erste Reinigung abgeschlossen und eine Raumkarte erstellt worden sein.

Der Saugroboter kann sich über die festgelegten Grenzen hinausbewegen. Aus diesem Grund sollten die Gegenstände in der Umgebung entfernt werden, und dieser Bereich sollte nicht als Sicherheitsbarriere betrachtet werden.

### Geplante Reinigung

Sobald die geplante Reinigungszeit aktiviert ist, startet das Gerät zur festgelegten Uhrzeit automatisch mit dem Reinigungsvorgang und kehrt nach Abschluss der Reinigung selbstständig zur Station zurück.

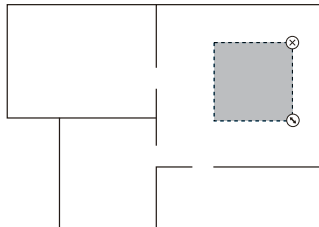


**Warnung:** Der Saugroboter kann sich über die festgelegten Grenzen hinausbewegen. Aus diesem Grund sollten Gegenstände in der Umgebung entfernt werden, und dieser Bereich sollte nicht als echte Sicherheitsbarriere betrachtet werden.

## Tägliche Pflege

### Reinigung der Hauptbürste


- Drehen Sie das Gerät um und drücken Sie auf die Clips, um die Hauptbürstenabdeckung zu entfernen.
- Nehmen Sie die Hauptbürste heraus.
- Verwenden Sie das Reinigungswerkzeug, um Rückstände und verfangene Haare von der Hauptbürste zu reinigen.

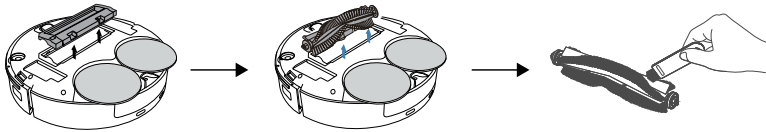

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Einmal pro Woche

### Reinigung der Seitenbürste

- Drehen Sie das Gerät um und ziehen Sie die Seitenbürste senkrecht nach oben ab, um sie zu entfernen.
- Entfernen Sie verfangene Haare und setzen Sie die Bürste wieder in ihre Position ein.

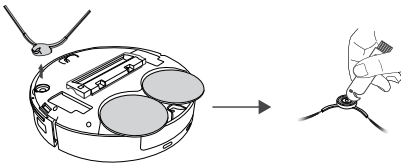

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Einmal pro Woche


### Reinigung der Wischmodule

- Drehen Sie den Roboter um und ziehen Sie die Wischmodule senkrecht nach oben ab, um sie zu entfernen.
- Reinigen Sie den um die Wischmodule gewickelten Schmutz und setzen Sie die Module wieder ein.




### Staubbehälter

Drücken Sie auf die Verriegelungslasche des Staubbehälters und entnehmen Sie den Behälter.

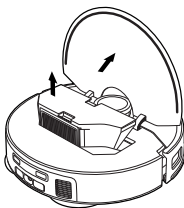


Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Einmal pro Woche

Heben Sie den Staubbehälter an, öffnen Sie den Vorfilter und entleeren Sie den Schmutz in den Abfalleimer.

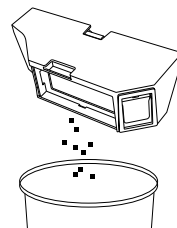


Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Alle drei Monate

Reinigen Sie die Oberfläche des hocheffizienten Filters (HEPA-Filter) mit den Fingern statt mit einer Bürste. Öffnen Sie den Rahmen des Vorfilters und nehmen Sie den HEPA-Filter heraus.

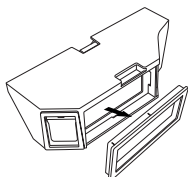


Reinigen Sie das Netz des waschbaren Filters. Spülen Sie es mit klarem Wasser ohne Zugabe von Reinigungsmitteln ab.

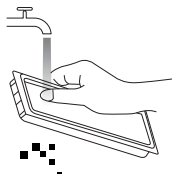


Es wird nicht empfohlen, den Staubbehälter und den Filter unter direkter Sonneneinstrahlung zu trocknen.

Trocknen Sie sie vor dem nächsten Gebrauch vollständig.

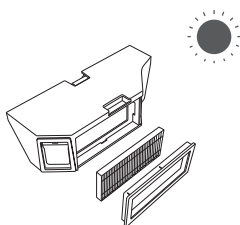



### Reinigung der Infrarotsensoren

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Alle drei Monate

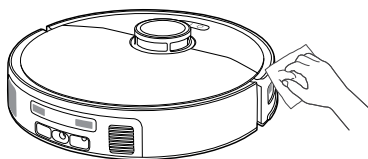



### Reinigung der Ladekontakte

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Alle drei Monate

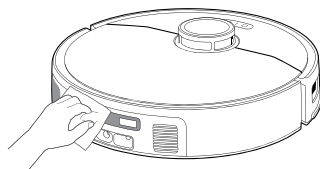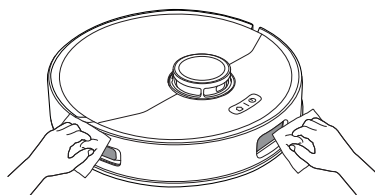

## Reinigung der Ladekontakte

Empfohlene Reinigungshäufigkeit: Alle drei Monate

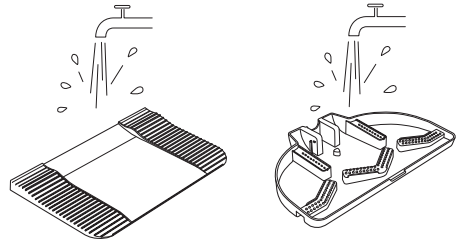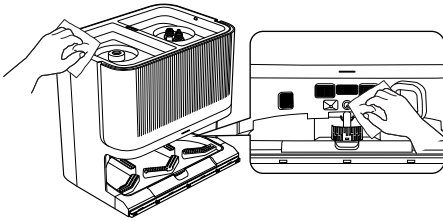

## Anweisungen zur Nutzung und Pflege des Akkupakets

- Das Gerät ist mit einem integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akkupaket ausgestattet. Um die Akkuleistung langfristig zu erhalten, lassen Sie den Saugroboter bei täglichem Gebrauch stets auf der Ladestation geladen.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, schalten Sie es aus. Laden Sie das Akkupaket mindestens alle drei Monate auf, um eine Tiefentladung zu vermeiden.

## Firmware-Update

- Rufen Sie über die mobile App „Fakir Home“ den Bereich „Einstellungen“ Ihres verbundenen Geräts auf.
- Wechseln Sie auf der Benutzeroberfläche „Geräteinformationen“ in den Bereich „Firmware-Update“.
- Wenn eine neue Firmware-Version erkannt wird, befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um das Update des Saugroboters auszuführen.

## Aufbewahrung

- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Ort auf.
- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker gezogen ist und alle Teile vollständig trocken sind.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## Recycling und Entsorgung

Befolgen Sie nach Ablauf der Lebensdauer Ihres Geräts die nachstehenden Anweisungen, um zum Schutz der Umwelt beizutragen:

- Schneiden Sie das Netzkabel durch, um das Gerät unbrauchbar zu machen.
- Entsorgen Sie das Gerät gemäß den in Ihrem Land geltenden Vorschriften an den vorgesehenen Sammelstellen für Elektro- und Elektronikaltgeräte.
- Elektroaltgeräte dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden.
- Die Verpackung des Geräts besteht aus recycelbaren Materialien. Entsorgen Sie die Verpackungsmaterialien in den entsprechenden Recyclingbehältern.
- Dieses Gerät entspricht der WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and Electronic Equipment).



## HINWEIS!

- Prüfen Sie vor der Kontaktaufnahme mit dem Kundendienst, ob Sie das Problem selbst beheben können. Bitte lesen Sie hierzu den Abschnitt „**Fehlerbehebung**“.
- Sollte sich das Problem nicht beheben lassen, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Halten Sie vor Ihrem Anruf bitte die **Modellbezeichnung** und die **Seriennummer des Produkts** bereit. Diese Informationen finden Sie auf dem Typenschild Ihres Produkts.
- **Kundendienst-Hotline: (+90 212) 444 0 241**

## Fehlerbehebung

Ihr Gerät wurde während des Herstellungsprozesses einer Qualitätskontrolle unterzogen. Sollte es dennoch aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, wenden Sie bitte die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Lösungsvorschläge an, bevor Sie sich an einen autorisierten Fakir-Kundendienst wenden.

| Problem                             | Mögliche Ursache                                                        | Lösung                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerät lässt sich nicht einschalten  | Der Akku ist möglicherweise vollständig entladen                        | Platzieren Sie den Saugroboter auf der Absaugstation; sobald die Ladekontakte korrekt ausgerichtet sind, schaltet sich das Gerät automatisch ein. |
| Lädt nicht                          | Es könnte ein Problem mit dem Netzteil oder den Ladekontakten vorliegen | Stellen Sie sicher, dass das Netzteil korrekt angeschlossen ist. Reinigen Sie die Ladefedern und die Ladekontakte.                                |
| Kann nicht zur Station zurückkehren | Die Distanz ist zu groß oder es liegt ein Ortungsfehler vor             | Platzieren Sie den Saugroboter manuell in der Nähe der Absaugstation.                                                                             |
| Zeigt abnormales Verhalten          | Temporärer Softwarefehler oder Beeinträchtigung der Sensoren            | Schalten Sie das Gerät vollständig aus und starten Sie es neu.                                                                                    |



| Problem                                                       | Mögliche Ursache                                                           | Lösung                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verursacht ungewöhnliche Geräusche beim Reinigen              | Möglicherweise haben sich Fremdkörper in den Bürsten oder Rädern verfangen | Reinigen Sie die Hauptbürste, die Seitenbürsten und die Antriebsräder.                                                                         |
| Keine Wi-Fi-Verbindung möglich                                | Schwaches Signal, falsches Passwort oder inkompatibles Netzwerk            | Überprüfen Sie das Wi-Fi-Signal, setzen Sie die Einstellungen zurück, geben Sie das korrekte Passwort ein und nutzen Sie ein 2,4-GHz-Netzwerk. |
| Geplante Reinigung startet nicht                              | Der Akkustand ist möglicherweise zu niedrig                                | Stellen Sie sicher, dass der Akkustand für die geplante Reinigung mindestens 15 % oder mehr beträgt.                                           |
| Saugroboter verbleibt dauerhaft auf der Station               | Energiesparmodus mit Akkuschutz ist aktiv                                  | Dies ist normal; das Gerät verbleibt im Standby-Modus, um die Lebensdauer des Akkus zu schonen.                                                |
| Ist vor dem ersten Gebrauch ein langes Aufladen erforderlich? | Struktur von Lithium-Ionen-Akkus                                           | Nach dem ersten Ladevorgang ist keine zusätzliche Wartezeit erforderlich; das Gerät kann sofort in Betrieb genommen werden.                    |
| Verminderte Reinigungsleistung / Staubrückstände              | Der Filter, die Bürsten oder der Staubbehälter könnten verschmutzt sein    | Reinigen Sie die Bürsten, ersetzen Sie den Filter und entleeren Sie den Staubbehälter.                                                         |

## Transport und Versand

Um Schäden am Gerät während des Transports zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Transportieren Sie das Gerät nach Möglichkeit in der Originalverpackung.
- Falls die Originalverpackung nicht mehr vorhanden ist, verwenden Sie eine geeignete Verpackung, die ausreichend Schutz vor Stößen bietet.



Usage Instructions ..... 24

Meaning of Symbols..... 24

Responsibility ..... 24

CE Declaration of Conformity..... 24

Intended Use ..... 24

Unauthorized Use..... 25

Safety Warnings ..... 25

Product-Specific Safety Warnings ..... 26

Opening the Box ..... 28

Contents of the Box ..... 28

Technical Information ..... 28

Product Components Introduction..... 29

Important Security Measures ..... 30

Device Setup ..... 30

Wi-Fi Setup Instructions..... 32

Power On / Charging..... 34

Daily Maintenance ..... 37

Battery Usage and Maintenance Instructions ..... 39

Software Update ..... 39

Device Storage ..... 39

Recycling..... 39

Troubleshooting..... 40

Shipping ..... 40

**Dear Customer,**

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

## Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

## Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:



This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.



This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.



Indicates important and useful information in the user manual.

## Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

## CE Declaration of Conformity

 This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

## Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.



## Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

## Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.
- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing,



contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.

- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning or maintenance, switch off the appliance and unplug the dust collection station from the power outlet.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

### Product-Specific Safety Warnings

- Before starting the cleaning process, remove cables, small objects, and any items on the floor that may obstruct the robot's movement. Ensure that textiles touching the floor, such as curtains and tablecloths, cannot be pulled by the robot.



- Before using the device in areas with stairs, platforms, or level differences, check that the cliff sensors are functioning properly. If necessary, use a protective barrier to prevent the risk of falling.
- Use the robot vacuum only with the Robert RS 840 PLUS dust collection station. Do not use it with other stations or accessories.
- Before operating the device, make sure that the dust container, dust bag, and filters are properly installed.
- While the device is operating, do not place hair, clothing, fingers, or similar objects near the moving parts.
- Do not use the device on wet, water-covered, or excessively damp floors.
- Prevent the device from picking up stones, large pieces of paper, or foreign objects that may block the suction channel.
- Do not use the device in areas where combustible residues such as cigarette butts, matches, or hot ashes are present.
- Do not operate the device in areas containing flammable or volatile substances such as gasoline, printer ink, or photocopying liquids.
- Do not insert foreign objects into the vacuum channel. If the suction inlet is blocked, do not operate the device and remove any accumulated debris.
- Do not attempt to disassemble, repair, or replace the battery or the dust collection station. If the battery is damaged, contact an authorized service center.
- Do not use or store the device in environments below 0°C or above 40°C.
- If the device will not be used for a long period, turn it off using the power button.
- Do not use the device if it has been damaged, dropped, or exposed to liquid. In such cases, contact an authorized service center.
- Do not operate the device in rooms where babies are sleeping.



Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual. **Keep this user manual for future reference.**

## Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

## WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

## Contents of the Box



Robot  
Vacuum



Dust Collection  
Station




Base Station  
Ramp



HEPA Filter  
x2



Mop Holder  
x2



Mop Pad x4



Dust Bag  
x2



Side Brush  
x2



Cleaning Brush  
x1



Dust Bin Cleaning  
Brush x1



Remote Control  
x1



Battery (AAA  
LR03 1.5V) x2

## Technical Information

15000 Pa suction power (robot)

Power: 55 W (robot)

20000 Pa dust collection suction power (station)

Power: 650 W (station)

Charging time: 5–6 hours

Battery capacity: 6400 mAh

Clean water tank capacity: 4 L

Dust bag capacity: 3 L

Dirty water tank capacity: 3 L

Dust bin capacity: 250 ml

Water tank capacity (robot): 65 ml

Operating time:

Silent mode: 210 min

Standard mode: 160 min

High mode: 130 min

## NOTE!

The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.



## Product Components Introduction

### Robot Vacuum

#### Start Button



##### Automatic Cleaning Pause

To start cleaning, press the button.  
To pause, press and hold.

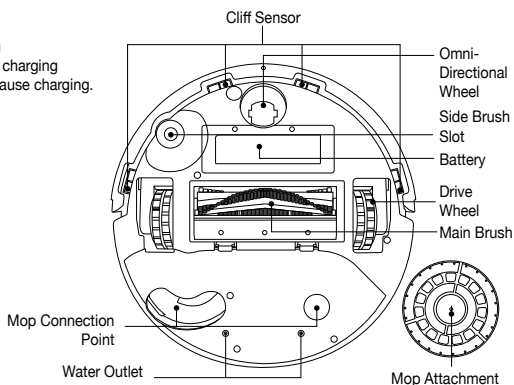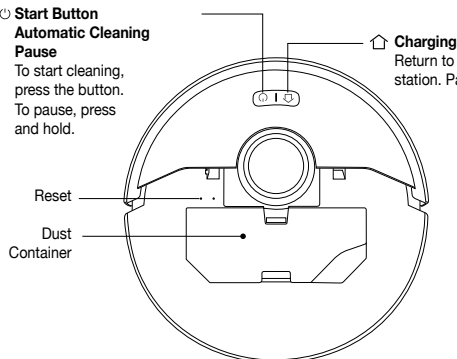


The reset button is located at the bottom of the panel. Pressing this button will turn off the device and reset the system.



**Note:** Use this feature carefully.

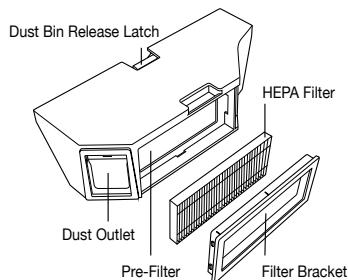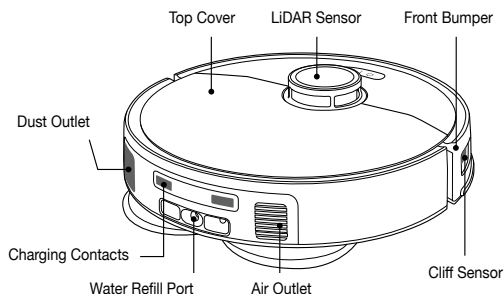


### Dust Collector

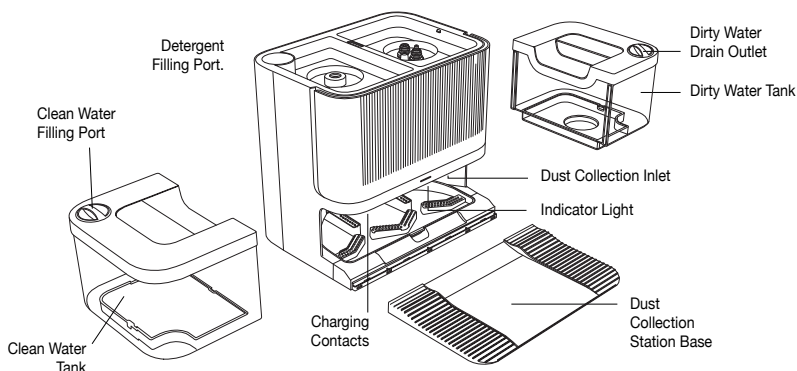


## Important Security Measures

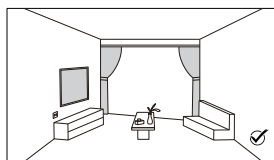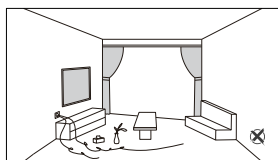

Before operating your robot, remove any cables or clutter from the floor. Remove any easily tipped, breakable, valuable, or dangerous objects from the area. Otherwise, the robot may trip over, drag, or knock over these objects, resulting in personal injury or property damage.

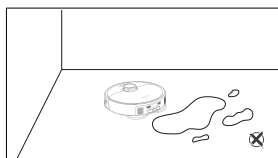

The device does not absorb spilled liquids. Mopping is only performed via the device's own water tank. If there is any liquid accumulation on the floor, be sure to clean it before operating the device.

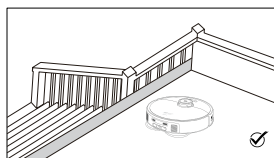


If the device is used on a high surface, the area must be surrounded by a railing to prevent it from falling or dropping other objects. Otherwise, personal injury or property damage may occur.

## Device Setup

1. Remove the EVA protectors on both sides of the robot.




2. Insert the side brush and mop attachments into their slots.

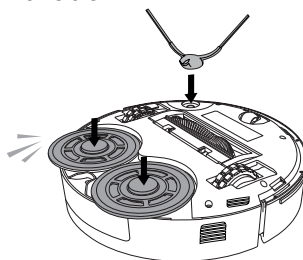





3. Place the dust collector station base. You will hear a “click” sound indicating that the installation is correct.

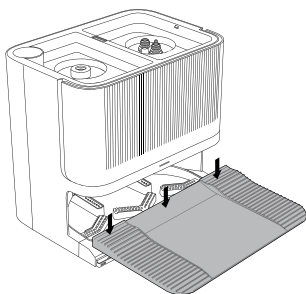


4. Dust collector station placement: Place the dust collection station on a flat surface. Leave 50cm of free space on both sides of the device, 80cm in front, and 15cm  $\pm 3$  behind (distance between the wall and the unit). Do not place the dust collection station in areas exposed to direct sunlight. For a better user experience, it is recommended to place it in an area with a strong Wi-Fi signal.

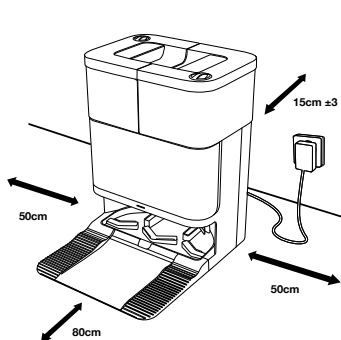

5. Water tank installation: Open the tank lids, fill with clean water, and place both tanks (clean water and waste water) into the unit.

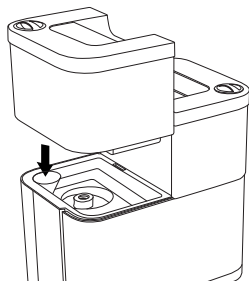

6. Dust bag placement:

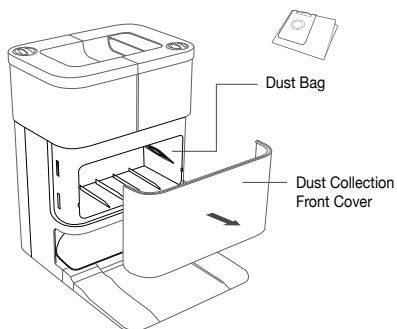

Do not put any detergent other than the recommended type, disinfectant, fragrance, or other chemicals into the detergent tank!

It is recommended to use only non-foaming, organic cleaning detergent suitable for robot vacuum cleaners.

You can access the detergent tank by removing the clean water tank.

Open the dust collection front cover and remove the existing dust bag. Insert the new dust bag in the direction shown in the image and close the cover again.

**Caution!** Never start the dust collection process without the dust collection front cover of the dust collection station installed!

## Wi-Fi Setup Instructions

### Wi-Fi Setup Instructions

#### 1. Download the “Fakir Home” App:

Download the “Fakir Home” application from the app store or scan the QR code.



#### 2. Register and Log In: Open the application, create an account, and then log in.

#### 3. Add the Device: After logging in, start the device-adding process and select Fakir Robert RS 840 Plus.

#### 4. Steps to Connect the Device to the Network: Follow the steps below to connect the device to the network.


- **Turn on the power switch:** Plug in the device and wait until it becomes ready.
- **Wait for the system startup:** While the device is starting, the power button indicator lights up and a voice prompt is heard when it is ready.
- **Press the Power and Charging Station buttons:** Press and hold the Power and Charging buttons on the top of the device together for 5 seconds.

#### 5. The device will start the connection process with a voice prompt.




**NOTE!**


Your Wi-Fi network must be 2.4 GHz. Connection issues may occur with 5 GHz networks.

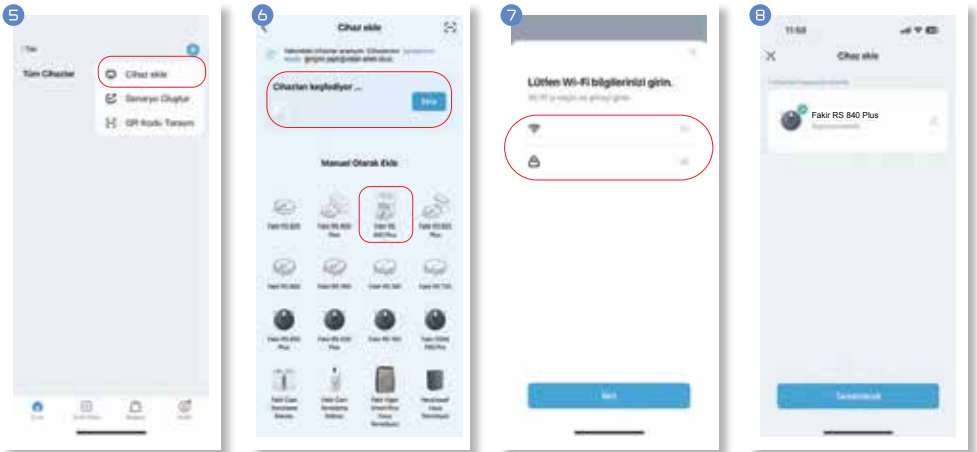

6. Open the Fakir Home application and enter the Add Device mode. When the application enters device pairing mode, it will automatically start searching for nearby devices. If the product is detected, it will appear as shown in the image below. If the section indicated in Figure 6 does not appear, proceed to Step 13.
7. When you select Add Device, the automatic device search screen will appear. Once the application finds the device, the Add button will become active as shown in the image.
8. When the automatic adding process begins, a screen will appear asking for the Wi-Fi network and password you want to connect to.

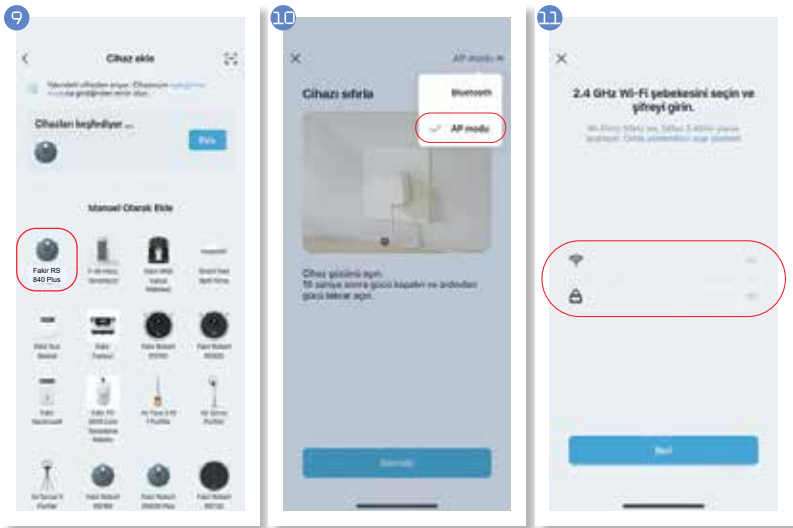

9. After entering the password, your device will be automatically added to your phone.
10. If the product does not appear in the automatic search section of the Fakir Home application, select the Fakir Robert RS 840 Plus model from the bottom menu to find the device manually.
11. When you select the Fakir Robert RS 840 Plus icon, switch to AP Mode from the mode option located at the top right of the screen.
12. After selecting AP Mode, the application will ask about the device's Wi-Fi connection process on the following pages. If you did not start the Wi-Fi process in the first step, repeat the device Wi-Fi activation process described in Step 4. On the Wi-Fi page shown, enter the 2.4 GHz Wi-Fi network name and password you want to save.
13. After the Wi-Fi information is entered, the application will guide you to connect the device to the network.
14. On the redirected page, connect to the Wi-Fi network that contains the device name.
15. After connecting to the device on the redirected page, return to the Fakir Home application. The automatic connection process will start. Once the process is completed, your device will be successfully added to your phone.

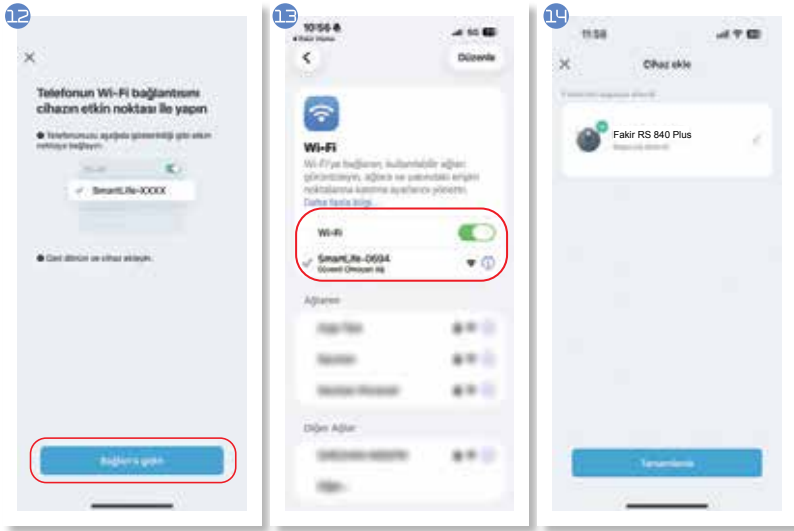

## Power On / Charging

Press and hold the power button for 3 seconds. The indicator light will turn on and the robot will start operating.



To turn off the robot, press and hold the same button for 3 seconds. The indicator light will turn off and the robot will power down.

**The robot vacuum should not be turned off while the charging process is in progress.**

Press the charging icon briefly and the robot will automatically return to the station and start charging.

About 5 seconds after the robot enters the station, a “charging started” voice prompt will be heard.

When the dust collection station is installed and connected to the power supply, the robot will automatically charge when needed and empty the dust bin automatically.

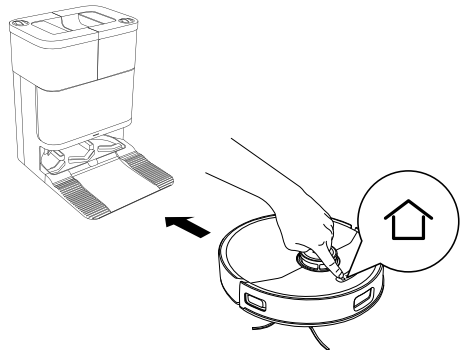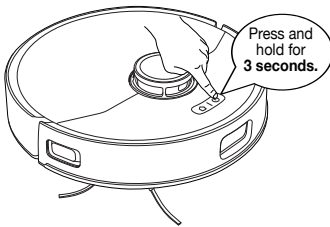




### Smart Cleaning

The robot vacuum scans the cleaning area, creates a map, and automatically divides the area into sections. It completes the cleaning of each section using a Z-shaped cleaning path. When the cleaning is finished, the robot vacuum returns to the station to recharge.

For more accurate map creation, the robot should start the first cleaning cycle from the charging station.

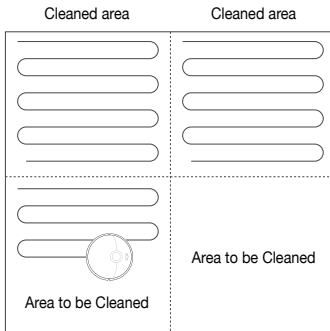

Do not move the robot randomly or frequently during cleaning. If you move the robot, place it back in the same position.


When the device is restarted, it tries to determine its own location. If location determination is successful, it continues cleaning according to the planned route.

If it fails, it cancels the previous route, creates a new map, and restarts cleaning. In this case, it may not be able to find the charging station.

### Spot Cleaning

You can select a point on the map via the mobile application and have the robot clean only that area.

The device goes to the selected location and cleans a 1.6m x 1.6m square area with itself at the center.

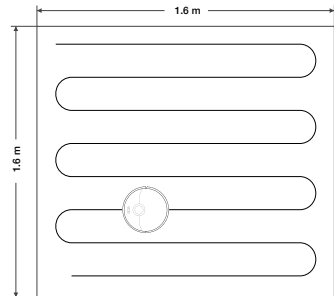


Before using this feature, the initial cleanup must be completed and the map must be created.



### Selected Room Cleaning

Use the app to select specific rooms for cleaning. In this mode, the robot will clean only the selected rooms. Once the cleaning is completed, the robot will automatically return to the station.

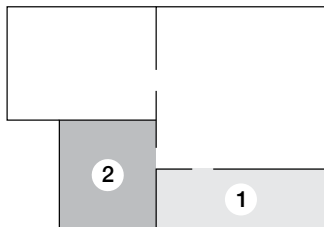


Before using this feature, the initial cleaning must be completed and the map must be created.

The robot vacuum may move outside the designated area. Therefore, objects around the selected area should be removed, and this area should not be considered a safety boundary.

### Restricted Area Setting


Select the “restricted area edit” feature via the mobile application.

On the map, identify the area you do not want cleaned and mark it as a restricted area. The robot vacuum cleaner will not enter this area.

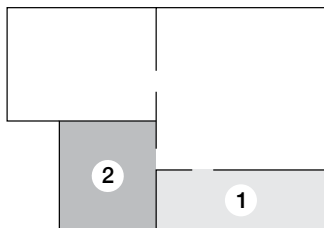

### Selected Area Cleaning

Select the “specific area cleaning” function via the mobile application. Define a cleaning area on the map. The robot vacuum cleaner will perform cleaning within this selected specific area.

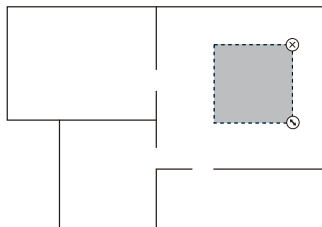


Before using this feature, the initial cleaning must be completed and the map must be created.

The robot vacuum may move outside the designated boundaries. Therefore, nearby objects should be removed and the area should not be considered a safety barrier.

### Scheduled Cleaning

Once the scheduled cleaning setting is activated, the device automatically starts the cleaning process at the specified time and automatically returns to its station when the cleaning is complete.

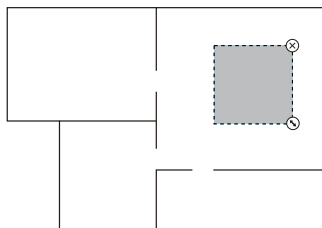


**Warning:** The robot vacuum cleaner may go outside the defined boundaries. Therefore, surrounding objects should be removed, and this area should not be considered a real safety barrier.

## Daily Maintenance

### Main Brush Cleaning


- Press and hold the latch to remove the main brush cover.
- Remove the main brush.
- Use the cleaning tool to remove debris and tangled hair from the main brush.

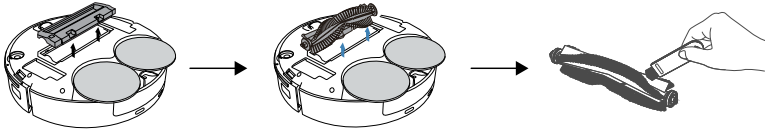

Recommended cleaning frequency: Once a week

### Side Brush Cleaning


- Turn the device upside down and pull the side brush straight upward to remove it.
- Remove any tangled hair and reinstall the brush

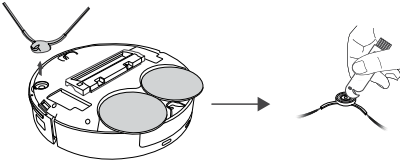

Recommended cleaning frequency: Once a week


### Mop Attachment Cleaning

- Turn the robot upside down and pull the mop attachments straight upward to remove them.
- Clean any dirt tangled in the mop attachments and reinstall them.

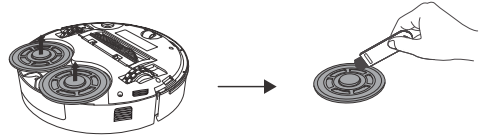


### Dust Bin

Press the dust bin release latch and remove the dust bin.

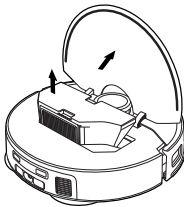

Recommended cleaning frequency:  
Once a week


Lift the dust bin and open the primary filter to empty the debris.

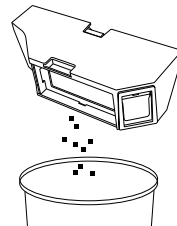

Recommended cleaning frequency:  
Once every three months


Instead of using a brush to clean the high-efficiency filter surface, clean the filter with your fingers.

Open the primary filter grid, remove the high-efficiency filter screen.

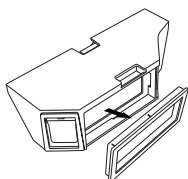


Clean the efficient water filter mesh.

**Rinse with clean water without adding detergent**

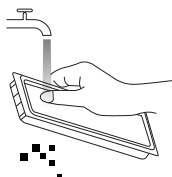


It is not recommended to dry the dust container and filter screen in a natural environment.  
**Dry them completely before use.**

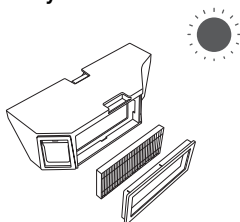


### Cleaning Infrared Sensors

Recommended cleaning frequency: Once every three months

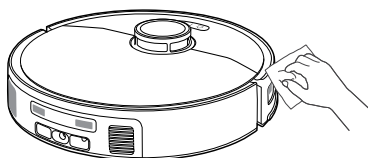


### Cleaning the charging contacts

Recommended cleaning frequency: Once every three months

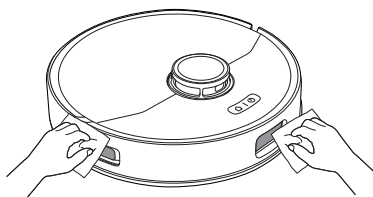

### Cleaning the charging contacts

Recommended cleaning frequency: Once every three months

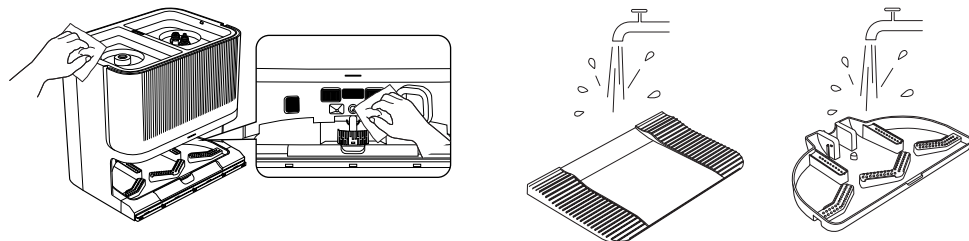

## Battery Usage and Maintenance Instructions

- The device contains a built-in rechargeable lithium-ion battery. To maintain battery performance, keep the device on charge (in its station) during daily use.
- If the device will not be used for a long time, turn it off and charge it every 3 months to prevent the battery from fully discharging.

## Software Update

- Go to the “Settings” section of your connected device via the Fakir Home mobile application.
- In the “Device Information” interface, enter the “Software Update” section.
- If a new version is detected, follow the on-screen instructions to update the software.

## Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

## Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device's cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.
- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.





## NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the “**Troubleshooting**” section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

**Help Hotline: (+90 212) 444 0 241**

## Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

| Problem                                                  | Possible Cause                                                       | Solution                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Does not turn on                                         | The battery may be completely discharged                             | Place the device on the station. When the charging contacts align, it will turn on automatically.  |
| Not charging                                             | There may be an issue with the adapter or charging contacts          | Ensure the power adapter is properly connected. Clean the charging springs and contacts.           |
| Cannot return to the station                             | Distance may be too far or the station may be positioned incorrectly | Place the robot closer to the station.                                                             |
| Abnormal behavior                                        | Temporary software error or sensor interference                      | Turn the device off and then turn it on again.                                                     |
| Makes extra noise during cleaning                        | Foreign objects may be tangled in the brush or wheels                | Clean the main brush, side brush, and wheels.                                                      |
| Cannot connect to Wi-Fi                                  | Weak signal, incorrect password, or incompatible network             | Check the Wi-Fi signal, reset the settings, enter the correct password, and use a 2.4 GHz network. |
| Scheduled cleaning does not start                        | Battery level may be low                                             | Ensure the battery level is above 15% for scheduled cleaning.                                      |
| Robot stays on the station continuously                  | Low power consumption protection mode                                | This is normal. The robot remains in standby mode to protect battery health.                       |
| Does the battery require long charging during first use? | Li-ion battery characteristics                                       | There is no need to wait after the first charge. The device can be used immediately.               |
| Cleaning performance decreased / leaves dust behind      | Filter, brush, or dust bin may be dirty                              | Clean the brushes, replace the filter, and empty the dust bin.                                     |

## Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Kullanım Talimatları Hakkında.....          | 42 |
| Sembollerin Anlamı.....                     | 42 |
| Sorumluluk .....                            | 42 |
| CE Uygunluk Deklarasyonu.....               | 42 |
| Kullanım Alanı .....                        | 42 |
| Yetkisiz Kullanım .....                     | 43 |
| Güvenlik Uyarıları.....                     | 43 |
| Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları.....          | 44 |
| Kutuyu Açma .....                           | 45 |
| Kutu İçindekiler.....                       | 46 |
| Teknik Bilgi .....                          | 46 |
| Ürün Parçalarının Tanıtımı.....             | 47 |
| Önemli Güvenlik Tedbirleri.....             | 48 |
| Cihazın Kurulumu .....                      | 48 |
| Uygulamayı İndirin .....                    | 50 |
| Açma / Şarj Etme .....                      | 52 |
| Günlük Bakım .....                          | 55 |
| Batarya Kullanım ve Bakım Talimatları ..... | 57 |
| Yazılım Güncelleme .....                    | 57 |
| Cihazın Saklanması .....                    | 57 |
| Geri Dönüşüm .....                          | 57 |
| Sorun Giderme .....                         | 58 |
| Gönderim .....                              | 58 |

**Değerli Müşterimiz,**

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

**Kullanım Talimatları Hakkında**

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

**Sembollerin Anlamı**

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

**UYARI!**

Bu işaret, yaralanma veya ölümlle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

**DİKKAT!**

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

**NOT!**

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

**Sorumluluk**

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

**CE Uygunluk Deklarasyonu**

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

**Kullanım Alanı**

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

## Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyuşsal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablolarını, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablolarının cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

## Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.
- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma

poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.

- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik veya bakım işleminden önce cihazı kapatınız ve toz toplama istasyonunun fişini prizden çıkarınız.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

### Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- Temizlik işlemine başlamadan önce zeminde bulunan kablo, küçük nesneler ve robotun dolaşmasına engel olabilecek eşyaları kaldırınız. Perde, masa örtüsü gibi zemine temas eden tekstil ürünlerinin robot tarafından çekilmemesine dikkat ediniz.
- Merdiven, platform veya kot farkı bulunan alanlarda kullanmadan önce cihazın düşme sensörlerinin doğru çalıştığını kontrol ediniz. Gerekirse

düşme riskini önlemek için koruyucu bariyer kullanınız.

- Robot süpürgeyi yalnızca Robert RS 840 PLUS Toz toplama istasyonu ile birlikte kullanınız. Farklı istasyon veya aksesuarlarla kullanmayınız.
- Cihazı çalıştırmadan önce toz haznesinin, toz torbasının ve filtrelerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
- Cihaz çalışırken hareketli parçalara saç, giysi, parmak veya benzeri nesneleri yaklaştırmayınız.
- Islak, suyla kaplı veya aşırı nemli zeminlerde cihazı kullanmayınız.
- Taş, büyük kağıt parçaları veya emiş kanalını tıkayabilecek yabancı maddelerin cihaz tarafından çekilmesini engelleyiniz.
- Sigara izmariti, kibrit, sıcak kül gibi yanıcı kalıntıların bulunduğu alanlarda cihazı kullanmayınız.
- Benzin, yazıcı mürekkebi, fotokopi sıvısı gibi yanıcı veya uçucu maddelerin bulunduğu alanlarda cihazı çalıştırmayınız.
- Vakum kanalına yabancı cisim sokmayınız. Emiş ağzı tıkalıysa cihazı çalıştırmayınız ve biriken kalıntıları temizleyiniz.
- Bataryayı veya Toz toplama istasyonunu sökmeye, onarmaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Batarya hasar görürse yetkili servis ile iletişime geçiniz.
- Cihazı 0°C altı veya 40°C üzeri ortam sıcaklıklarında kullanmayınız ve depolamayınız.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa güç düğmesinden kapatınız.
- Hasar görmüş, düşmüş veya sıvı ile temas etmiş cihazı kullanmayınız. Böyle bir durumda yetkili servise başvurunuz.
- Bebeklerin uyuduğu odalarda cihazı çalıştırmayınız.



Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

**Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.**

## Kutuyu Açma


- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.

**UYARI!**

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

**Kutu İçindekiler**

Robot  
süpürge



Toz toplama  
istasyonu




Ünite Tabanı



HEPA Filtre  
x2




Mop aparatı  
x2

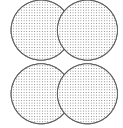

Mop  
x4



Toz Torbası  
x2



Yan Fırça  
x2



Temizlik fırçası  
x1



Hazne Temizleme  
Fırçası x1



Uzaktan  
Kumanda x1



Pil (AAA  
LR03 1.5V) x2

**Teknik Bilgi**

15000 pa emiş gücü (robot)

Güç: 55 W (robot )

20000 pa toz toplama emiş gücü (istasyon)

Güç: 650 W (istasyon )

Şarj süresi : 5/6 saat

Pil kapasitesi:6400 mAh

Temiz Su Kapasitesi: 4L

Toz Torbası Kapasitesi: 3L

Kirli Su Kapasitesi: 3L

Toz Haznesi Kapasitesi: 250ml

Su tankı kapasitesi: (robot) 65 ml

Çalışma süresi: Sessiz mod 210 dk

Standart mod 160 dk

Yüksek mod 130 dk

**NOT!**

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

## Ürün Parçalarının Tanıtımı

### Robot Süpürge

#### ⓘ Başlat Düğmesi

##### Otomatik Temizleme



##### Duraklatma

Temizliği başlatmak için düğmeye basın. Duraklatmak için basılı tutun.

#### 🏠 Şarj Etme



Şarj istasyonuna dön. Şarj duraklat.

Sıfırlama  
Toz  
Haznesi

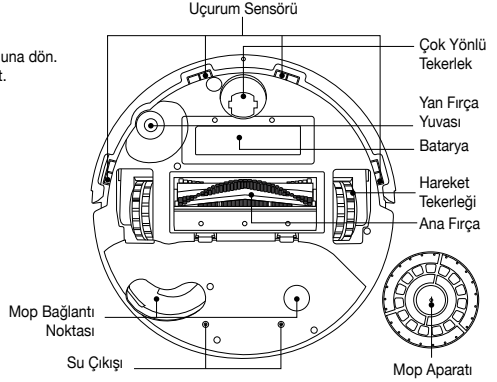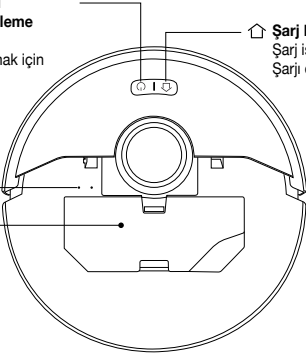


Sıfırlama düğmesi panelin alt kısmında yer alır. Bu düğmeye bastıktan sonra cihaz kapanır ve sistem sıfırlanır.



**Not:** Bu özelliği dikkatli kullanın

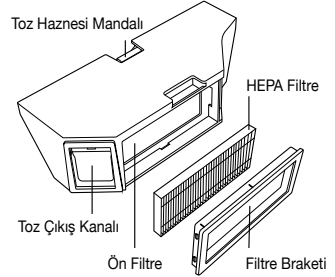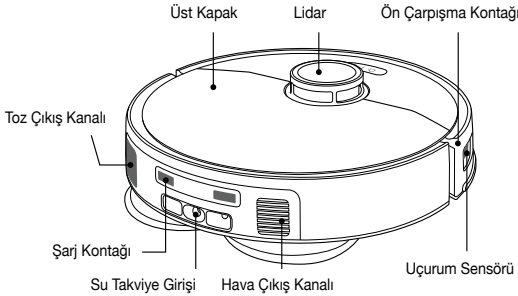


### Tam Otomatik Ünite

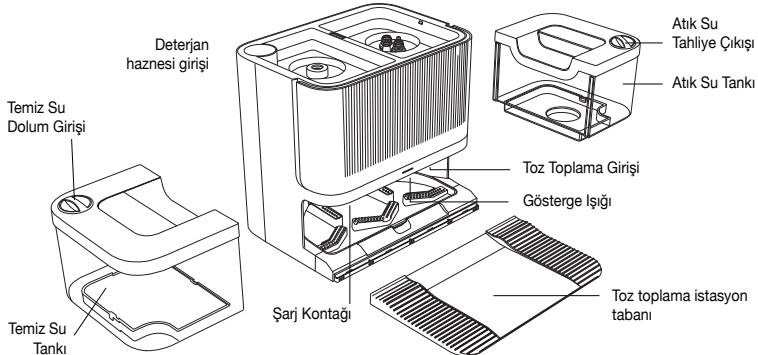


## Önemli Güvenlik Tedbirleri

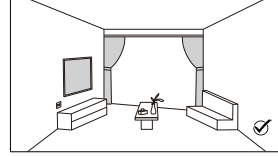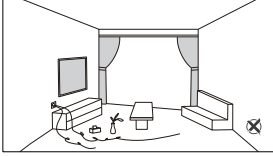

Robotunuzu çalıştırmadan önce zemindeki kabloları ve dağınık eşyaları kaldırın. Kolay devrilebilecek, kırılabilir, değerli veya tehlikeli nesneleri ortamdan uzaklaştırın. Aksi halde robot bu nesnelere takılarak, sürükleyerek veya devrilmelerine neden olarak kişisel yaralanmalara ya da mülke zarara yol açabilir.

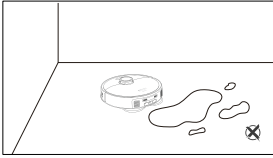


Cihaz dökülmüş sıvıları emmez. Moplama işlemi yalnızca cihazın kendi su tankı aracılığıyla gerçekleştirilir. Zeminde sıvı birikintisi varsa, cihazı çalıştırmadan önce mutlaka temizleyin.

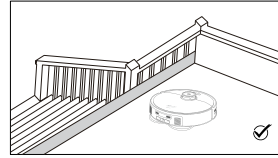


Cihaz yüksek bir zeminde kullanılıyorsa, düşmesini veya başka nesneleri düşürmesini önlemek için alan korkulukla çevrilmiş olmalıdır. Aksi takdirde kişisel yaralanmalara veya mülke zarar gelebilir.

## Cihazın Kurulumu


1. Robotun her iki yanındaki EVA koruyucularını çıkarın.

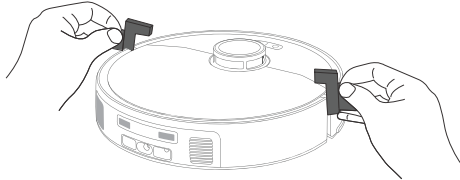


2. Yan fırçayı ve mop aparatlarını yuvalarına yerleştirin.

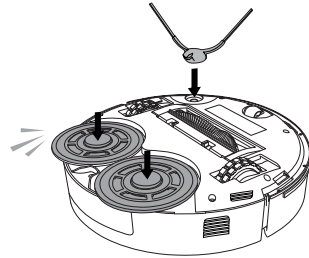


3. Toz toplama istasyonu tabanını yerleştirin. Kurulumun doğru yapıldığını belirten bir “tık” sesi duyulacaktır.

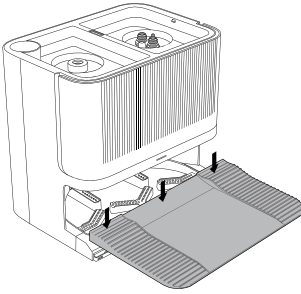


4. Toz toplama istasyonu yerleşimi: Toz toplama istasyonunu düz bir zemine yerleştirin. Cihazın her iki yanında 50cm, ön tarafında 80cm, arkasında ise (duvar ve ünite arası mesafe) 15cm  $\pm$ 3 boş alan bırakın. Toz toplama istasyonunu doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlara yerleştirmeyin. Daha iyi bir kullanım deneyimi için güçlü Wi-Fi sinyali olan bir alana yerleştirilmesi önerilir.

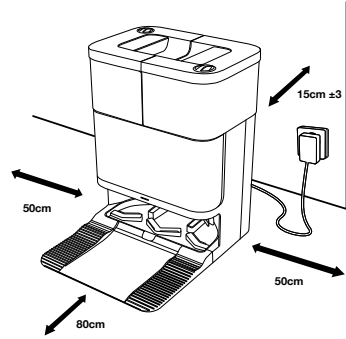

5. Su tanklarının yerleştirilmesi: Tank kapaklarını açın, temiz suyu doldurun ve her iki tankı (temiz su ve atık su) üniteye yerleştirin.

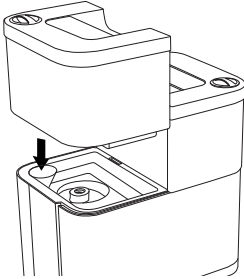

6. Toz torbasının yerleştirilmesi:

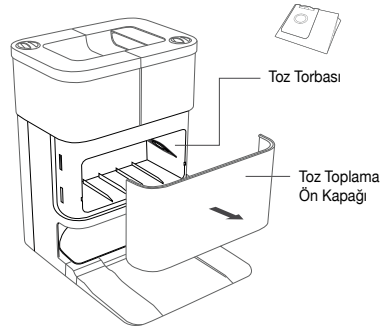

Deterjan haznesine tavsiye edilenden başka deterjan, dezenfektan, parfüm veya diğer kimyasalları kesinlikle koymayın!

Yalnızca robot süpürgelerle kullanıma uygun, organik içerikli ve köpürmeyen temizlik deterjanı kullanılması tavsiye edilir.

Deterjan haznesine temiz su tankını kaldırarak erişebilirsiniz.

Toz toplama ön kapağını açın ve mevcut toz torbasını çıkarın. Yeni toz torbasını görselde gösterilen yönde yerleştirin ve kapağı tekrar kapatın.

**Dikkat!** Toz toplama istasyonunun toz toplama ön kapağı takılı olmadan toz toplama işlemine kesinlikle başlamayın!

## Uygulamayı İndirin

### Wi-Fi Kullanım için Uygulama Talimatları

1. **"Fakir Home" uygulamasını indirin:** Uygulama mağazasından "Fakir Home" uygulamasını indirin ya da üzerindeki barkodu tarayınız.




2. **Kayıt ve Giriş Yapın:** Uygulamayı açınız ve kayıt olunuz, ardından giriş yapınız.
3. **Cihazı Ekleyin:** Giriş yaptıktan sonra cihaz ekleme işlemini gerçekleştiriniz ve Fakir Robert RS 840 Plus'ı seçiniz.
4. **Cihazı Ağa Bağlama Adımları:** Cihazı ağa bağlamak için aşağıdaki adımları izleyiniz;
  - **Güç Anahtarını Açın:** Ürünün fişe takılıp cihazın hazır hale gelmesini bekleyiniz.
  - **Sistem Açılışını Bekleyin:** Cihaz açılırken, güç düğmesi ışığı yanar ve hazır olduğunda sesli uyarı verir.
  - **Güç ve Şarj İstasyonu Düğmesine Basın:** Cihazın üst kısmında bulunan güç ve şarj düğmesine birlikte 5 saniye basılı tutunuz.
5. Sesli uyarı vererek bağlantı sürecini başlatır.




**NOT!**


Wi-Fi ağınız 2.4 GHz olmalıdır. 5 GHz ağlarda bağlantı sorunları yaşanabilir.

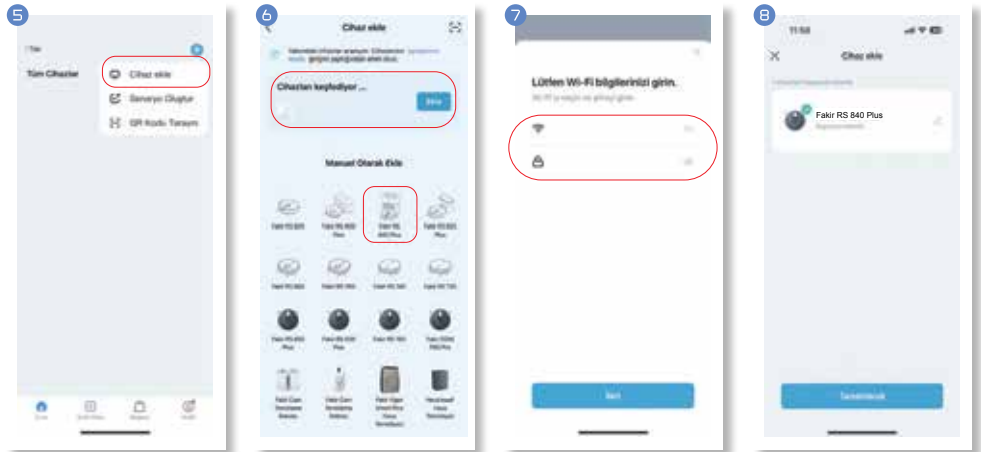

6. Fakir Home uygulamasını açınız ve ürün ekleme moduna alınız. Uygulama, cihaz eşleştirme moduna girdiğinde çevresindeki cihazları otomatik aramaya başlar. Ürün tespit edilirse, aşağıdaki görselde gösterildiği gibi görünecektir. Eğer 6. görselde işaretlenen kısım görünmüyorsa, 13. adıma geçiniz.
7. Cihaz eklemeyi seçtiğinizde, ekranda otomatik cihaz arama bölümü görünecektir. Uygulama cihazı bulduğunda, görseldeki gibi ekleme butonu aktifleşecektir.
8. Otomatik ekleme işlemi başladığında, bağlanmak istediğiniz Wi-Fi ve şifre ekranı gelecektir.

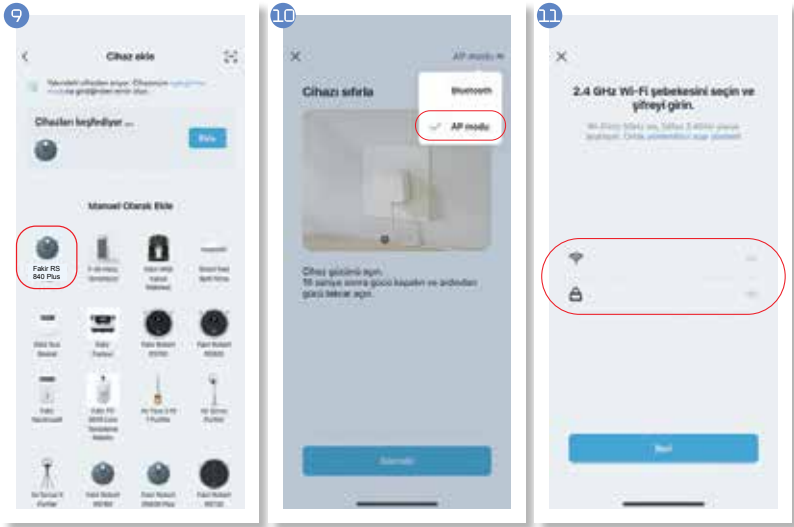

9. Şifre tanımlandıktan sonra, cihazınız otomatik olarak telefonunuza tanımlanacaktır.
10. Eğer Fakir Home uygulamasında ürün otomatik arama bölümünde görünmezse, manuel olarak cihazı bulabilmek için alt menüden Fakir Robert RS 840 Plus modelini seçiniz.
11. Fakir Robert RS 840 Plus ikonunu seçtiğinizde, ekranda sağ üst köşede bulunan mod seçeneğinden AP Moduna geçiniz.
12. AP modunu seçtikten sonra, uygulamada gelen sayfalarda ilk adımda cihazın Wi-Fi bağlantı süreci sorgulanacaktır. Eğer Wi-Fi sürecini ilk adımda başlatmadıysanız, 4. adımdaki cihaz Wi-Fi modunu aktif hale getirme sürecini tekrar ediniz. Görseldeki Wi-Fi sayfasına, kaydetmek istediğiniz 2.4 GHz özellikli Wi-Fi adı ve şifresini giriniz.
13. Wi-Fi tanımlaması yapıldıktan sonra, uygulama sizi cihazı ağa bağlamak için yönlendirecektir.
14. Yönlendirilen sayfadan, cihazın adı içeren Wi-Fi ağına bağlanınız.
15. Yönlendirilen sayfada cihaza bağlantı sağlandıktan sonra tekrar Fakir Home uygulamasına dönüş yapınız. Otomatik olarak bağlanma süreci başlayacaktır. Süreç tamamlandığında, cihazınız telefonunuza tanımlanmış olacaktır.

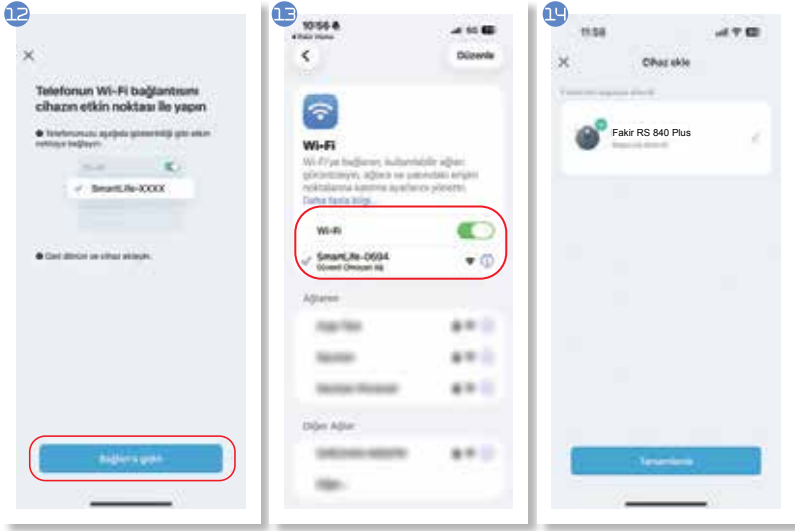

## Açma / Şarj Etme

Güç düğmesine 3 saniye basılı tutun. Gösterge ışığı yanar ve robot çalışmaya başlar.


Robotu kapatmak için aynı düğmeye 3 saniye basılı tutun. Gösterge ışığı söner ve robot kapanır.

Robot süpürge, şarj işlemi devam ederken kapatılmamalıdır!

Şarj simgesine kısa basıldığında, robot otomatik olarak istasyona döner ve şarj başlar.

Robot üniteye girdikten yaklaşık 5 saniye sonra "şarj başlıyor" sesi duyulur.


Toz toplama istasyonu kurulu ve güç kaynağına bağlı durumdayken, robot gerektiğinde otomatik olarak şarj olur ve toz haznesini boşaltır.

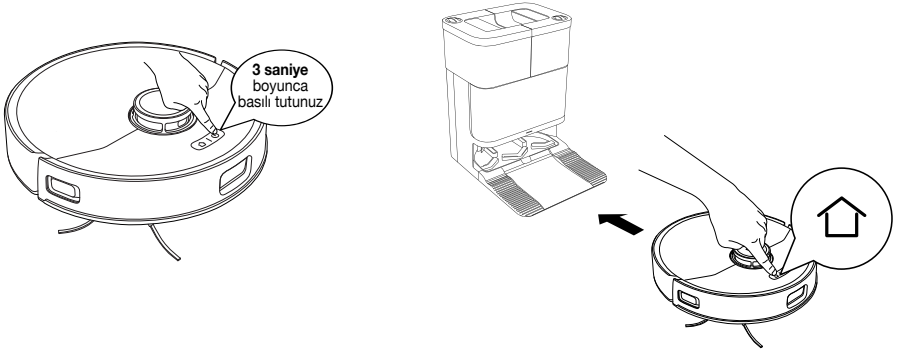

### Akıllı Temizlik

Robot süpürge, temizlik alanını tarar, bir harita oluşturur ve alanları otomatik olarak bölümlere ayırır. Temizliği her bir bölge için Z formunda tamamlar. Temizlik sona erdiğinde, robot süpürge şarj olmak üzere istasyona geri döner.

Haritanın daha sağlıklı oluşturulabilmesi için robotun ilk temizliğe şarj istasyonundan başlaması gerekir.

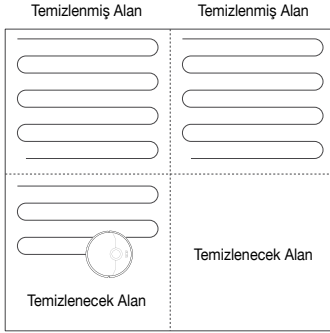

Temizlik sırasında robotu rastgele ve sık şekilde yerinden oynatmayın. Eğer robotu yerinden kaldırırsanız, tekrar aynı konumuna yerleştirin.


Cihaz yeniden çalıştırıldığında, kendi konumunu belirlemeye çalışır. Konum belirleme başarılı olursa, planlanan güzergaha göre temizliğe devam eder.

Başarısız olursa önceki rotayı iptal eder, yeni bir harita oluşturur ve temizliğe yeniden başlar. Bu durumda şarj istasyonunu bulamayabilir.

### Noktasal Temizlik

Mobil uygulama üzerinden harita üzerinde bir nokta seçerek robotun yalnızca o bölgeyi temizlemesini sağlayabilirsiniz.


Cihaz, seçilen konuma giderek merkezinde kendisi olacak şekilde 1,6m x 1,6m'lik kare alanı temizler.

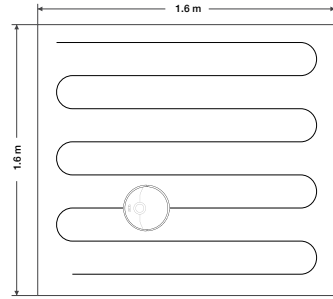

Bu özelliği kullanmadan önce ilk temizlik tamamlanmalı ve harita oluşturulmuş olmalıdır.

### Seilen Oda Temizlięi

Uygulamayı kullanarak temizlik iin belirli odaları sein. Bu mod ile robot, sadece seilen odaları temizleyecektir. Temizlik tamamlandıktan sonra robot otomatik olarak istasyona geri dönecektir.

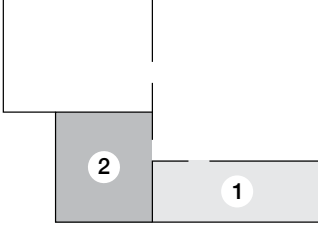


Bu özellięi kullanmadan önce, ilk temizlik tamamlanmalı ve harita oluşturulmuş olmalıdır.

Robot süpürge, belirlenen alanın dışına çıkabilir. Bu nedenle seilen alanın çevresinde yer alan eşyalar kaldırılmalı ve bu bölge güvenlik sınırı olarak değerlendirilmemelidir.


### Yasaklı Alan Ayarı

Mobil uygulama üzerinden “yasaklı alan düzenleme” özellięini sein. Harita üzerinde temizlenmesini istemediğiniz bölgeyi belirleyin ve sınırlandırılmış alan olarak işaretleyin. Robot süpürge bu alana girmeyecektir.

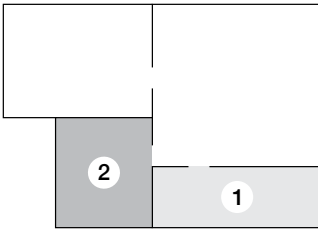

### Seilen Alan Temizlięi

Mobil uygulama üzerinden “belirli alan temizlięi” fonksiyonunu sein. Harita üzerinde bir temizlik bölgesi tanımlayın. Robot süpürge, seilen bu belirli alan ierisinde temizlik gerçekleştirecektir.

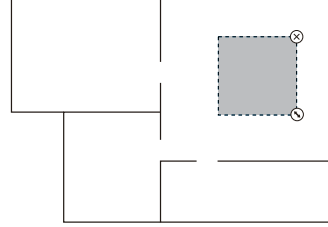


Bu özellięi kullanmadan önce, ilk temizlik tamamlanmalı ve harita oluşturulmuş olmalıdır.

Robot süpürge belirlenen sınırların dışına çıkabilir. Bu nedenle çevredeki eşyalar kaldırılmalı ve bu alan güvenlik engeli olarak değerlendirilmemelidir.

### Planlanan Temizlik

Zamanlanmış temizlik ayarı etkinleştirildikten sonra, cihaz belirlenen saatte otomatik olarak temizlik işlemine başlar ve temizlik tamamlandığında otomatik olarak istasyonuna döner.

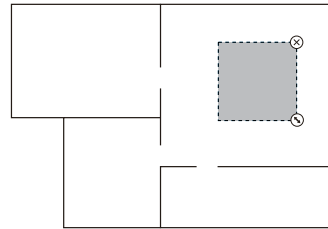


**Uyarı:** Robot süpürge belirlenen sınırların dışına çıkabilir. Bu nedenle çevredeki eşyalar kaldırılmalı ve bu alan gerçek bir güvenlik engeli olarak değerlendirilmemelidir.

## Günlük Bakım

### Ana Fırça Temizliği


- Cihazı ters çevirin, ana fırça kapağını çıkarmak için mandala basılı tutun.
- Ana fırçayı çıkartın.
- Temizleme aparatını kullanarak ana fırça üzerindeki kalıntıları ve dolaşmış saçları temizleyin.

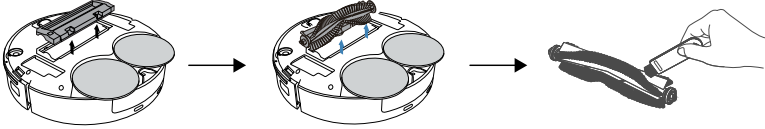

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Haftada bir kez


### Yan Fırça Temizliği

- Cihazı ters çevirin ve yan fırçayı dik bir şekilde yukarı doğru çekerek çıkartın.
- Dolaşmış saçları temizleyin ve fırçayı tekrar yerine takın.

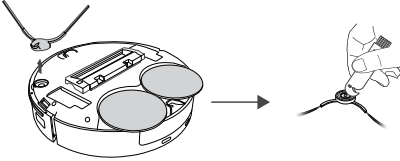

### Mop Aparatlarının Temizliği


- Robotu ters çevirin ve mop aparatlarını dik şekilde yukarı kaldırarak çıkarın.
- Mop aparatlarına dolanmış kirleri temizleyin ve aparatları yeniden takın.

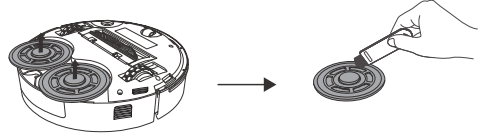

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Haftada bir kez


### Toz Haznesi

Toz haznesi mandalına basın ve hazneyi çıkarın.

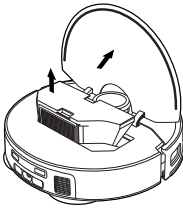

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Haftada bir kez


Toz haznesini kaldırın ve birincil filtreyi açarak çöpleri boşaltın.

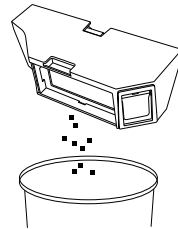


Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Üç ayda bir kez

Yüksek verimli filtre yüzeyini temizlemek için fırça kullanmak yerine, filtrenizi parmaklarınızla temizleyin.


Birincil filtre ızgarasını açın, yüksek verimli filtre ekranını çıkarın.

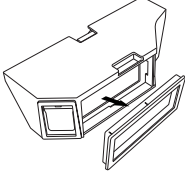

Verimli su filtre ağını temizleyin.  
Deterjan eklemeyen temiz su ile yıkayın


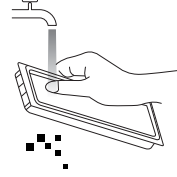


Toz haznesi ve filtre ekranını doğal ortamda kurutmak tavsiye edilmez.  
Kullanmadan önce tamamen kurutun

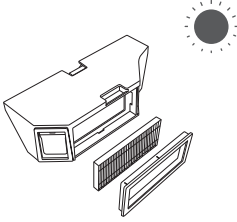



### Kızılötesi Sensörlerin Temizlenmesi

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Üç ayda bir kez

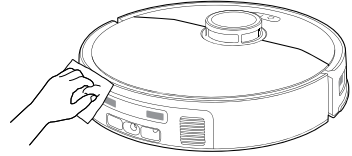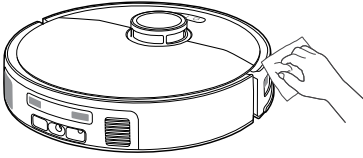



### Şarj kontaklarının temizlenmesi

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Üç ayda bir kez

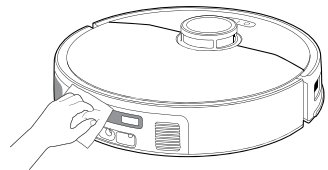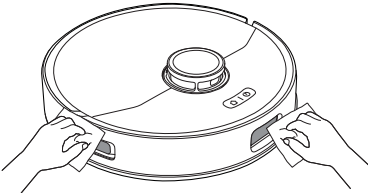

### Şarj kontaklarının temizlenmesi

Tavsiye edilen temizlik sıklığı: Üç ayda bir kez

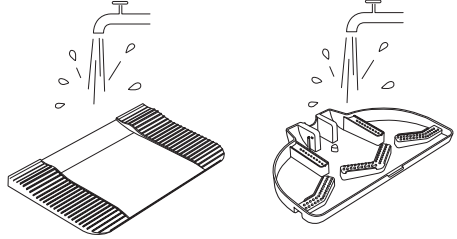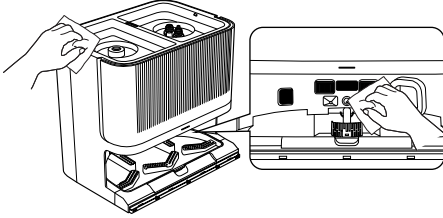

### Batarya Kullanım ve Bakım Talimatları

- Cihazın içinde dahili şarj edilebilir lityum-iyon batarya bulunur. Batarya performansını korumak için günlük kullanımda cihazı şarjda (istasyonunda) tutun.
- Cihaz uzun süre kullanılmıyacaksa kapatın ve bataryanın deşarj olmasını önlemek için her 3 ayda bir şarj edin.

### Yazılım Güncelleme

- Fakir home mobil uygulaması üzerinden bağlı cihazınızın “Ayarlar” kısmına gidin.
- “Cihaz Bilgisi” arayüzünde “Yazılım Güncelleme” bölümüne girin.
- Yeni bir sürüm tespit edilirse ekrandaki yönergeleri izleyerek güncelleyin.

### Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

### Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablосunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.



## NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen “**Sorun Giderme**” bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiket**i üzerinde bulabilirsiniz.

**Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241**

## Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi’ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

| Sorun                                      | Muhtemel Neden                                           | Çözüm                                                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Açılmıyor                                  | Batarya tamamen bitmiş olabilir                          | Cihazı istasyona yerleştirin, şarj temas noktaları hizalandığında otomatik olarak açılacaktır. |
| Şarj olmuyor                               | Adaptör veya temas noktalarında sorun olabilir           | Güç adaptörünün doğru takıldığından emin olun. Şarj yaylarını ve temas noktalarını temizleyin. |
| İstasyona dönemiyor                        | Mesafe fazla veya konumlandırma hatalı olabilir          | Robotu istasyona yakın bir konuma yerleştirin.                                                 |
| Anormal davranış sergiliyor                | Yazılımsal geçici hata veya sensör etkilenmesi           | Cihazı kapatıp tekrar açın.                                                                    |
| Temizlik sırasında ekstra gürültü yapıyor  | Fırça veya tekerleklerle yabancı cisim dolanmış olabilir | Ana fırça, yan fırça ve tekerlekleri temizleyin.                                               |
| Wi-Fi’ya bağlanmıyor                       | Sinyal zayıf, yanlış şifre veya uyumsuz ağ olabilir      | Wi-Fi sinyalini kontrol edin, ayarları sıfırlayın, doğru şifreyi girin ve 2.4 GHz ağ kullanın. |
| Planlanmış temizlik başlamıyor             | Batarya seviyesi düşük olabilir                          | Planlı temizlik için bataryanın %15 ve üzeri olduğundan emin olun.                             |
| Robot sürekli istasyonda duruyor           | Düşük güç tüketimi koruma modu                           | Bu normaldir, bataryanın sağlığını korumak için bekleme modunda kalır.                         |
| İlk kullanımda uzun şarj gerekir mi?       | Li-ion batarya yapısı                                    | İlk kullanımdan sonra beklemeye gerek yoktur, cihaz hemen kullanılabilir.                      |
| Temizlik performansı düştü / toz bırakıyor | Filtre, fırça veya toz haznesi kirli olabilir            | Fırçaları temizleyin, filtreyi değiştirin ve toz haznesini boşaltın.                           |

## Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| О Данном Руководстве Пользователя .....                 | 60 |
| Обозначение Символов .....                              | 60 |
| Ответственность .....                                   | 60 |
| Декларация Соответствия CE.....                         | 60 |
| Назначение.....                                         | 60 |
| Несанкционированное Использование .....                 | 61 |
| Инструкции По Безопасности .....                        | 61 |
| Специальные Предупреждения По Безопасности Изделия..... | 63 |
| Распаковка .....                                        | 64 |
| Комплектация.....                                       | 65 |
| Технические характеристики.....                         | 65 |
| Описание компонентов устройства .....                   | 66 |
| Важные меры предосторожности .....                      | 67 |
| Установка устройства .....                              | 67 |
| Загрузка приложения.....                                | 69 |
| Включение / Зарядка .....                               | 71 |
| Регулярный уход .....                                   | 74 |
| Инструкции по использованию и уходу за батареями.....   | 76 |
| Обновление программного обеспечения .....               | 76 |
| Хранение устройства.....                                | 76 |
| Переработка И Утилизация .....                          | 76 |
| Устранение Неисправностей .....                         | 77 |
| Транспортировка И Перевозка .....                       | 78 |

**Уважаемый клиент!**

Желаем Вам приятного пользования вашим устройством.

Благодарим Вас за выбор Fakir Hausgeräte — ведущего бренда в области инновационных технологий.

Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием изделия и сохраните его для дальнейшего обращения.

**О Данном Руководстве Пользователя**

Настоящее руководство пользователя подготовлено для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации устройства.

В целях Вашей безопасности и безопасности окружающих внимательно прочитайте данное руководство перед использованием изделия.

**Обозначение Символов**

В данном руководстве пользователя используются следующие символы:

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Указывает на опасности, которые могут привести к травмам или смерти.

**ВНИМАНИЕ!**

Указывает на опасности, которые могут привести к повреждению или неисправности изделия.

**ПРИМЕЧАНИЕ!**

Указывает на важную и полезную информацию по эксплуатации.

**Ответственность**

Компания Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. не несёт ответственности за любой ущерб, возникший в результате несоблюдения инструкций, содержащихся в данном руководстве пользователя, ремонта устройства в сервисных центрах, не авторизованных компанией Fakir, а также использования устройства не по назначению.

**Декларация Соответствия CE**

Данное устройство полностью соответствует Директиве Европейского Союза 2014/30/EU по электромагнитной совместимости и Директиве 2014/35/EU по низковольтному оборудованию. Изделие имеет маркировку CE на паспортной табличке.

**Назначение**

Данное изделие предназначено исключительно для бытового использования. Оно не



предназначено для коммерческого или промышленного применения.

Неисправности, возникшие в результате использования не по назначению, не подпадают под действие гарантии. В таких случаях обслуживание осуществляется на платной основе.

## Несанкционированное Использование

- **Ограниченные возможности и контроль:** Данное устройство не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими достаточного опыта и знаний, если они не находятся под наблюдением или не были проинструктированы относительно безопасного использования устройства лицом, ответственным за их безопасность.
- **Использование лицами с ограниченными возможностями:** Данное устройство может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями либо недостатком опыта и знаний только под наблюдением или после получения инструкций по безопасному использованию устройства и при условии понимания связанных с этим рисков.
- **Безопасность детей:** Не допускайте игр детей с устройством. Дети должны находиться под присмотром, чтобы исключить возможность игры с устройством.
- **Очистка и техническое обслуживание:** Очистка и обслуживание устройства не должны выполняться детьми без присмотра взрослых.
- **Упаковочные материалы:** Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты и т.п.) в недоступном для детей месте. Существует опасность удушья.
- **Безопасность устройства и кабеля:** Храните устройство и сетевой кабель в недоступном для детей месте. Не допускайте свисания сетевого кабеля.

## Инструкции По Безопасности

При использовании электрического устройства всегда соблюдайте следующие основные меры предосторожности для снижения риска



возгорания, поражения электрическим током и получения травм:

- **Прочитайте руководство пользователя:** Перед использованием устройства внимательно прочитайте данное руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования. При передаче устройства другому лицу обязательно передайте и руководство пользователя.
- **Первое использование:** После распаковки устройства убедитесь в наличии всех деталей и принадлежностей. В случае отсутствия или повреждения каких-либо компонентов обратитесь в авторизованный сервисный центр Fakir. Храните упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
- **Проверка состояния устройства:** Не используйте устройство при наличии подозрений на повреждение корпуса, сетевого кабеля или вилки. Обратитесь в авторизованный сервисный центр Fakir.
- **Безопасность кабеля и вилки:** Не используйте устройство при повреждении сетевого кабеля или вилки. Использование удлинителей не рекомендуется. Держите кабель вдали от источников тепла, острых кромок и движущихся частей. При отключении устройства от сети всегда тяните за вилку, а не за кабель. Не переносите и не поднимайте устройство за сетевой кабель.
- **Безопасность детей:** Не оставляйте работающее устройство без присмотра. Не позволяйте детям играть с устройством. Электрические приборы не являются игрушками.
- **Использование устройства:** Используйте устройство только по его прямому назначению. Не используйте устройство на открытом воздухе, во влажной среде или на чрезмерно влажных поверхностях. Не погружайте устройство в воду и защищайте его от влаги. Во избежание поражения электрическим током не прикасайтесь к вилке мокрыми руками. Не используйте устройство для уборки легковоспламеняющихся, взрывоопасных или горящих материалов.
- **Очистка и техническое обслуживание:** Перед очисткой или техническим обслуживанием выключите устройство и отсоедините вилку станции сбора пыли от электрической розетки.



- **Ограничения по использованию:** Не используйте устройство вопреки данным инструкциям. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и возникновению угроз безопасности.

### Специальные Предупреждения По Безопасности Изделия

- Перед началом уборки уберите с пола кабели, мелкие предметы и другие вещи, которые могут препятствовать передвижению робота.
- Следите за тем, чтобы робот не затягивал шторы, скатерти и другие текстильные изделия, соприкасающиеся с полом.
- Перед использованием устройства в местах с лестницами, платформами или перепадами высоты убедитесь, что датчики защиты от падения работают надлежащим образом.
- При необходимости используйте защитное ограждение для предотвращения падения устройства.
- Используйте робот-пылесос только вместе со станцией сбора пыли Robert RS 840 PLUS.
- Не используйте устройство с другими станциями или принадлежностями.
- Перед включением устройства убедитесь, что контейнер для пыли, мешок для пыли и фильтры установлены правильно.
- Во время работы устройства не приближайте волосы, одежду, пальцы и другие подобные предметы к движущимся частям.
- Не используйте устройство на мокрых, покрытых водой или чрезмерно влажных поверхностях.
- Не допускайте всасывания устройством камней, крупных кусков бумаги и посторонних предметов, которые могут засорить всасывающий канал.
- Не используйте устройство в местах, где находятся легковоспламеняющиеся остатки, такие как окурки, спички или горячая зола.
- Не включайте устройство в местах, где находятся



легковоспламеняющиеся или летучие вещества, такие как бензин, чернила для принтера или жидкость для копировальной техники.

- Не вставляйте посторонние предметы во всасывающий канал.
- Не включайте устройство, если всасывающее отверстие засорено, и удалите скопившиеся загрязнения.
- Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или заменять аккумулятор или станцию сбора пыли.
- В случае повреждения аккумулятора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не используйте и не храните устройство при температуре окружающей среды ниже 0 °C или выше 40 °C.
- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его с помощью выключателя питания.
- Не используйте устройство, если оно повреждено, упало или контактировало с жидкостью.
- В таком случае обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Не включайте устройство в помещениях, где спят младенцы.



Внимательно прочитайте предупреждения по безопасности и инструкции по эксплуатации, приведённые в данном руководстве пользователя.

**Сохраните данное руководство пользователя для дальнейшего использования.**

## Распаковка

- Перед первым использованием извлеките устройство и все принадлежности из упаковки и проверьте их на наличие повреждений или дефектов. Никогда не используйте повреждённое или неисправное изделие.
- При обнаружении каких-либо повреждений или неисправностей не используйте устройство и обратитесь в авторизованный сервисный центр Fakir.
- Ремонт должен выполняться исключительно авторизованными сервисными центрами Fakir. Вмешательство неуполномоченных лиц может представлять опасность для пользователя и привести к аннулированию гарантии.




## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Никогда не используйте повреждённое или неисправное изделие.

## Комплектация



Робот-пылесос

Станция  
самоочисткиОснование  
станцииHEPA-фильтр  
(x2)Держатель  
насадки (x2)Вращающиеся  
насадки для  
влажной уборки  
(x4)Мешок для  
сбора пыли x2Боковая щетка  
x2Щеточка для  
очистки (x1)Щетка для очистки  
резервуаров (x1)

Пульт ДУ (x1)

Батарейка (AAA  
LR03 1.5V) (x2)

## Технические характеристики

Мощность всасывания (робот): 15 000 Па

Мощность (робот): 55 Вт

Мощность всасывания при сборе пыли  
(станция): 20 000 Па

Мощность (станция): 650 Вт

Время зарядки: 5–6 часов

Емкость аккумулятора: 6 400 мА·ч

Объем резервуара для чистой воды  
(станция): 4 л

Объем мешка для сбора пыли (станция): 3 л

Объем резервуара для грязной воды  
(станция): 3 л

Объем пылесборника (робот): 250 мл

Объем резервуара для воды (робот): 65 мл

Время работы: Тихий режим: 210 мин

Стандартный режим: 160 мин

Интенсивный режим: 130 мин

Срок службы: 10 лет\*

\* В соответствии с действующим законодательством производитель/импортёр обязуется обеспечивать наличие запасных частей и сервисное обслуживание в течение указанного срока.



## ПРИМЕЧАНИЕ!

Значения, указанные на маркировке изделия или в печатной документации, поставляемой вместе с изделием, получены в лабораторных условиях в соответствии с действующими стандартами. Эти значения могут отличаться в зависимости от условий эксплуатации и окружающей среды.

## Описание компонентов устройства

### Робот-пылесос

#### ○ Кнопка Старт /


#### Автоуборка / Пауза

Нажмите для начала уборки.


Удерживайте для паузы

Сброс

Пылесборник


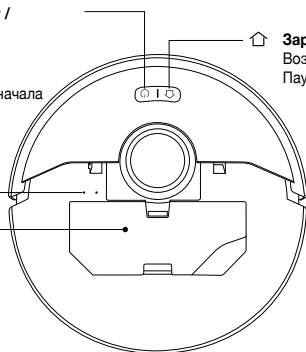


**Зарядка**  
Возврат на станцию.  
Пауза зарядки.

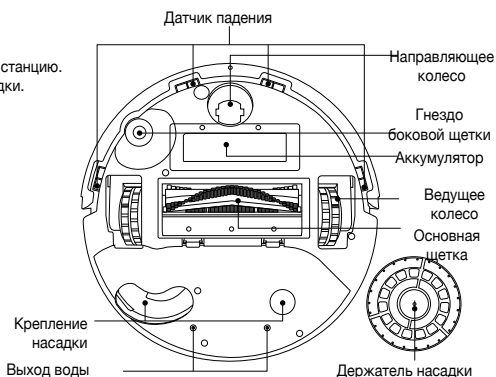


Кнопка сброса (Reset) находится под панелью. После нажатия устройство выключится, а система будет перезагружена.



**Примечание:** Используйте эту функцию с осторожностью.

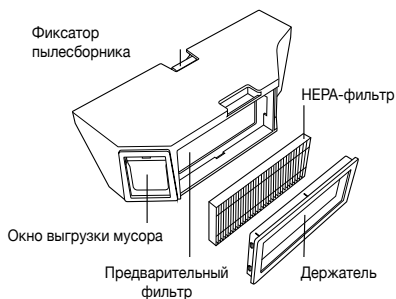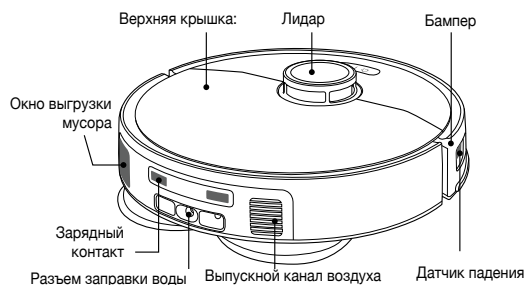


### Полностью автоматическая станция

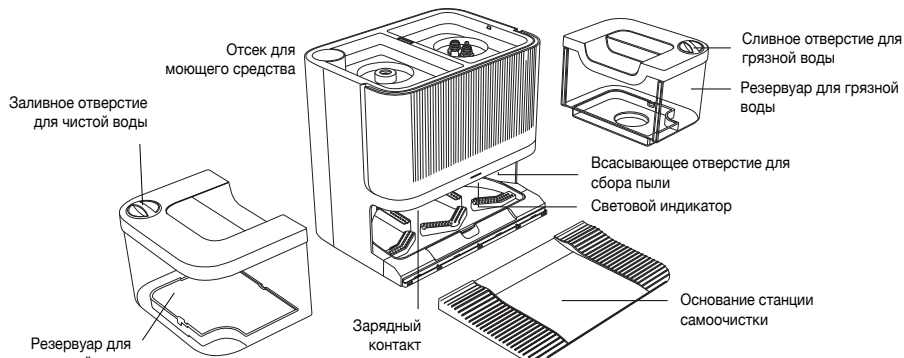


## Важные меры предосторожности

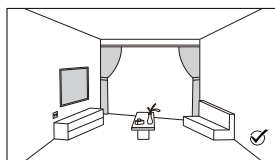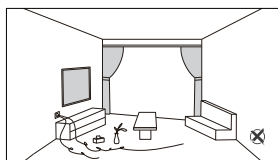

Перед запуском робота уберите с пола кабели и разбросанные вещи. Уберите из зоны уборки легко бьющиеся, ценные, неустойчивые или опасные предметы. В противном случае робот может запутаться в них, протащить за собой или опрокинуть, что может привести к травмам или повреждению имущества.

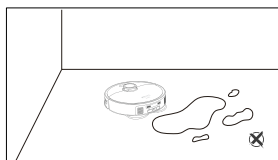


Устройство не предназначено для сбора пролитых жидкостей. Влажная уборка осуществляется исключительно с помощью собственного резервуара для воды устройства. Если на полу есть лужи или скопления жидкости, обязательно удалите их перед запуском устройства.

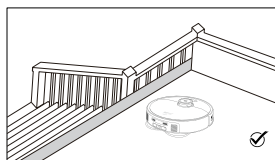


Если устройство используется на возвышении, рабочая зона должна быть ограждена защитными перилами или барьерами для предотвращения падения прибора или других предметов. Несоблюдение этого правила может привести к травмам или повреждению имущества.

## Установка устройства


1. Снимите защитные прокладки из вспененного материала (EVA), расположенные с обеих сторон робота.
2. Установите боковую щетку и держатели насадок для влажной уборки в соответствующие гнезда.

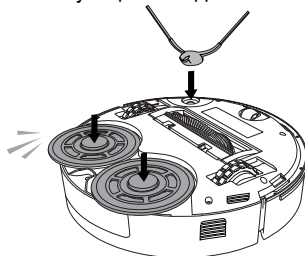

3. Установите основание станции самоочистки. Правильная фиксация элемента подтверждается характерным щелчком.

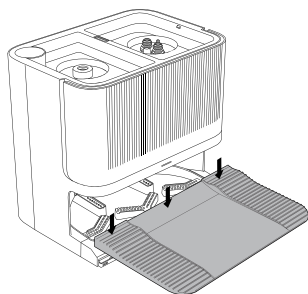

5. Установка резервуаров для воды: Откройте крышки баков, залейте чистую воду и установите оба резервуара (для чистой и грязной воды) в станцию.

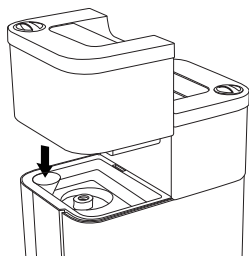


**Внимание!** Категорически запрещается наливать в отсек для моющего средства дезинфекторы, парфюмерию или химикаты, не рекомендованные производителем.


Рекомендуется использовать только специальное органическое непенящееся средство для роботов-пылесосов.

Доступ к отсеку открывается при извлечении резервуара для чистой воды.

4. Размещение станции самоочистки: Установите станцию самоочистки на ровную поверхность. Обеспечьте свободное пространство не менее 50 см по бокам устройства, не менее 80 см перед ним и 15 см  $\pm$  3 см сзади (между стеной и станцией). Не устанавливайте станцию самоочистки в зонах, подверженных прямому воздействию солнечных лучей. Для стабильной работы устройства рекомендуется выбирать место с сильным сигналом Wi-Fi.

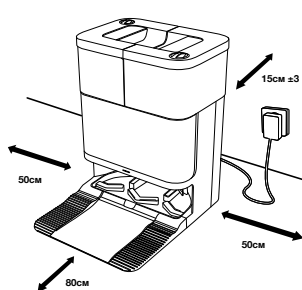

6. Установка мешка для сбора пыли:

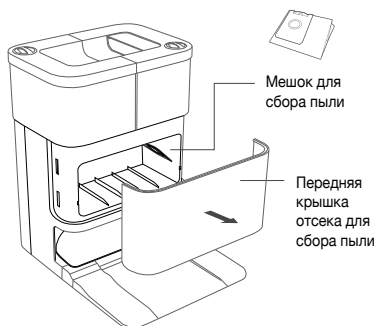

Откиньте переднюю крышку отсека и извлеките старый мешок. Установите новый мешок для сбора пыли, как показано на рисунке, и закройте крышку.

**ВНИМАНИЕ!** Не запускайте очистку, если передняя крышка отсека для сбора пыли на станции не установлена!

## Загрузка приложения

### Инструкции по использованию Wi-Fi с приложением

#### 1. Загрузите приложение "Fakir Home":

Загрузите приложение "Fakir Home" из магазина приложений или отсканируйте соответствующий штрих-код



#### 2. Регистрация и вход: Откройте приложение, зарегистрируйтесь, а затем войдите в систему.

#### 3. Добавьте устройство: После входа выполните процедуру добавления устройства и выберите Fakir Robert RS 840 Plus.

#### 4. Шаги для подключения устройства к сети: Для подключения устройства к сети выполните следующие действия:


- **Включите выключатель питания:** Подключите изделие к сети и дождитесь, пока устройство будет готово.
- **Дождитесь запуска системы:** Когда устройство включается, индикатор кнопки питания загорается, и устройство издает звуковой сигнал, когда оно готово.
- **Нажмите кнопки питания и зарядки:** Нажмите и удерживайте одновременно кнопки питания и зарядки, расположенные в верхней части устройства, в течение 5 секунд

#### 5. Устройство издаст звуковой сигнал, иницируя процесс подключения.




## ПРИМЕЧАНИЕ!


Ваша сеть WI-FI должна быть 2,4 ГГц. Связь в сетях 5 ГГц не поддерживается.

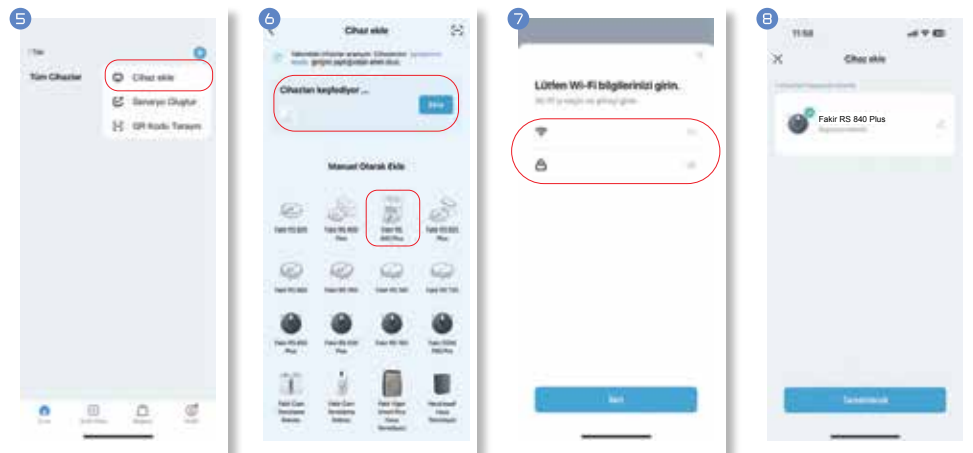

6. Откройте приложение Fakir Home и перейдите в режим добавления продукта. Когда приложение переходит в режим сопряжения, оно автоматически начинает поиск устройств поблизости. Если продукт будет обнаружен, он отобразится, как показано на рисунке ниже. Если часть, отмеченная на Рисунке 6, не отображается, перейдите к шагу 13.
7. Когда вы выбираете добавление устройства, на экране появится раздел автоматического поиска. Когда приложение найдет устройство, кнопка добавления станет активной, как показано на рисунке.
8. При запуске автоматического добавления появится экран с запросом имени и пароля Wi-Fi, к которому вы хотите подключиться.

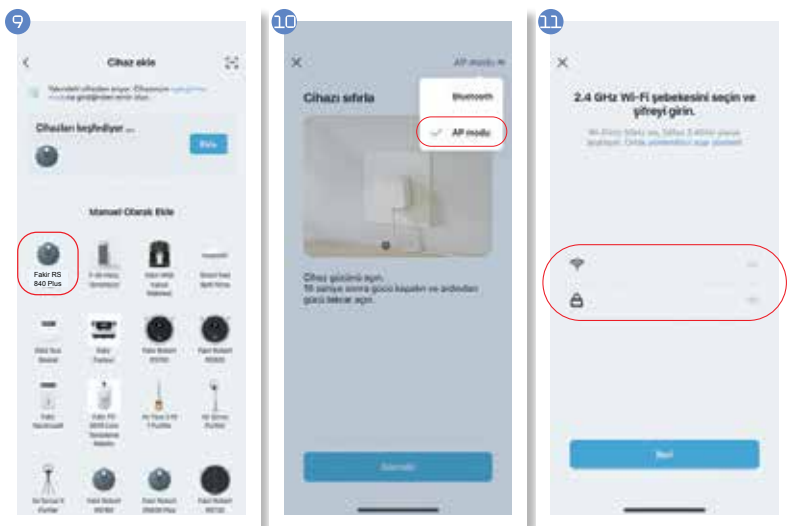

9. После ввода пароля ваше устройство будет автоматически зарегистрировано в вашем телефоне.
10. Если продукт не отображается в разделе автоматического поиска в приложении Fakir Home, выберите модель Fakir Robert RS 840 Plus из нижнего меню, чтобы найти устройство вручную.
11. После выбора иконки Fakir Robert RS 840 Plus переключитесь на Режим AP через опцию «Режим» в правом верхнем углу экрана.
12. После выбора режима AP на следующих страницах приложения сначала будет запрошен процесс подключения устройства к Wi-Fi. Если вы не запустили процесс Wi-Fi на первом шаге, повторите процедуру активации режима Wi-Fi устройства из шага 4. На странице Wi-Fi, показанной на рисунке, введите имя и пароль сети Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц, к которой вы хотите подключиться.
13. После установки Wi-Fi приложение направит вас на страницу для подключения устройства к сети.
14. На странице перенаправления подключитесь к сети Wi-Fi, имя которой содержит название устройства.
15. После подключения к устройству на странице перенаправления вернитесь в приложение Fakir Home. Автоматически начнется процесс подключения. Когда процесс будет завершен, ваше устройство будет зарегистрировано в вашем телефоне.

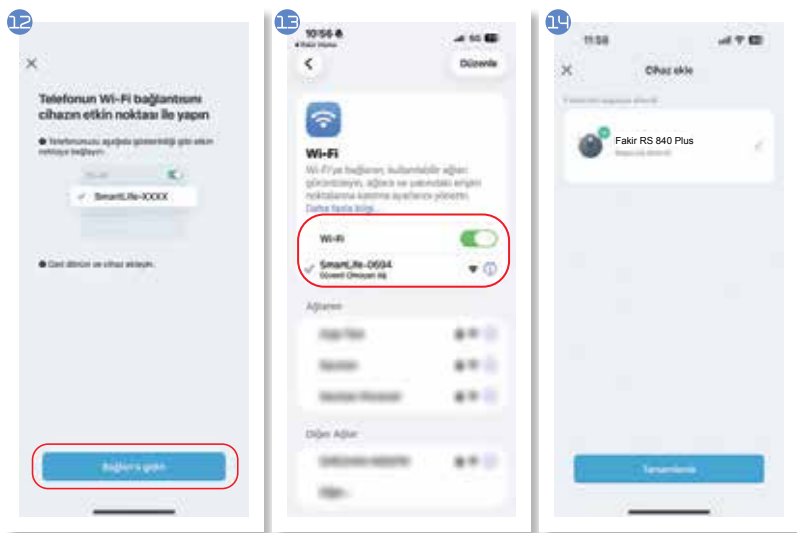

## Включение / Зарядка

Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд. Индикатор загорится, и робот начнет работу.



Чтобы выключить робота, нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 3 секунд. Индикатор погаснет, и робот выключится.

Запрещается выключать робот-пылесос во время зарядки!

При коротком нажатии на значок зарядки робот автоматически возвращается на станцию и начинает заряжаться.

Примерно через 5 секунд после того, как робот заедет на станцию, прозвучит голосовое оповещение «Зарядка начинается».

Когда станция самоочистки установлена и подключена к источнику питания, робот при необходимости автоматически заряжается и опустошает пылесборник.

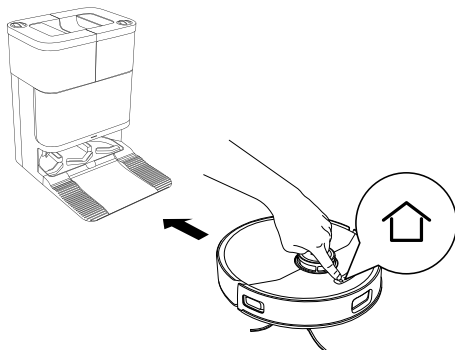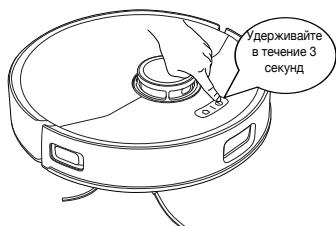




### Умная уборка

Робот-пылесос сканирует зону уборки, строит карту и автоматически разделяет помещение на зоны. Он выполняет уборку в каждой зоне по Z-образной траектории (зигзагом). По окончании уборки робот-пылесос возвращается на станцию для зарядки.

Для более точного построения карты необходимо, чтобы робот начинал свою первую уборку со станции самоочистки.

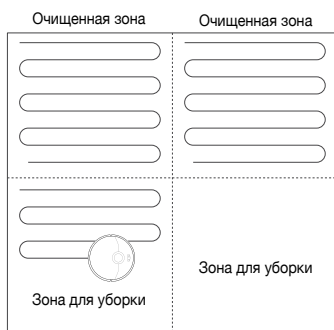

Не передвигайте робота вручную без необходимости и слишком часто во время уборки. Если вы подняли робота, верните его в то же самое положение.


При повторном запуске устройство пытается определить свое местоположение. Если позиционирование проходит успешно, робот продолжает уборку по запланированному маршруту.

Если определить положение не удастся, робот сбрасывает предыдущий маршрут, создает новую карту и начинает уборку заново. В этом случае он может не найти станцию самоочистки.

### Точечная уборка

Вы можете выбрать определенную точку на карте в мобильном приложении, чтобы робот убрал только эту область.

Прибор направляется к выбранному месту и убирает квадратный участок размером 1,6 м x 1,6 м, в центре которого находится сам робот.

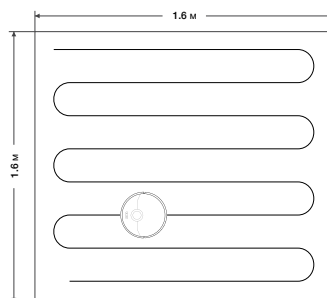


Перед использованием этой функции необходимо выполнить первую уборку и построить карту помещения.



### Уборка выбранной комнаты

Выберите определенные комнаты для уборки с помощью приложения. В этом режиме робот выполнит уборку только в выбранных помещениях. После завершения уборки робот автоматически вернется на станцию.

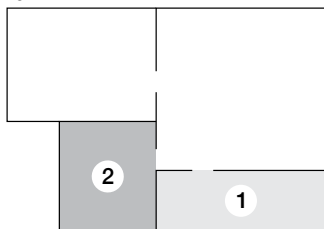


Перед использованием этих функций необходимо завершить первую уборку и построить карту помещения.

Робот-пылесос может выезжать за пределы обозначенной области. По этой причине необходимо убрать предметы вокруг выбранной зоны; эта область не должна рассматриваться как защищенная граница.


### Настройка запретных зон

В приложении выберите «Редактирование запретных зон». Отметьте на карте область, в которую робот не должен заезжать. Робот-пылесос не будет заезжать в эту область.

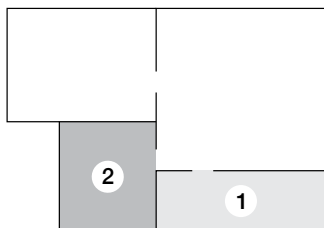

### Уборка выбранной зоны

Выберите функцию «уборка выбранной зоны» в мобильном приложении. Укажите область уборки на карте. Робот-пылесос выполнит уборку внутри этой конкретной зоны.

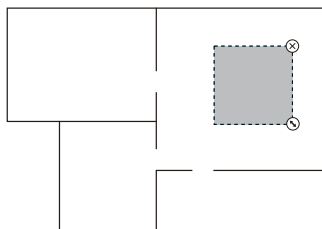


Перед использованием этой функции необходимо завершить первую уборку и построить карту помещения.

Робот может слегка выезжать за установленные границы. Не используйте запретные зоны как единственную защиту для хрупких предметов: уберите их из зоны доступа устройства.

### Уборка по расписанию

После настройки уборки по расписанию прибор автоматически запускается в заданное время, а по окончании работы возвращается на станцию.

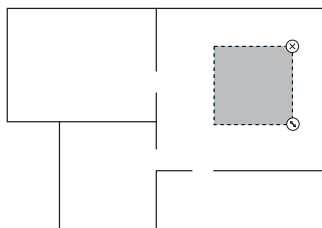


**Предупреждение:** Робот может слегка выезжать за установленные границы. Уберите хрупкие предметы с пола — не используйте виртуальные зоны как физический барьер.

## Регулярный уход

### Очистка основной щетки


- Переверните устройство и зажмите фиксатор, чтобы снять крышку основной щетки.
- Извлеките основную щетку.
- Срежьте намотавшиеся волосы и удалите мусор с помощью инструмента для очистки.

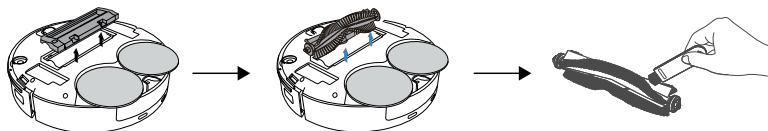

Рекомендуемая частота очистки: раз в неделю

### Очистка боковой щетки

- Переверните устройство и потяните боковую щетку вертикально вверх, чтобы снять её.
- Удалите намотавшиеся волосы и установите щетку на место.

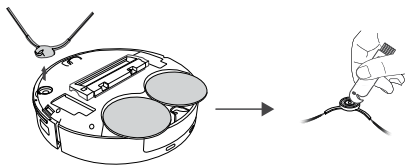

Рекомендуемая частота очистки: раз в неделю


### Очистка держателей насадок

- Переверните робота и потяните держатели насадок вертикально вверх, чтобы снять их.
- Удалите скопившуюся грязь и установите держатели на место.




### Пылесборник

Нажмите на фиксатор пылесборника и извлеките его.

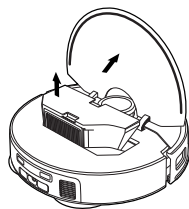

Рекомендуемая частота очистки: раз в неделю


Удерживая пылесборник, откройте предварительный фильтр и вытряхните мусор.

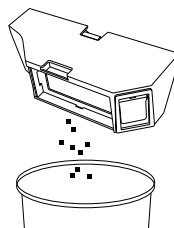

Рекомендуемая частота очистки: раз в три месяца


Чтобы не повредить поверхность высокоэффективного фильтра, очищайте его легкими постукиваниями пальцев, а не щеткой.

Откройте рамку предварительного фильтра и извлеките высокоэффективный фильтр

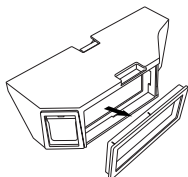


Очистите сетку моющего фильтра.

Промойте чистой водой без добавления моющих средств.

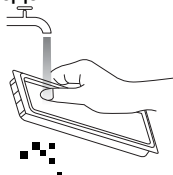


Не рекомендуется сушить пылесборник и фильтр под прямыми солнечными лучами.

Перед использованием полностью высушите их.

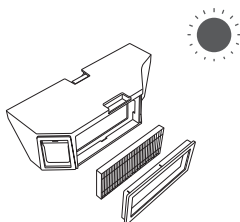



### Очистка инфракрасных датчиков

Рекомендуемая частота очистки: раз в три месяца

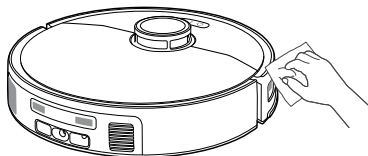



### Очистка зарядных контактов (на роботе)

Рекомендуемая частота очистки: раз в три месяца

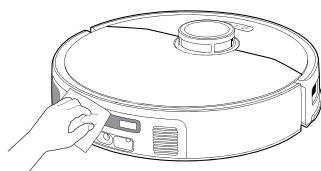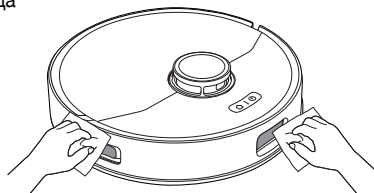

### Очистка зарядных контактов (на станции)

Рекомендуемая частота очистки: раз в три месяца

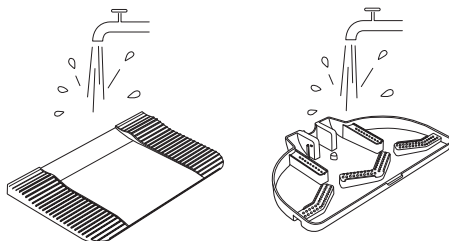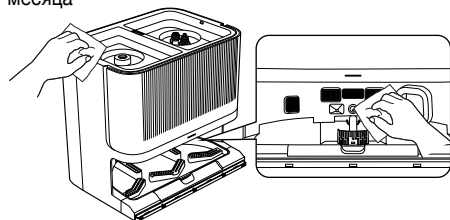

## Инструкции по использованию и уходу за батареей

- Прибор оснащен встроенным перезаряжаемым литий-ионным аккумулятором. Для поддержания эффективности батареи держите робота на зарядной станции при повседневном использовании.
- Если устройство не будет использоваться долгое время, выключите его и заряжайте каждые 3 месяца во избежание глубокого разряда.

## Обновление программного обеспечения

- В мобильном приложении Fakir Home перейдите в раздел «Настройки» подключенного устройства.
- В окне «Информация об устройстве» выберите пункт «Обновление ПО».
- При обнаружении новой версии выполните обновление, следуя инструкциям на экране.

## Хранение устройства

- Если вы не планируете использовать устройство в течение длительного времени, храните его в прохладном и сухом месте.
- Убедитесь, что устройство отключено от электросети и все его части полностью сухие.
- Храните устройство в месте, недоступном для детей.

## Переработка И Утилизация

По окончании срока службы устройства соблюдайте следующие инструкции для защиты окружающей среды:

- Отрежьте сетевой кабель, чтобы сделать устройство непригодным для дальнейшего использования.
- Утилизируйте устройство в соответствии с действующим законодательством вашей страны, сдавая его в специальные пункты сбора электрического и электронного оборудования.
- Электрические отходы не должны утилизироваться вместе с бытовыми отходами.
- Упаковка устройства изготовлена из перерабатываемых материалов. Утилизируйте упаковочные материалы в соответствующие контейнеры для переработки.
- Данное устройство соответствует требованиям директивы WEEE (Отходы электрического и электронного оборудования).



## ПРИМЕЧАНИЕ!

- Прежде чем обращаться в службу поддержки, проверьте, можете ли вы самостоятельно устранить проблему. Для этого ознакомьтесь с разделом «**Устранение неисправностей**».
- Если устранить проблему самостоятельно не удалось, обратитесь в службу поддержки.
- Перед обращением подготовьте **Наименование модели** и **Серийный номер изделия**. Данную информацию можно найти на **Паспортной табличке** изделия.

**Горячая Линия Службы Поддержки: (+90 212) 444 0 241**

## Устранение Неисправностей

Ваше устройство прошло контроль качества на этапе производства. Однако если по какой-либо причине оно не работает, прежде чем обращаться в авторизованный **сервисный центр Fakir**, воспользуйтесь рекомендациями по устранению неисправностей, приведёнными в таблице ниже.

| Проблема                   | Возможная причина                                       | Решение                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не включается              | Аккумулятор полностью разряжен.                         | Установите устройство на станцию. Оно включится автоматически при совмещении зарядных контактов. |
| Не заряжается              | Проблема с адаптером или контактами.                    | Убедитесь, что адаптер питания подключен правильно. Очистите пружины и зарядные контакты.        |
| Не возвращается на станцию | Слишком большое расстояние или ошибка позиционирования. | Перенесите робота ближе к зарядной станции.                                                      |
| Странное поведение         | Временный программный сбой или загрязнение датчиков.    | Выключите и снова включите устройство.                                                           |
| Сильный шум при уборке     | В щетки или колеса попал посторонний предмет.           | Очистите основную щетку, боковую щетку и колеса.                                                 |



| Проблема                                             | Возможная причина                                      | Решение                                                                                           |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Не подключается к Wi-Fi                              | Слабый сигнал, неверный пароль или несовместимая сеть. | Проверьте сигнал Wi-Fi, сбросьте настройки, введите правильный пароль и используйте сеть 2,4 ГГц. |
| Уборка по расписанию не запускается                  | Низкий уровень заряда аккумулятора.                    | Для запуска уборки по расписанию уровень заряда должен быть не менее 15%.                         |
| Робот постоянно стоит на станции                     | Режим защиты с низким энергопотреблением.              | Это нормально. Устройство находится в режиме ожидания для сохранения ресурса батареи.             |
| Нужна ли долгая зарядка перед первым использованием? | Особенность структуры Li-ion аккумулятора.             | Ждать после первой зарядки не нужно, устройство сразу готово к работе.                            |
| Упало качество уборки / оставляет пыль               | Загрязнен фильтр, щетка или пылесборник.               | Очистите щетки, замените фильтр и опустошите пылесборник.                                         |

## Транспортировка И Перевозка

Во избежание повреждения устройства во время транспортировки соблюдайте следующие рекомендации:

- По возможности перевозите устройство в оригинальной упаковке.
- Если оригинальная упаковка отсутствует, используйте подходящую упаковку, обеспечивающую защиту от ударов и механических повреждений.

|    |                                 |
|----|---------------------------------|
| 80 | نبذة عن تعليمات الاستخدام       |
| 80 | معاني الرموز                    |
| 80 | المسؤولية                       |
| 80 | إقرار المطابقة CE               |
| 80 | الاستخدام المخصص                |
| 80 | الاستخدام غير المصرح به         |
| 81 | تحذيرات السلامة                 |
| 82 | تحذيرات السلامة الخاصة بالمنتج  |
| 83 | فتح العبوة                      |
| 83 | محتويات العبوة                  |
| 83 | المواصفات الفنية                |
| 84 | تعريف بقطع المنتج               |
| 85 | تعليمات السلامة الهامة          |
| 85 | تركيب الجهاز                    |
| 87 | قوموا بتحميل التطبيق            |
| 89 | التشغيل / الشحن                 |
| 91 | الصيانة اليومية                 |
| 93 | تعليمات استخدام وصيانة البطارية |
| 93 | تحديث البرنامج                  |
| 94 | التخزين                         |
| 94 | إعادة التدوير والتخلص من الجهاز |
| 94 | استكشاف الأخطاء وإصلاحها        |
| 95 | النقل والشحن                    |

### عزيزي العميل،

نتمنى لك الاستمتاع باستخدام منتجك.  
نشرك على اختيارك Fakir Hausgeräte، العلامة التجارية الرائدة في التقنيات المبتكرة.  
يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

## نبذة عن تعليمات الاستخدام

تم إعداد تعليمات الاستخدام هذه لضمان الاستخدام الصحيح والأمن للجهاز.  
من أجل سلامتك الشخصية وسلامة الأشخاص من حولك، يرجى قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام المنتج.

## معاني الرموز

ستجد الرموز التالية في دليل المستخدم هذا:



**تحذير!**

يشير إلى المخاطر التي قد تؤدي إلى الإصابة أو الوفاة.



**تنبيه!**

يشير إلى المخاطر التي قد تؤدي إلى تلف المنتج أو حدوث أعطال فيه.



**ملاحظة!**

تشير إلى معلومات مهمة ومفيدة أثناء الاستخدام.

## المسؤولية

لا تتحمل شركة Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن عدم الالتزام بالتعليمات الواردة في دليل المستخدم هذا، أو عن إصلاح الجهاز لدى جهات غير مراكز الخدمة المعتمدة من Fakir، أو عن استخدام الجهاز لغرض المخصص له.

## إقرار المطابقة CE

يتوافق هذا الجهاز بالكامل مع توجيه الاتحاد الأوروبي EU/2014/30 الخاص بالتوافق الكهرومغناطيسي وتوجيه الجهد المنخفض EU/2014/35. يحمل المنتج علامة CE على لوحة البيانات الخاصة به.



## الاستخدام المخصص

تم تصميم هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط. وهو غير مناسب للاستخدام التجاري أو الصناعي.  
تُعد الأعطال الناتجة عن الاستخدام غير المخصص خارج نطاق الضمان، ويتم تقديم الخدمة لها مقابل رسوم من قبل مراكز الخدمة المعتمدة.

## الاستخدام غير المصرح به

- القدرات المحدودة والإشراف: لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين لديهم قدرات جسدية أو حسية أو عقلية محدودة أو يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة الكافية، ما لم يتم

الإشراف عليهم أو تزويدهم بالتعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

- **استخدام الأشخاص ذوي القدرات المحدودة:** يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 8 سنوات فأكثر، وكذلك الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المحدودة أو الذين يفتقرون إلى الخبرة والمعرفة، بشرط أن يكونوا تحت الإشراف أو قد تلقوا تعليمات حول الاستخدام الآمن للجهاز وأن يكونوا على دراية بالمخاطر المحتملة.
- **سلامة الأطفال:** يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز. وينبغي الإشراف عليهم للتأكد من عدم استخدامه كلعبة.
- **التنظيف والصيانة:** يجب ألا يقوم الأطفال بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف.
- **مواد التغليف:** احفظ مواد التغليف (الأكياس البلاستيكية وما شابه ذلك) بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الاختناق قائم.
- **سلامة الجهاز وسلك الطاقة:** احفظ الجهاز وسلك الطاقة بعيداً عن متناول الأطفال. ولا تسمح بتدلي سلك الطاقة من الجهاز.

### تحذيرات السلامة

- عند استخدام أي جهاز كهربائي، يجب دائماً اتباع احتياطات السلامة الأساسية التالية للحد من مخاطر الحريق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات الشخصية:
- **قراءة دليل المستخدم:** اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الجهاز واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً. وعند تسليم الجهاز لشخص آخر، احرص على تسليم دليل المستخدم معه.
  - **الاستخدام الأول:** بعد إخراج الجهاز من العبوة، تأكد من وجود جميع الأجزاء والملحقات. في حال وجود أي جزء مفقود أو تالف، يرجى التواصل مع أحد مراكز خدمة Fakir المعتمدة. احفظ مواد التغليف بعيداً عن متناول الأطفال.
  - **فحص حالة الجهاز:** لا تستخدم الجهاز إذا كنت تشك في وجود تلف في الهيكل الخارجي أو سلك الطاقة أو القابس. تواصل مع أحد مراكز خدمة Fakir المعتمدة.
  - **سلامة سلك الطاقة والقابس:** لا تستخدم الجهاز إذا كان سلك الطاقة أو القابس تالفاً. لا يُنصح باستخدام أسلاك التمديد. أبقِ السلك بعيداً عن مصادر الحرارة والحواف الحادة والأجزاء المتحركة. عند فصل الجهاز من مصدر الطاقة، أمسك القابس نفسه ولا تسحب السلك. لا تحمل الجهاز أو ترفعه بواسطة سلك الطاقة.
  - **سلامة الأطفال:** لا تترك الجهاز دون مراقبة أثناء التشغيل. لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز. الأجهزة الكهربائية ليست ألعاباً.
  - **استخدام الجهاز:** استخدم الجهاز فقط للغرض المخصص له. لا تستخدمه في الأماكن الخارجية أو البيئات الرطبة أو على الأسطح شديدة الرطوبة. لا تغمر الجهاز في الماء واحمه من الرطوبة. لتجنب خطر الصدمة الكهربائية، لا تلمس القابس بيدين مبللتين. لا تستخدم الجهاز لتنظيف المواد القابلة للاشتعال أو الانفجار أو الاحتراق.

- **التنظيف والصيانة:** قبل إجراء أي أعمال تنظيف أو صيانة، أوقف تشغيل الجهاز وافصل قابس محطة تجميع الغبار عن مأخذ التيار الكهربائي.
- **قيود الاستخدام:** لا تستخدم الجهاز بطريقة تخالف التعليمات الواردة في هذا الدليل. فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح إلى تلف الجهاز وظهور مخاطر تتعلق بالسلامة.

### تحذيرات السلامة الخاصة بالمنتج

- قبل بدء عملية التنظيف، أزل الكابلات والأجسام الصغيرة والأغراض الموجودة على الأرض التي قد تعيق حركة الروبوت.
- احرص على عدم سحب الروبوت للمنسوجات الملامسة للأرض، مثل الستائر ومفارش الطاولات.
- قبل استخدام الجهاز في المناطق التي تحتوي على سلام أو منصات أو اختلافات في مستوى الأرضية، تحقق من أن مستشعرات منع السقوط تعمل بصورة صحيحة.
- استخدم حاجزًا واقياً عند الضرورة لمنع خطر سقوط الجهاز.
- استخدم المكنسة الروبوتية فقط مع محطة تجميع الغبار Robert RS 840 PLUS.
- لا تستخدمها مع محطات أو ملحقات أخرى.
- قبل تشغيل الجهاز، تأكد من تركيب حاوية الغبار وكيس الغبار والفلاتر بطريقة صحيحة.
- أثناء تشغيل الجهاز، أبق الشعر والملابس والأصابع والأجسام المشابهة بعيداً عن الأجزاء المتحركة.
- لا تستخدم الجهاز على الأسطح المبللة أو المغطاة بالماء أو شديدة الرطوبة.
- امنع الجهاز من شطف الحجارة أو قطع الورق الكبيرة أو الأجسام الغريبة التي قد تسد قناة الشفط.
- لا تستخدم الجهاز في المناطق التي توجد بها مخلفات قابلة للاشتعال، مثل أعقاب السجائر أو أعواد الثقاب أو الرماد الساخن.
- لا تشغل الجهاز في المناطق التي توجد بها مواد قابلة للاشتعال أو متطايرة، مثل البنزين أو حبر الطابعات أو سوائل آلات التصوير.
- لا تدخل أجساماً غريبة في قناة الشفط.
- لا تشغل الجهاز إذا كانت فتحة الشفط مسدودة، ونظف المخلفات المتراكمة.
- لا تحاول فك البطارية أو محطة تجميع الغبار أو إصلاحهما أو استبدلهما.
- إذا تعرضت البطارية للتلف، فتواصل مع مركز الخدمة المعتمد.
- لا تستخدم الجهاز أو تخزنه في درجات حرارة محيطية تقل عن 0 درجة مئوية أو تزيد على 40 درجة مئوية.
- إذا لم يكن الجهاز سيستخدم لفترة طويلة، فأوقف تشغيله من مفتاح الطاقة.
- لا تستخدم الجهاز إذا كان تالفاً أو تعرض للسقوط أو لامس السوائل.
- في هذه الحالة، راجع مركز الخدمة المعتمد.
- لا تشغل الجهاز في الغرف التي ينام فيها الأطفال الرضع.

يرجى قراءة تحذيرات السلامة وتعليمات الاستخدام الواردة في دليل المستخدم هذا بعناية  
احتفظ بدليل المستخدم هذا للرجوع إليه مستقبلاً.



## فتح العبوة

- قبل الاستخدام الأول، أخرج الجهاز وجميع الملحقات من العبوة وتحقق من عدم وجود أي تلف أو عيوب. لا تستخدم أبداً أي منتج تالف أو معيب.
- إذا اكتشفت أي تلف أو عطل، فلا تستخدم الجهاز وتواصل مع أحد مراكز خدمة Fakir المعتمدة.
- يجب أن تتم أعمال الإصلاح حصراً من قبل مراكز خدمة Fakir المعتمدة. وقد تؤدي التدخلات التي يقوم بها أشخاص غير مخولين إلى تعريض المستخدم للخطر وإلغاء الضمان.



**تحذير!**

لا تستخدم أبداً أي منتج تالف أو معيب.

## محتويات العبوة



مكنسة روبوت



محطة جمع الغبار  
1\*




قاعدة الوحدة



مصفاي هيبا 2\*



ملحق الممسحة 2\*



ممسحة \* 4



كيس الغبار 2 \*



فرشاة جانبية \* 2



فرشاة تنظيف 1 \*



فرشاة تنظيف الخزان 1\*



جهاز التحكم عن  
بعد 1 \*



بطارية (AAALR03 .5V)  
2\*

## المواصفات الفنية

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| قوة شفط 15000 pa (روبوت)             | سعة الماء المتسخ: 3 لتر               |
| الطاقة: 55 وات (روبوت)               | سعة حاوية الغبار: 250 مل              |
| قوة شفط جمع الغبار 20000 pa (المحطة) | سعة خزان الماء: (روبوت) 65 مل         |
| الطاقة: 650 وات (المحطة)             | مدة التشغيل: الوضع الصامت 210 دقيقة ، |
| مدة الشحن: 6/5 ساعة                  | الوضع القياسي 160 دقيقة               |
| سعة البطارية: 6400 mAh               | الوضع الفائق 130 دقيقة                |
| سعة الماء التنظيف: 4 لتر             | العمر الافتراضي: 10 سنوات*            |
| سعة كيس الغبار: 3 لتر                |                                       |

\* وفقاً للتشريعات المعمول بها، يلتزم المصنّع/المستورد بتوفير قطع الغبار وخدمات الصيانة طوال هذه المدة.




**ملاحظة!**

تم الحصول على القيم المذكورة على ملصقات المنتج أو في المستندات المطبوعة المرفقة به في ظروف مخبرية ووفقاً للمعايير المعمول بها. وقد تختلف هذه القيم بحسب ظروف التشغيل والبيئة المحيطة بالمنتج.


## تعريف بقطع المنتج

### مكنسة روبوت

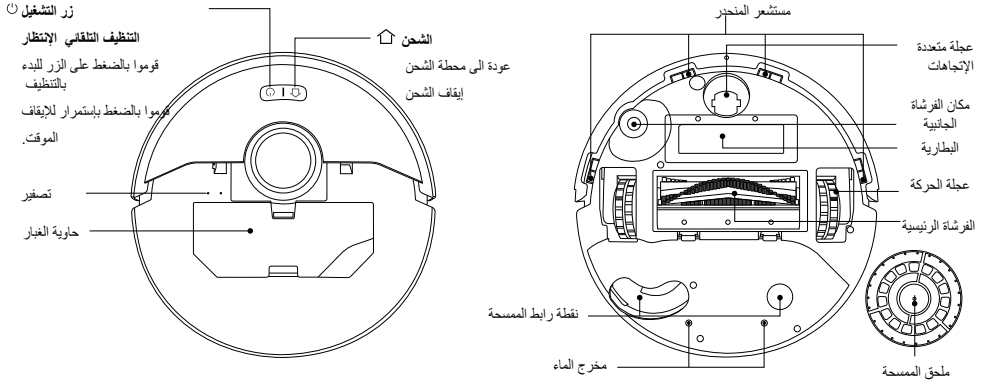


يقع زر التصغير في القسم السفلي من اللوحة. بعد الضغط على هذا الزر سينطفئ الجهاز ويتم تصغير النظام.



ملاحظة: قوموا باستخدام هذه الخاصية بعناية

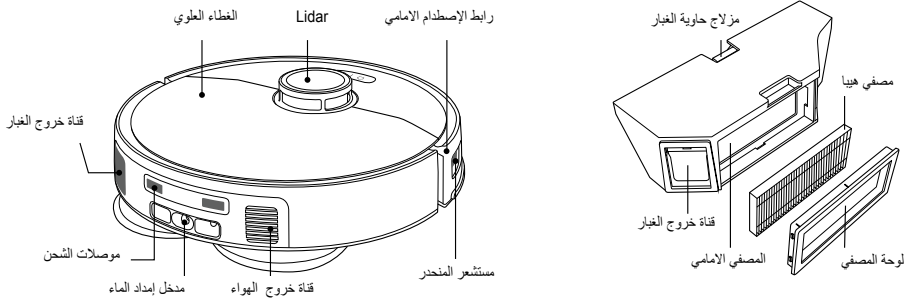


### وحدة التفاني التام

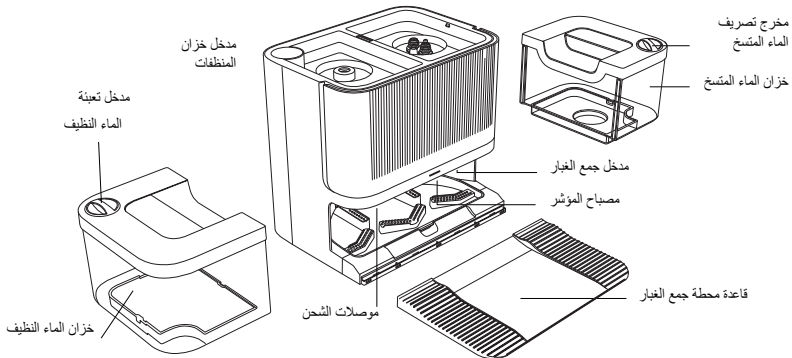


## تعليمات السلامة الهامة

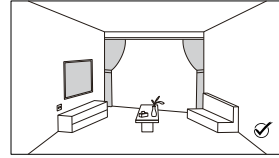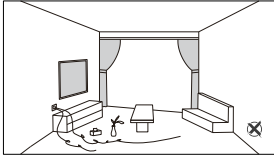

قبل تشغيل الروبوت قوموا برفع جميع الكابلات والاشياء المبعثرة من الارض. قوموا بإبعاد الاغراض السهلة الإنكسار او السقوط والاشياء الثمينة والاغراض الخطرة من المحيط. وإلا قد يصطدم ويتعثر الروبوت بهذه الاشياء مما قد يؤدي الى إقلاق الروبوت والى حدوث اصابات شخصية او اضرار في الممتلكات.

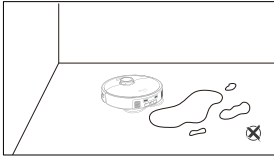

لا يقوم الجهاز بامتصاص السوائل المسكوبة. يتم القيام بعملية التنظيف باللمس فقط بخزان الماء الخاص بالجهاز. في حال وجود تراكم مياه على الارض يجب التأكيد على القيام بمسحه قبل تشغيل الجهاز.


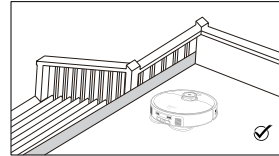


في حال إستخدام الجهاز على سطح مرتفع يجب إحاطة المنطقة بسور لمنع سقوطه او سقوط الاغراض الاخرى. وإلا فقد يؤدي الى حدوث اصابات شخصية او اضرار في الممتلكات.


## تركيب الجهاز

1. قوموا بإزالة واقيات EVA من كلا جانبي الروبوت.


2. قوموا بتركيب الفرشاة الجانبية وملحق الممسحة في مكانها.

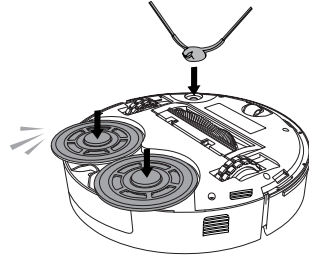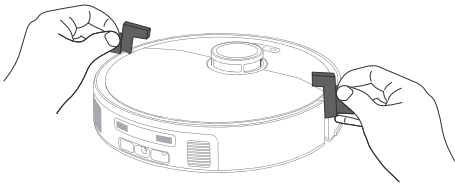


3. قوموا بتركيب قاعدة محطة جمع الغبار. سيتم سماع صوت "كليك" للتأكيد على صحة التركيب.

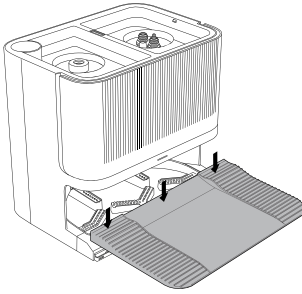


4. تركيب محطة جمع الغبار: قوموا بوضع محطة جمع الغبار على ارضية مستوية. قوموا بترك مسافة فراغ 50 سم من كلا جانبي الجهاز و 80 سم من الجهة الامامية، أما من الجهة الخلفية (المسافة بين الجدار والوحدة) فقوموا بترك مسافة فراغ 15 سم ± 3. لا تقوموا بوضع وحدة جمع الغبار في الأماكن التي تتعرض الى اشعة الشمس المباشرة. للحصول على اداء تشغيلي افضل ينصح بوضع وحدة جمع الغبار في منطقة ذات إشارة واي فاي قوية.

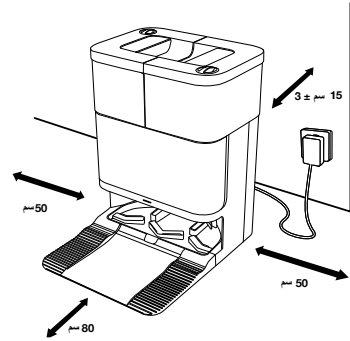

5. تركيب خزانات الماء: قوموا بفتح غطاء خزان الماء وتعبئة ماء نظيف فيه وتركيب كلا الخزائين (خزان الماء التنظيف وخزان الماء المتسخ) في الوحدة.

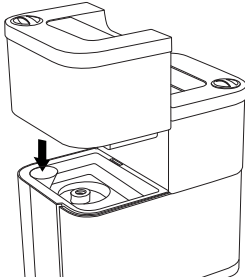

6. تركيب كيس الغبار:

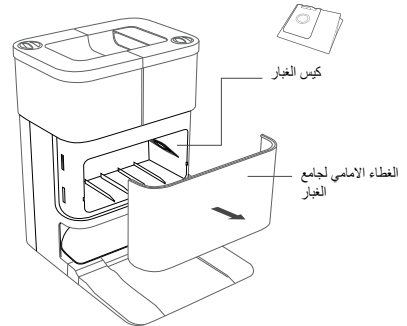

لا تقوموا مطلقاً بإضافة اية منظفات او معقمات او عطور او اية مواد كيميائية اخرى غير الموصى بها الى خزان المنظفات. ينصح باستخدام منظف عضوي غير رغوي مناسب للإستخدام مع المكائن الكهربائية الروبوتية. يمكنكم الوصول الى خزان المنظفات برفع خزان الماء التنظيف.

قوموا بفتح الغطاء الامامي لجامع الغبار وإخراج كيس الغبار الموجود. قوموا بتركيب كيس الغبار الجديد بالاتجاه المبين في الصورة وإعادة تركيب الغطاء من جديد. **تنبيه !** يجب التأكد على عدم القيام بعملية التنظيف وجمع الغبار دون ان يكون الغطاء الامامي لجامع الغبار لمحطة جمع الغبار مركب في مكانه.

## قوموا بتحميل التطبيق

تعليمات إستخدام التطبيق عبر الواي فاي

### 1. قوموا بتحميل تطبيق Fakir Home :

قوموا بتحميل تطبيق "Fakir Home" من متجر التطبيقات او قراءة الباركود الموجود على الجهاز.



2. قوموا بالتسجيل والدخول الى حسابكم: قوموا بفتح التطبيق والتسجيل ، وبعد ذلك قوموا بالدخول الى حسابكم.


3. قوموا بإضافة الجهاز: بعد تسجيل الدخول قوموا بإضافة الجهاز وأكملوا العملية وقوموا باختيار 'Fakir Robert RS 840 Plus' .

4. خطوات ربط الجهاز بالشبكة: ليربط الجهاز بالشبكة قوموا بتطبيق الخطوات التالية:

- قوموا بتشغيل زر الطاقة: قوموا بتوصيل قابس الجهاز بالمقبس والإنتظار حتى يصبح الجهاز جاهزاً.
- إنتظروا بدء تشغيل النظام: عند تشغيل الجهاز سيضيئ مؤشر زر , الطاقة ويصدر صوت تنبيه عند جاهزيته.
- قوموا بالضغط على زر الطاقة ومحطة الشحن: قوموا بالضغط باستمرار لمدة 5 ثواني على زر الطاقة ومحطة الشحن الواقع في اعلى الجهاز.
- 5. ستبدا مراحل الربط بإصدار صوت تنبيه.

## ملاحظة !


شبكة الواي فاي يجب ان تكون بتردد 2.4 جيجا هرتز. قد تحدث مشاكل ربط في الشبكات ذات التردد 5 جيجا هرتز.

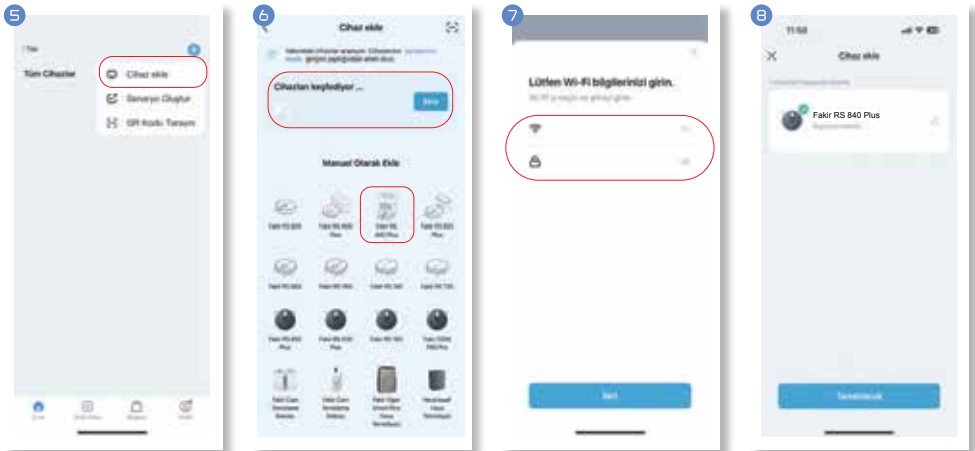

6. قوموا بفتح تطبيق Fakir Home والتحول الى وضع إضافة. عند تحول التطبيق الى وضع إقتران الجهاز يبدأ تلقائياً بالبحث عن الاجهزة القريبة. عند إكتشاف الجهاز سيظهر الجهاز على الشاشة كما موضح بالشكل ادناه. في حال عدم رؤيتكم للقسم المؤشر في الصورة رقم 6 إنتقلوا الى الخطوة 13.

7. عند إختياركم "إضافة جهاز" سيظهر على الشاشة قسم البحث التلقائي عن الأجهزة. عند إيجاد التطبيق للجهاز سيتم تفعيل زر الإضافة كما موضح في الصورة.

8. عند بدء عملية الإضافة التلقائية ستظهر الشاشة التي يمكنكم من خلالها إدخال اسم شبكة الواي فاي التي ترغبون بالإتصال عبرها وكلمة المرور.

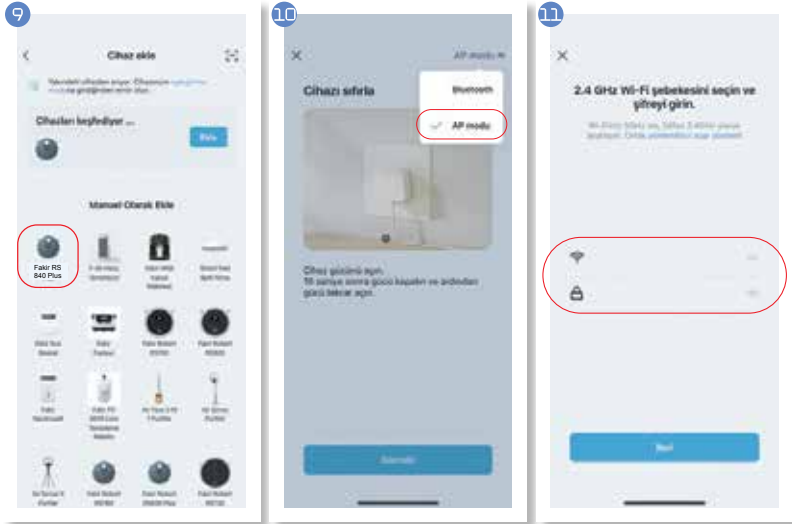

9. بعد إدخال كلمة المرور سيتم وصل الجهاز تلقائياً بهاتفكم.

10. في حال عدم ظهور المنتج تلقائياً في تطبيق Fakir Home قوموا بإختيار Fakir Robert RS 840 Plus من القائمة الفرعية للعثور على الجهاز يدوياً.


11. عند إختياركم لرمز Fakir Robert RS 840 Plus ، قوموا بالانتقال الى وضع الوصل (Ap) من إختيارات الاوضاع في الزاوية العليا من الشاشة.

12. عند إختياركم لوضع (Ap) سيطلب منكم التطبيق في الخطوة الاولى في الصفحات التي تظهر في التطبيق، مراحل الإتصال بشبكة الواي فاي. في حال عدم بدء عملية الواي فاي في الخطوة الاولى، قوموا بإعادة عملية تفعيل وضع الواي فاي من الخطوة 4 فصاعداً. قوموا بإدخال شبكة الواي فاي 2.4 جيجا هرتز التي ترغبون بالإتصال بها وإدخال كلمة المرور في الصفحة المبينة في الصورة.

13. بعد الإنتهاء من عملية الإعداد والربط بشبكة الواي فاي سينقلكم التطبيق الى خطوة توصيل الجهاز بالشبكة. في الصفحة التي يتم

14. توجيهكم اليها قوموا بالإتصال بشبكة الواي فاي التي تحمل اسم الجهاز.

15. بعد تحقيق الإتصال في الشاشة التي تم توجيهكم اليها، ارجعوا الى تطبيق Fakir Home . ستبدأ عملية الإتصال التلقائي. عند إكمال العملية سيكون الجهاز قد ارتبط بهاتفكم بنجاح.

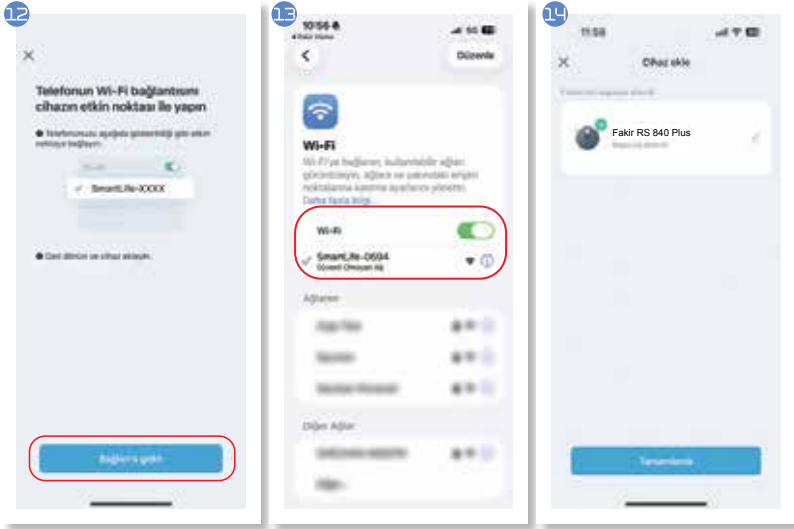

## التشغيل / الشحن

قوموا بالضغط باستمرار لمدة 3 ثواني على زر الطاقة. سيضيئ مصباح المؤشر ويبدأ الروبوت بالعمل.


قوموا بالضغط باستمرار لمدة 3 ثواني على نفس الزر لإطفاء الروبوت. سينطفئ مصباح المؤشر وينطفئ الروبوت.

يجب عدم القيام بإطفاء الروبوت عندما تكون عملية الشحن مستمرة!

عند الضغط على زر الشحن لفترة قصيرة سيعود الروبوت تلقائياً إلى محطة الشحن وتبدأ عملية الشحن.

بعد مرور 5 ثواني تقريباً من بعد دخول الروبوت إلى المحطة سيتم سماع صوت "بدأ الشحن".


عندما تكون محطة جمع الغبار مركبة في مكانها وموصولة بمصدر الطاقة يقوم الروبوت تلقائياً بالشحن الذاتي وتفرغ حاوية الغبار عند الحاجة.

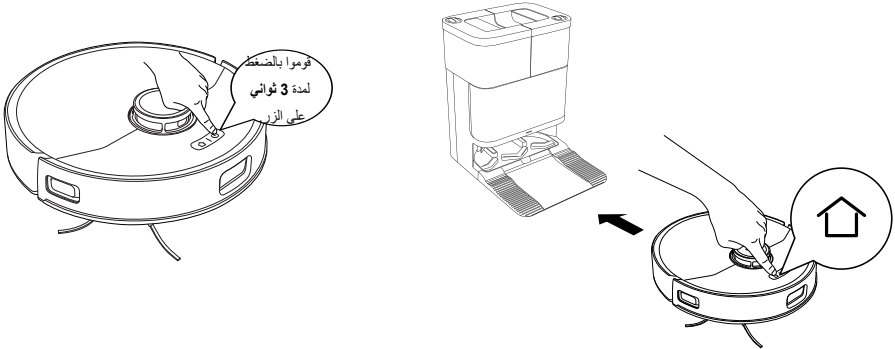

### التنظيف الذكي

يقوم الروبوت بتمشيط منطقة التنظيف وإنشاء خريطة لها وتقسيمها تلقائياً إلى أقسام. ويقوم بإنجاز عملية التنظيف لكل قسم على شكل حرف "Z". عند الانتهاء من التنظيف يعود الروبوت إلى المحطة للشحن.

لإنشاء خريطة أكثر دقة، يجب أن يقوم الروبوت بالبدء بعملية التنظيف ابتداءً من محطة الشحن.

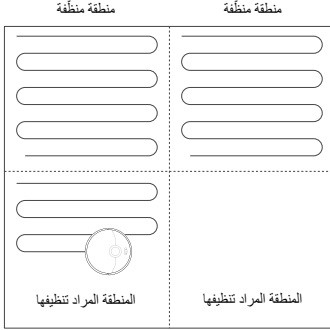


لا تقوموا بتحريك الروبوت بشكل عشوائي أو متكرر أثناء عملية التنظيف. في حال قيامكم بتحريك الروبوت، قوموا بإعادته إلى مكانه. عند إعادة تشغيل الجهاز من جديد سيحاول تحديد موقعه. في حال نجاح الجهاز في تحديد موقعه فسيواصل عملية التنظيف حسب المسار المخطط له.

في حال فشل الجهاز في تحديد موقعه، فسيُلغى المسار السابق ويقوم بإنشاء خريطة جديدة ويبدأ عملية التنظيف من جديد. في هذه الحالة قد لا يتكم من العثور على محطة الشحن.


### تنظيف غرفة محددة

قوموا بتحديد غرفة للتنظيف باستخدام التطبيق. يقوم الروبوت في هذا الوضع بتنظيف الغرف المحددة فقط. بعد الانتهاء من عملية التنظيف سيعود الروبوت تلقائياً إلى محطة الشحن.

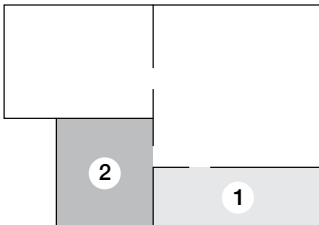

### التنظيف الموضعي


يمكنكم تحديد نقطة على الخريطة عبر تطبيق الهاتف المحمول، وسيقوم الروبوت بتنظيف تلك المنطقة فقط. سينتقل الجهاز إلى النقطة المختارة ويقوم بعملية تنظيف منطقة مربعة بأبعاد 1.6 م \* 1.6 م بحيث يكون الجهاز في مركز منطقة التنظيف.

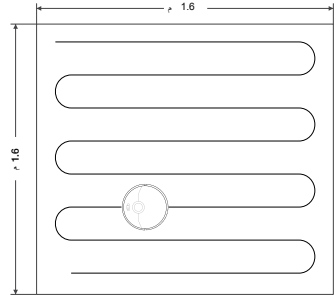

يجب إكمال عملية التنظيف الأولى ويجب أن تكون الخريطة قد تم إنشاؤها قبل القيام باستخدام هذه الخاصية.

### تنظيف المنطقة المحددة

قوموا باختيار وظيفة "تنظيف منطقة محددة" عبر تطبيق الهاتف المحمول. قوموا بتحديد منطقة تنظيف من الخريطة. سيقيم الروبوت بعملية التنظيف ضمن تلك المنطقة المحددة.

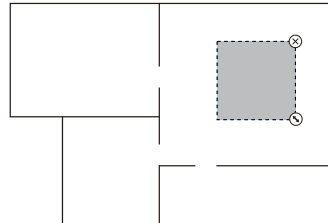


يجب إكمال عملية التنظيف الاولى ويجب ان تكون الخريطة قد تم إنشاؤها قبل القيام باستخدام هذه الخاصية.

قد تخرج المكينة الروبوت من المنطقة المحددة. لذلك، يجب القيام برفع الاغراض الموجودة والمحيط بالمنطقة المحددة ، ولا يجب اعتبار هذه المنطقة حدوداً آمنة.

### إعدادات المناطق المحظورة

قوموا باختيار وظيفة "ضبط إعدادات منطقة محظورة" عبر تطبيق الهاتف المحمول. قوموا بتحديد المنطقة التي لا ترغبون بتنظيفها من على الخريطة وقوموا بتحديد المنطقة المحظورة. لن تدخل المكينة الروبوت تلك المنطقة.

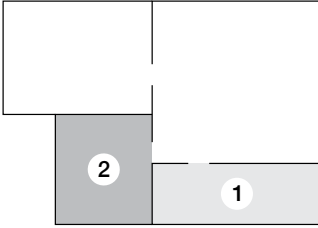


يجب إكمال عملية التنظيف الاولى ويجب ان تكون الخريطة قد تم إنشاؤها قبل القيام باستخدام هذه الخاصية.

قد تخرج المكينة الروبوت من المنطقة المحددة. لذلك، يجب القيام برفع الاغراض الموجودة والمحيط بالمنطقة ، ولا يجب اعتبار هذه المنطقة حدوداً آمنة.

### التنظيف المجدول

بعد تفعيل إعدادات التنظيف المجدول، يبدأ الجهاز بعملية التنظيف تلقائياً في الوقت المحدد ، وبعد الإنتهاء من عملية التنظيف يعود تلقائياً الى محطة الشحن.

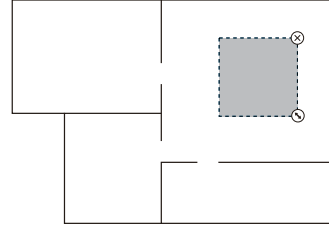


**تحذير:** قد تخرج المكينة الروبوت من المنطقة المحددة. لذلك، يجب القيام برفع الاغراض الموجودة والمحيط بالمنطقة ، ولا يجب اعتبار هذه المنطقة حدوداً آمنة حقيقية.

## الصيانة اليومية

### تنظيف الفرشاة الرئيسية


- قوموا بقلب الجهاز رأساً على عقب والضغط باستمرار على المزلاج لإخراج غطاء الفرشاة الرئيسية.
- قوموا بإخراج الفرشاة الرئيسية.
- قوموا باستخدام ملحق التنظيف لإزالة بقايا الاوساخ والشعر المتراكم من الفرشاة الرئيسية.

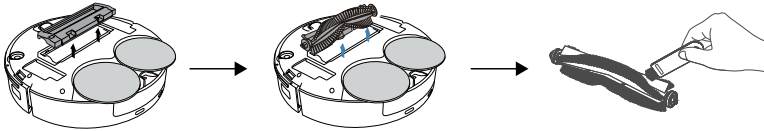

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة في الاسبوع

### تنظيف الفرشاة الجانبية


- قوموا بقلب الجهاز رأساً على عقب وإخراج الفرشاة الجانبية بسحبها بصورة عمودية الى الاعلى.
- قوموا بتنظيف الشعر المتراكم وإعادة تركيب الفرشاة في مكانها.

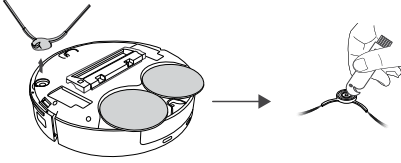

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة في الاسبوع

### تنظيف ملحق الممسحة


- قوموا بقلب الجهاز رأساً على عقب وإخراج ملحق الممسحة بسحبها بصورة عمودية الى الاعلى.
- قوموا بتنظيف الاوساخ المتراكمة على ملحق الممسحة وإعادة تركيب الملحق في مكانه.

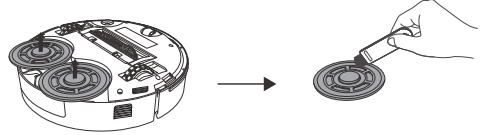


### حاوية الغبار

قوموا برفع حاوية الغبار وفتح المصفي الاول وتفريغ الغبار.

قوموا بالضغط على مزلاج حاوية الغبار وإخراج حاوية الغبار.

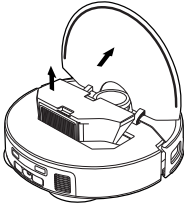




معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة في الاسبوع

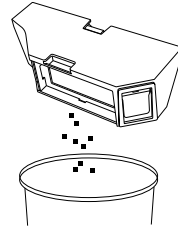

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة كل ثلاثة اشهر

بدلاً من استخدام فرشاة لتنظيف سطح المصفي العالي الكفاءة قوموا بتنظيف المصفي باصابعكم.  
قوموا بفتح شبكة المصفي الاول وإخراج لوحة المصفي العالي الكفاءة.


قوموا بتنظيف شبكة مصفي الماء العالي الكفاءة.  
قوموا بغسلها بالماء دون إضافة المنظفات.

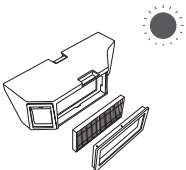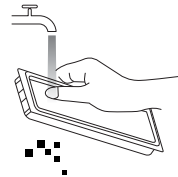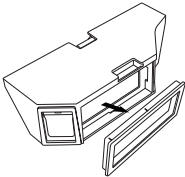

لا يوصى بتجفيف حاوية الغبار ولوحة المصفي في بيئة طبيعية.  
قوموا بتجفيفها تماماً قبل الإستخدام.



## تنظيف مستشعرات الأشعة تحت الحمراء

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

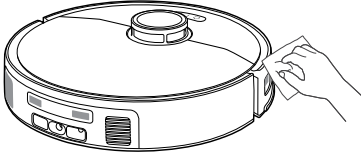



## تنظيف موصلات الشحن

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

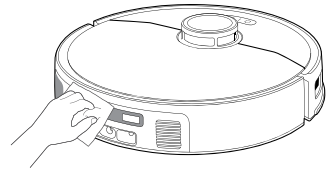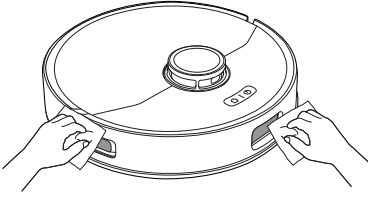

## تنظيف موصلات الشحن

معدل التنظيف الموصى به: مرة واحدة كل ثلاثة أشهر

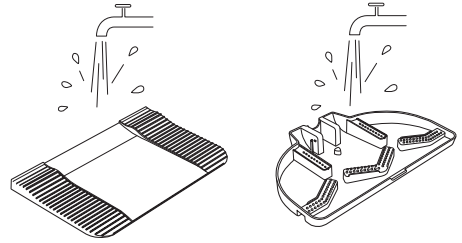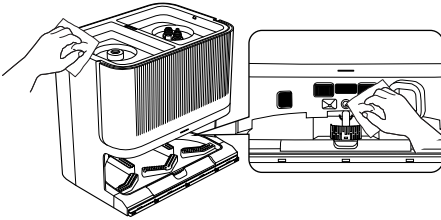

## تعليمات استخدام وصيانة البطارية

- الجهاز يحتوي على بطارية ليثيوم أيون داخلية قابلة لإعادة الشحن. للمحافظة على أداء البطارية قوموا بإبقاء الجهاز موصولاً بالشاحن (محطة الشحن) أثناء الاستخدام اليومي.
- في حال عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قوموا بإطفاء الجهاز ، والشحن مرة كل ثلاثة أشهر لمنع استنزاف البطارية.

## تحديث البرنامج:

- انتقلوا الى قسم "الإعدادات" لجهازكم المرتبط في تطبيق "Fakir home" في الهاتف المحمول.
- من واجهة "معلومات الجهاز" انتقلوا الى قسم "تحديث البرنامج".
- في حال إكتشاف إصدار جديد من البرنامج، قوموا بالتحديث باتباع التعليمات الظاهرة على الشاشة.

## التخزين

- إذا كنت لا تنوي استخدام الجهاز لفترة طويلة، فقم بتخزينه في مكان بارد وجاف.
- تأكد من فصل الجهاز عن مصدر الطاقة وأن جميع أجزائه جافة تماماً.
- احفظ الجهاز في مكان بعيد عن متناول الأطفال.

## إعادة التدوير والتخلص من الجهاز

عند انتهاء العمر الافتراضي للجهاز، يرجى اتباع التعليمات التالية للمساهمة في حماية البيئة:



- قم بقطع سلك الطاقة لجعل الجهاز غير صالح للاستخدام.
- تخلص من الجهاز وفقاً للتشريعات السارية في بلدك من خلال تسليمه إلى نقاط التجميع المخصصة للنفايات الكهربائية والإلكترونية.
- يجب عدم التخلص من النفايات الكهربائية مع النفايات المنزلية.
- تم تصنيع عبوة الجهاز من مواد قابلة لإعادة التدوير. يرجى التخلص من مواد التغليف في حاويات إعادة التدوير المناسبة.
- يتوافق هذا الجهاز مع توجيه نفايات المعادن الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

## ملاحظة!

- قبل الاتصال بخدمة العملاء، تحقق مما إذا كان بإمكانك حل المشكلة بنفسك. يرجى الرجوع إلى قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".
- إذا لم تتمكن من حل المشكلة، فيرجى التواصل مع خدمة العملاء.
- قبل الاتصال، يرجى تجهيز اسم الطراز والرقم التسلسلي للمنتج. يمكن العثور على هذه المعلومات على ملصق البيانات الخاص بالمنتج.

خط خدمة العملاء: (90+212) 0 444 241

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لقد خضع جهازك لاختبارات مراقبة الجودة أثناء عملية التصنيع. ومع ذلك، إذا لم يعمل لأي سبب من الأسباب، فيرجى تطبيق الحلول الواردة في الجدول أدناه قبل التواصل مع أحد مراكز خدمة Fakir المعتمدة.

| المشكلة                              | السبب المحتمل                                            | الحل                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| الجهاز لا يعمل.                      | قد تكون البطارية منتهية تماماً                           | قوموا بوضع الجهاز في المحطة، سيعمل الجهاز تلقائياً عند محاذاة نقاط التلامس في الشاحن. |
| الروبوت لا يتحرك.                    | قد تكون هناك مشاكل في المحول أو في نقاط التلامس.         | تأكدوا من توصيل محول الطاقة بشكل صحيح. قوموا بتنظيف نوابض الشحن ونقاط التلامس.        |
| الروبوت لا يعود للمحطة.              | المسافة كبيرة أو قد يكون قد حدث خطأ في تحديد الموقع      | قوموا بوضع الروبوت في مكان قريب من المحطة.                                            |
| تصرفات غير طبيعية                    | خطأ برمجي مؤقت أو تأثير في المستشعر.                     | قوموا بإطفاء الجهاز وإعادة التشغيل.                                                   |
| صدور ضوضاء زائدة أثناء عملية التنظيف | قد تكون هناك أجسام غريبة عالقة في الفرشاة أو في العجلات. | قوموا بتنظيف العجلات والفرشاة الرئيسية والفرشاة الجانبية.                             |

| المشكلة                                     | السبب المحتمل                                                                | الحل                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لا يتصل بشبكة الواي فاي                     | قد تكون الإشارة ضعيفة ، او قد تكون كلمة المرور غير صحيحة ، او الشبكة متوافقة | تأكدوا من إشارة الواي فاي ، وقوموا بتصفير الإعدادات ، وقوموا بإدخال كلمة المرور الصحيحة ، وإستخدام شبكة واي فاي بتردد 2.4 جيجا هرتز. |
| التنظيف المجدول لا يبدأ                     | قد تكون مستوى البطارية منخفض                                                 | تأكدوا من ان يكون مستوى البطارية 15 % او اعلى من ذلك للتنظيف المجدول.                                                                |
| الروبوت يقف بصورة مستمرة في المحطة          | وضع حماية إستهلاك الطاقة المنخفضة                                            | هذا طبيعي، لحماية البطارية يبقى الروبوت في وضع الإستعداد.                                                                            |
| هل يحتاج الى شحن طويل عند الإستخدام الاول ؟ | بنية بطارية الليثيوم                                                         | لا تحتاج الى الإنتظار بعد الإستخدام الاول ، يمكن إستخدام الجهاز فوراً.                                                               |
| اداء التنظيف منخفض / يترك غباراً            | قد يكون المصفي او الفرشاة او حاوية الغبار متسخاً.                            | قوموا بتنظيف الفرشاة وإبدال المصفي وإفراغ حاوية الغبار.                                                                              |

## النقل والشحن

لتجنب تعرض الجهاز للتلف أثناء النقل، يرجى اتباع التعليمات التالية:

- انقل الجهاز في عبوته الأصلية كلما أمكن ذلك.
- إذا لم تكن العبوة الأصلية متوفرة، فاستخدم عبوة مناسبة توفر الحماية من الصدمات.

## This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

|     |                                        |
|-----|----------------------------------------|
| 98  | درباره این دستورالعمل استفاده          |
| 98  | معانی نمادها                           |
| 98  | مسئولیت                                |
| 98  | اظهارنامه انطباق CE                    |
| 98  | کاربرد مورد نظر                        |
| 98  | استفاده غیرمجاز                        |
| 99  | هشدارهای ایمنی                         |
| 100 | هشدارهای ایمنی ویژه محصول              |
| 100 | باز کردن بسته‌بندی                     |
| 101 | محتویات بسته                           |
| 101 | مشخصات فنی                             |
| 102 | معرفی اجزای دستگاه                     |
| 103 | نکات مهم ایمنی                         |
| 103 | نصب دستگاه                             |
| 105 | دانلود برنامه                          |
| 107 | روشن کردن / شارژ کردن                  |
| 110 | نگهداری روزانه                         |
| 112 | دستورالعمل‌های استفاده و نگهداری باتری |
| 112 | به‌روزرسانی نرم‌افزار                  |
| 112 | نگهداری و انبارش                       |
| 112 | بازیافت و دفع                          |
| 113 | عیب‌یابی                               |
| 113 | حمل و نقل                              |

### مشتری گرامی،

امیدواریم از استفاده از محصول خود لذت ببرید.

از اینکه **Fakir Hausgeräte**، یکی از برندهای پیشرو در فناوری‌های نوآورانه را انتخاب کرده‌اید، سپاسگزاریم. لطفاً پیش از استفاده از محصول، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید.

## در باره این دستورالعمل استفاده

این دستورالعمل استفاده به منظور تضمین استفاده صحیح و ایمن از دستگاه تهیه شده است. برای حفظ ایمنی خود و اطرافیان، لطفاً پیش از استفاده از محصول، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه نمایید.

## معانی نمادها

در این دفترچه راهنما با نمادهای زیر روبرو خواهید شد:



**هشدار!**

نشان‌دهنده خطراتی است که ممکن است منجر به آسیب‌دیدگی یا مرگ شوند.



**احتیاط!**

نشان‌دهنده خطراتی است که ممکن است باعث آسیب دیدن یا خرابی محصول شوند.



**توجه!!**

نشان‌دهنده اطلاعات مهم و مفید در هنگام استفاده است.

## مسئولیت

شرکت **Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.** هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال خسارات ناشی از عدم رعایت دستورالعمل‌های مندرج در این دفترچه راهنما، تعمیر دستگاه توسط مراکز غیرمجاز یا استفاده از دستگاه برای مقاصد غیر از کاربرد تعیین‌شده آن نخواهد داشت.

## اظهارنامه انطباق CE



این دستگاه کاملاً با دستورالعمل سازگاری الکترومغناطیسی **EU/2014/30** و دستورالعمل ولتاژ پایین **EU/2014/35** اتحادیه اروپا مطابقت دارد. این محصول دارای نشان **CE** بر روی پلاک مشخصات دستگاه می‌باشد.

## کاربرد مورد نظر

این محصول صرفاً برای استفاده خانگی طراحی شده است. استفاده تجاری یا صنعتی از آن مجاز نمی‌باشد. خرابی‌های ناشی از استفاده نادرست، خارج از محدوده گارانتی بوده و خدمات مربوطه توسط مراکز خدمات مجاز به صورت هزینه‌دار ارائه خواهد شد.

## استفاده غیرمجاز

- توانایی‌های محدود و نظارت: این دستگاه نباید توسط افرادی (از جمله کودکان) که دارای توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدود هستند یا تجربه و دانش کافی ندارند، مورد استفاده قرار گیرد؛ مگر اینکه تحت نظارت

- فردی مسئول ایمنی خود باشند یا آموزش‌های لازم در مورد استفاده ایمن از دستگاه را دریافت کرده باشند.
- استفاده توسط افراد دارای توانایی‌های محدود:** این دستگاه می‌تواند توسط کودکان 8 سال به بالا و همچنین افرادی که دارای توانایی‌های جسمی، حسی یا ذهنی محدود بوده یا از تجربه و دانش کافی برخوردار نیستند، تنها در صورتی استفاده شود که تحت نظارت باشند، آموزش‌های لازم در خصوص استفاده ایمن از دستگاه را دریافت کرده باشند و از خطرات احتمالی آگاه باشند.
- ایمنی کودکان:** کودکان نباید با دستگاه بازی کنند. کودکان باید تحت نظارت باشند تا از بازی کردن با دستگاه جلوگیری شود.
- تمیزکاری و نگهداری:** تمیزکاری و نگهداری دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام شود.
- مواد بسته‌بندی:** مواد بسته‌بندی (مانند کیسه‌های پلاستیکی و غیره) را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. خطر خفگی وجود دارد.
- ایمنی دستگاه و سیم برق:** دستگاه و سیم برق آن را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. اجازه ندهید سیم برق از دستگاه آویزان شود..

### هشدارهای ایمنی

- هنگام استفاده از یک وسیله برقی، برای کاهش خطر آتش‌سوزی، برق‌گرفتگی و آسیب‌های جسمی، همواره نکات ایمنی زیر را رعایت کنید:
- مطالعه دفترچه راهنما:** پیش از استفاده از دستگاه، این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کرده و برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید. در صورت واگذاری دستگاه به شخص دیگر، این دفترچه را نیز همراه دستگاه تحویل دهید.
  - اولین استفاده:** پس از خارج کردن دستگاه از بسته‌بندی، از کامل بودن تمامی قطعات و لوازم جانبی اطمینان حاصل کنید. در صورت مشاهده هرگونه قطعه مفقود یا آسیب‌دیده، با مرکز خدمات مجاز **Fakir** تماس بگیرید. مواد بسته‌بندی را دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.
  - بررسی وضعیت دستگاه:** در صورت مشاهده یا مشکوک بودن به هرگونه آسیب در بدنه دستگاه، سیم برق یا دوشاخه، از دستگاه استفاده نکنید و با مرکز خدمات مجاز **Fakir** تماس بگیرید.
  - ایمنی سیم برق و دوشاخه:** در صورت آسیب‌دیدگی سیم برق یا دوشاخه، از دستگاه استفاده نکنید. استفاده از سیم رابط توصیه نمی‌شود. سیم برق را از منابع حرارتی، لبه‌های تیز و قطعات متحرک دور نگه دارید. هنگام جدا کردن دستگاه از برق، دوشاخه را گرفته و از کشیدن سیم خودداری کنید. دستگاه را با استفاده از سیم برق حمل یا بلند نکنید.
  - ایمنی کودکان:** در زمان کارکرد دستگاه، آن را بدون نظارت رها نکنید. اجازه ندهید کودکان با دستگاه بازی کنند. وسایل برقی اسباب‌بازی نیستند.
  - استفاده از دستگاه:** دستگاه را فقط برای کاربرد تعیین‌شده آن استفاده کنید. از استفاده در فضای باز، محیط‌های مرطوب یا سطوح بسیار نمناک خودداری نمایید. دستگاه را در آب فرو نبرید و از رطوبت محافظت کنید. برای جلوگیری از خطر برق‌گرفتگی، هرگز دوشاخه را با دست خیس لمس نکنید. از دستگاه برای تمیز کردن مواد قابل اشتعال، انفجاری یا در حال سوختن استفاده نکنید.
  - تمیزکاری و نگهداری:** پیش از انجام هرگونه عملیات تمیزکاری یا نگهداری، دستگاه را خاموش کرده و دوشاخه ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را از پریز برق جدا کنید.
  - محدودیت‌های استفاده:** از دستگاه برخلاف دستورالعمل‌های ارائه‌شده استفاده نکنید. استفاده نادرست می‌تواند موجب آسیب به دستگاه و ایجاد خطرات ایمنی شود.

## هشدارهای ایمنی ویژه محصول

- پیش از شروع عملیات نظافت، کابل‌ها، اشیای کوچک و وسایلی را که ممکن است مانع حرکت ربات شوند از روی زمین جمع‌آوری کنید.
  - مراقب باشید منسوجاتی مانند پرده و رومیزی که با زمین تماس دارند، توسط ربات مکیده نشوند.
  - پیش از استفاده از دستگاه در محل‌هایی دارای پله، سکو یا اختلاف سطح، از عملکرد صحیح حسگرهای جلوگیری از سقوط اطمینان حاصل کنید.
  - در صورت لزوم، برای جلوگیری از خطر سقوط دستگاه از مانع محافظ استفاده کنید.
  - جاروبرقی رباتیک را فقط همراه با ایستگاه جمع‌آوری گردوغبار Robert RS 840 PLUS استفاده کنید.
  - دستگاه را با ایستگاه‌ها یا لوازم جانبی دیگر به کار نبرید.
  - پیش از روشن کردن دستگاه، مطمئن شوید که مخزن گردوغبار، کیسه گردوغبار و فیلترها به درستی نصب شده‌اند.
  - هنگام کار دستگاه، مو، لباس، انگشتان و اشیای مشابه را به قطعات متحرک نزدیک نکنید.
  - دستگاه را روی سطوح خیس، پوشیده از آب یا بسیار مرطوب استفاده نکنید.
  - از مکیده شدن سنگ، قطعات بزرگ کاغذ یا اجسام خارجی که ممکن است مسیر مکش را مسدود کنند جلوگیری کنید.
  - دستگاه را در محل‌هایی که بقایای قابل اشتعال مانند تسمیگار، کبریت یا خاکستر داغ وجود دارد، استفاده نکنید.
  - دستگاه را در محل‌هایی که مواد قابل اشتعال یا فرار مانند بنزین، جوهر چاپگر یا مایع دستگاه فتوکپی وجود دارد، روشن نکنید.
  - هیچ جسم خارجی را وارد مسیر مکش نکنید.
  - در صورت مسدود شدن دهانه مکش، دستگاه را روشن نکنید و مواد انباشته شده را تمیز کنید.
  - برای بازکردن، تعمیر یا تعویض باتری یا ایستگاه جمع‌آوری گردوغبار اقدام نکنید.
  - در صورت آسیب دیدن باتری، با مرکز خدمات مجاز تماس بگیرید.
  - دستگاه را در دمای محیط کمتر از 0 درجه سانتی‌گراد یا بیشتر از 40 درجه سانتی‌گراد استفاده یا نگهداری نکنید.
  - اگر دستگاه برای مدت طولانی استفاده نخواهد شد، آن را با کلید روشن/خاموش خاموش کنید.
  - از دستگاهی که آسیب دیده، افتاده یا با مایعات تماس داشته است استفاده نکنید.
  - در چنین شرایطی به مرکز خدمات مجاز مراجعه کنید.
  - دستگاه را در اتاقی که نوزادان در آن خوابیده‌اند روشن نکنید.
- هشدارهای ایمنی و دستورالعمل‌های استفاده مندرج در این دفترچه راهنما را با دقت مطالعه کنید.



این دفترچه راهنما را برای مراجعات بعدی نگهداری نمایید.

## باز کردن بسته‌بندی

- پیش از اولین استفاده، دستگاه و تمامی لوازم جانبی را از بسته‌بندی خارج کرده و از نظر وجود هرگونه آسیب یا نقص بررسی کنید.
- هرگز از محصول آسیب‌دیده یا معیوب استفاده نکنید.
- در صورت مشاهده هرگونه آسیب یا نقص، از دستگاه استفاده نکرده و با مرکز خدمات مجاز Fakir تماس بگیرید.
- تعمیرات باید فقط توسط مراکز خدمات مجاز Fakir انجام شود. هرگونه مداخله توسط افراد غیرمجاز ممکن است برای کاربر خطرآفرین بوده و موجب ابطال گارانتی شود.



هرگز از محصول آسیب‌دیده یا معیوب استفاده نکنید.


## محتویات بسته



جاروبرقی رباتیک

ایستگاه جمع‌آوری  
گرد و غبار

پایه ایستگاه

فیلتر HEPA  
x2پد تمیزکنشی  
(Mop)  
x2پد تی‌کنی  
(Mop)  
x4کیسه گرد و غبار  
2xبرس جانبی  
2xبرس تمیزکننده  
1xبرس تمیزکننده مخزن  
1xریموت کنترل  
1xباتری  
AAA LR03 (1.5V)  
x2

## مشخصات فنی

قدرت مکش (ربات): 15000Pa

توان مصرفی (ربات): 55W

قدرت مکش جمع‌آوری گرد و غبار (ایستگاه): 20000Pa

توان مصرفی (ایستگاه): 650W

مدت زمان شارژ: 5 تا 6 ساعت

ظرفیت باتری: 6400mAh

ظرفیت مخزن آب تمیز: 4L

ظرفیت کیسه گرد و غبار: 3L

ظرفیت مخزن آب کثیف: 3L

ظرفیت مخزن گرد و غبار (ربات): 250ml

ظرفیت مخزن آب (ربات): 65ml

مدت زمان کارکرد:

حال

ت‌بی‌صدا: 210 دقیقه

حالت استاندارد: 160 دقیقه

حالت پر قدرت: 130 دقیقه

عمر مفید: 10 سال\*


\* مطابق با مقررات مربوطه، تولیدکننده/واردکننده متعهد می‌شود در طول این مدت قطعات یدکی و خدمات پس از فروش را تأمین نماید.

## توجه!

مقادیر درج‌شده بر روی محصول یا اسناد چاپی همراه آن، مطابق با استانداردهای مربوطه و در شرایط آزمایشگاهی اندازه‌گیری شده‌اند. این مقادیر ممکن است بسته به شرایط استفاده و محیط کارکرد دستگاه متفاوت باشند.


## معرفی اجزای دستگاه

### جاروبرقی رباتیک

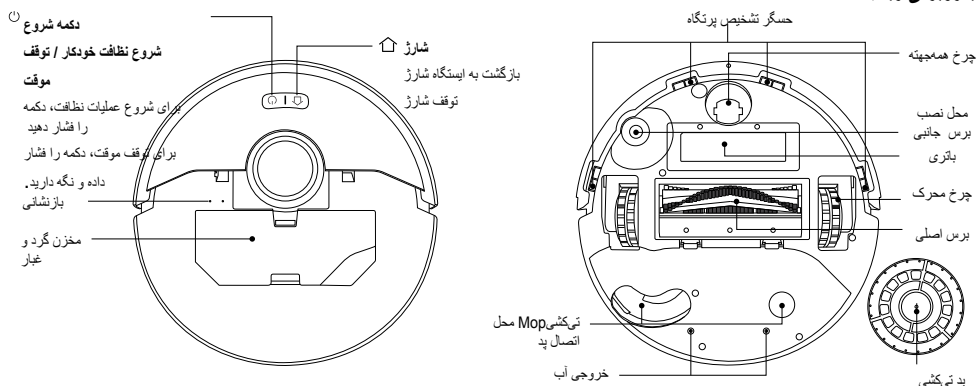


دکمه بازنشانی در قسمت زیرین پنل قرار دارد. با فشردن این دکمه، دستگاه خاموش شده و سیستم بازنشانی می‌شود.



**توجه:** از این قابلیت با دقت استفاده کنید.

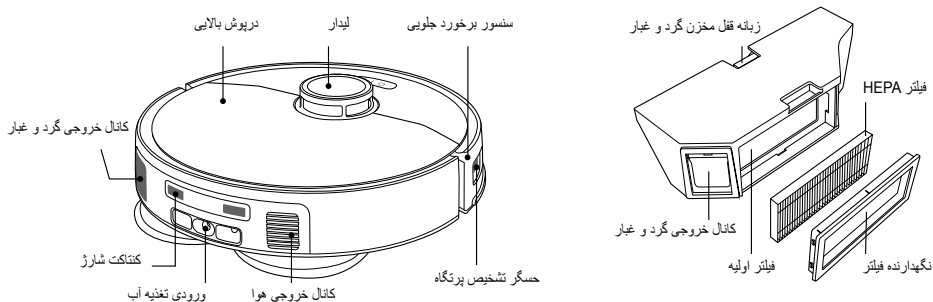



### ایستگاه تمام اتوماتیک

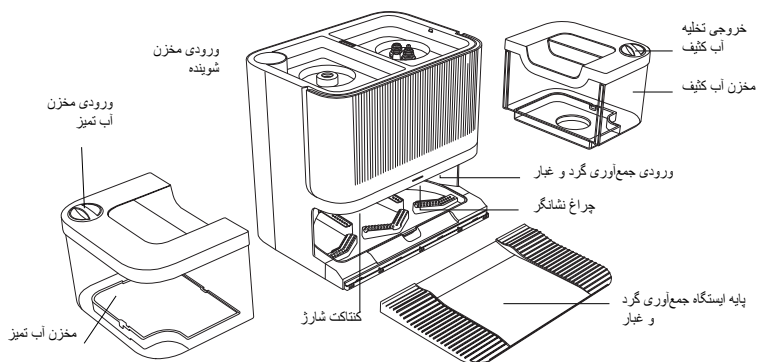

## نکات مهم ایمنی

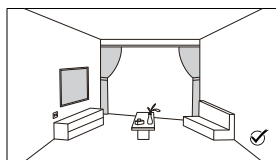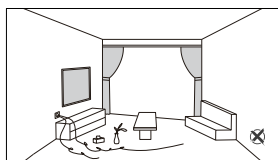

پیش از روشن کردن ربات، کابل‌ها و وسایل پراکنده روی زمین را جمع‌آوری کنید. اشیای شکننده، ارزشمند، خطرناک یا وسایلی که به راحتی واژگون می‌شوند را از محیط دور نمایید. در غیر این صورت، ممکن است ربات به این اشیاء گیر کرده، آن‌ها را جابه‌جا یا واژگون کند و در نتیجه موجب آسیب‌دیدگی افراد یا خسارت به اموال شود.

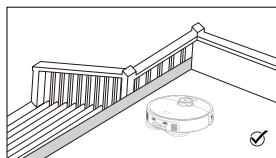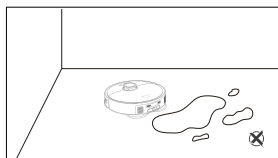


دستگاه قادر به مکش مایعات ریخته‌شده نیست. عملیات تی‌کشی فقط از طریق مخزن آب خود دستگاه انجام می‌شود. در صورت وجود تجمع مایع روی زمین، پیش از روشن کردن دستگاه، آن را حتماً تمیز کنید.

اگر دستگاه روی سطحی مرتفع استفاده می‌شود، باید اطراف آن با حفاظ مناسب ایمن‌سازی شود تا از سقوط دستگاه یا افتادن سایر اشیاء جلوگیری گردد. در غیر این صورت، ممکن است موجب آسیب‌دیدگی افراد یا خسارت به اموال شود.


## نصب دستگاه

1. محافظ‌های EVA را از دو طرف ربات خارج کنید.


2. برس جانبی و پدهای تی‌کشی (Mop) را در محل‌های مخصوص خود نصب کنید.

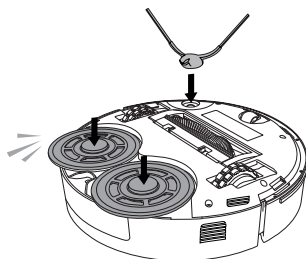

3. پایه ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را در جای خود نصب کنید. در صورت نصب صحیح، صدای «کلیک» شنیده خواهد شد.

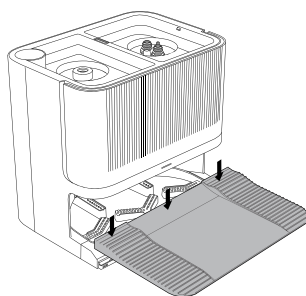

5. نصب مخازن آب: درپوش مخازن را باز کنید، مخزن آب تمیز را پر کنید و سپس هر دو مخزن (آب تمیز و آب کثیف) را در محل خود روی دستگاه قرار دهید.

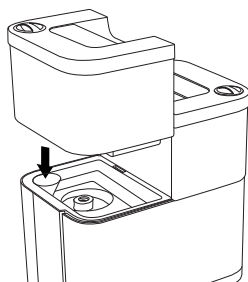


هرگز به‌جز شوینده توصیه‌شده، هیچ‌گونه شوینده دیگر، ضد عفونی‌کننده، عطر یا سایر مواد شیمیایی را داخل مخزن شوینده نریزید!


توصیه می‌شود فقط از شوینده‌های مخصوص جاروبرقی‌های رباتیک که دارای ترکیبات ارگانیک و بدون کف هستند استفاده نمایید.

برای دسترسی به مخزن شوینده، مخزن آب تمیز را بردارید.

4. محل قرارگیری ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار: ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را روی سطحی صاف و هموار قرار دهید. در دو طرف دستگاه 50cm، در قسمت جلویی 80cm و در قسمت پشتی (فاصله بین دیوار و ایستگاه) 15±3cm فضای خالی در نظر بگیرید. ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار ندهید. برای دستیابی به بهترین عملکرد، توصیه می‌شود آن را در محلی با سیگنال Wi-Fi قوی نصب کنید.

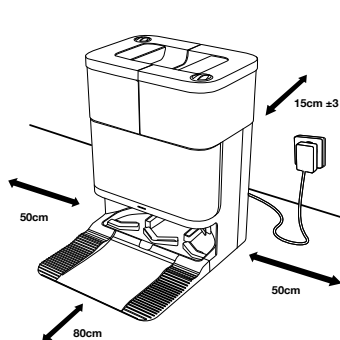

6. نصب کیسه گرد و غبار:

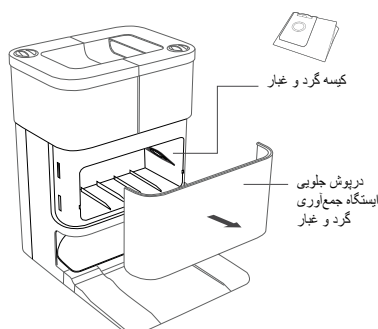

درپوش جلویی ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار را باز کنید و کیسه گرد و غبار موجود را خارج نمایید. کیسه جدید را مطابق جهت نشان‌داده‌شده در تصویر در جای خود قرار دهید و سپس درپوش را دوباره ببندید.


**توجه!** هرگز بدون نصب بودن درپوش جلویی ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار، فرایند جمع‌آوری گرد و غبار را آغاز نکنید.

## دانلود برنامه

راهنمای استفاده از برنامه برای اتصال Wi-Fi

### 1. برنامه «Fakir Home» را دانلود کنید:


برنامه Fakir Home را از فروشگاه برنامه‌های کاربردی  
دانلود کنید یا کد QR درج‌شده را اسکن نمایید.

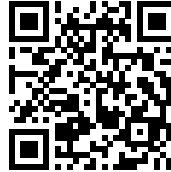

2. **ثبت‌نام و ورود:** برنامه را باز کنید، ابتدا ثبت‌نام کرده و سپس وارد حساب کاربری خود شوید.
3. **افزودن دستگاه:** پس از ورود، فرآیند افزودن دستگاه را انجام دهید و مدل Fakir Robert RS 840 Plus را انتخاب کنید.
4. **مراحل اتصال دستگاه به شبکه:** برای اتصال دستگاه به شبکه، مراحل زیر را دنبال کنید:
  - **کلید روشن/خاموش را فعال کنید:** دستگاه را به برق متصل کرده و منتظر بمانید تا آماده به کار شود.
  - **منتظر راه‌اندازی سیستم بمانید:** هنگام روشن شدن دستگاه، چراغ دکمه روشن/خاموش روشن می‌شود و پس از آماده شدن، دستگاه یک پیام صوتی پخش می‌کند.
  - **دکمه‌های روشن/خاموش و ایستگاه شارژ را فشار دهید:** دکمه‌های روشن/خاموش و ایستگاه شارژ که در قسمت بالای دستگاه قرار دارند را به‌طور همزمان به مدت 5 ثانیه فشار داده و نگه دارید.
5. دستگاه با پخش پیام صوتی، فرآیند اتصال را آغاز می‌کند.


## توجه!

شبکه Wi-Fi شما باید از باند 2.4GHZ باشد. در شبکه‌های 5GHZ ممکن است مشکلاتی در برقراری اتصال ایجاد شود.

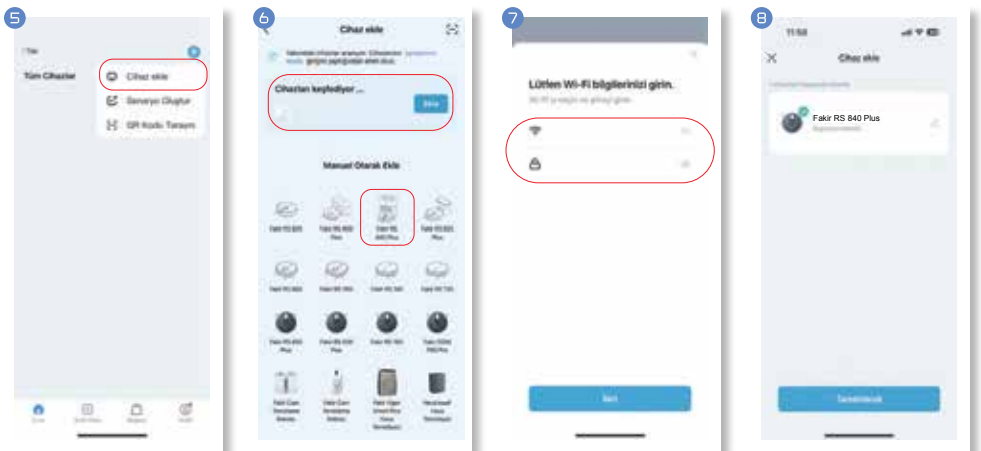


6. برنامه Fakir Home را باز کنید و وارد حالت افزودن دستگاه شوید. هنگامی که برنامه وارد حالت جفت‌سازی دستگاه شود،

- به صورت خودکار دستگاه‌های اطراف را جستجو می‌کند. در صورت شناسایی محصول، مطابق تصویر زیر نمایش داده خواهد شد. اگر بخش مشخص شده در تصویر 6 نمایش داده نشد، به مرحله 13 بروید.
7. پس از انتخاب گزینه افزودن دستگاه، بخش جستجوی خودکار دستگاه روی صفحه نمایش داده می‌شود. هنگامی که برنامه دستگاه را شناسایی کند، دکمه افزودن مطابق تصویر فعال خواهد شد.
8. با آغاز فرآیند افزودن خودکار، صفحه وارد کردن نام شبکه Wi-Fi و رمز عبور برای شبکه‌ای که قصد اتصال به آن را دارید، نمایش داده خواهد شد.

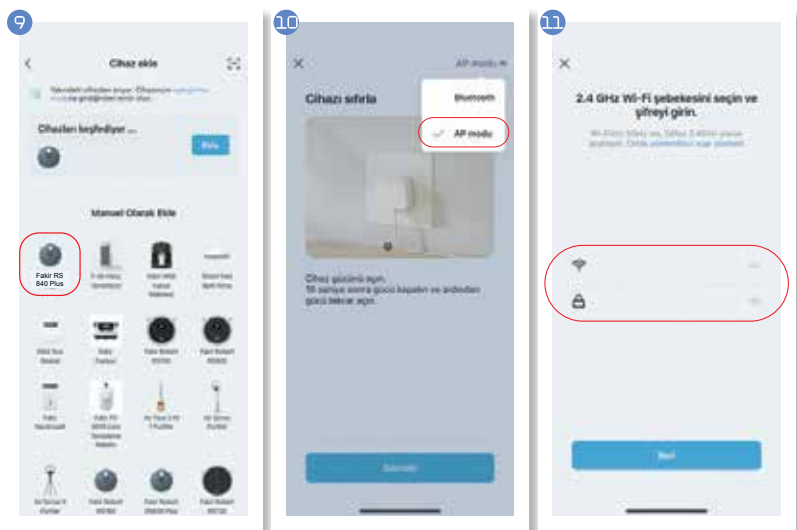



9. پس از تعریف رمز عبور، دستگاه به صورت خودکار به تلفن همراه شما اضافه خواهد شد.
10. اگر دستگاه در بخش جستجوی خودکار محصولات در برنامه Fakir Home نمایش داده نشد، برای افزودن دستی دستگاه، از منوی پایین مدل Fakir Robert RS 840 Plus را انتخاب کنید.
11. پس از انتخاب نماد Fakir Robert RS 840 Plus، از گزینه Mode در گوشه بالا سمت راست صفحه، حالت AP Mode را انتخاب کنید.
12. پس از انتخاب AP Mode، در صفحات بعدی برنامه، ابتدا وضعیت فعال بودن فرآیند اتصال Wi-Fi دستگاه بررسی می‌شود. اگر در مرحله اول، فرآیند اتصال Wi-Fi را آغاز نکرده‌اید، مراحل فعال‌سازی حالت Wi-Fi دستگاه را که در مرحله 4 توضیح داده شده است، دوباره انجام دهید. سپس در صفحه Wi-Fi، نام و رمز عبور شبکه 2.4GHz موردنظر را وارد کنید.
13. پس از ثبت اطلاعات Wi-Fi، برنامه شما را برای اتصال دستگاه به شبکه راهنمایی خواهد کرد.
14. در صفحه هدایت‌شده، به شبکه Wi-Fi که نام دستگاه را دارد متصل شوید.
15. پس از برقراری اتصال با دستگاه در صفحه مربوطه، دوباره به برنامه Fakir Home بازگردید. فرآیند اتصال به صورت خودکار آغاز خواهد شد و پس از تکمیل آن، دستگاه به تلفن همراه شما اضافه می‌شود.

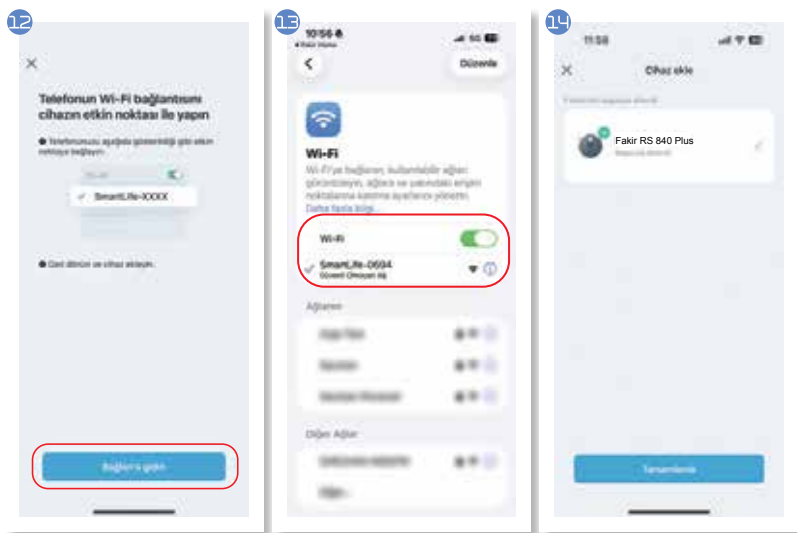

## روشن کردن / شارژ کردن

دکمه روشن/خاموش را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید. چراغ نشانگر روشن می‌شود و ربات شروع به کار می‌کند. برای خاموش کردن ربات، همان دکمه را به مدت 3 ثانیه فشار داده و نگه دارید. چراغ نشانگر خاموش می‌شود و ربات خاموش خواهد شد. جابرویی رباتیک را در حین انجام فرآیند شارژ خاموش نکنید.


با یک بار فشار کوتاه روی نماد شارژ، ربات به صورت خودکار به ایستگاه شارژ بازمی‌گردد و فرایند شارژ آغاز می‌شود. حدود 5 ثانیه پس از ورود ربات به ایستگاه، پیام صوتی "شارژ آغاز شد" پخش می‌شود. در صورتی که ایستگاه جمع‌آوری گرد و غبار نصب شده و به منبع برق متصل باشد، ربات در صورت نیاز به صورت خودکار شارژ شده و مخزن گرد و غبار خود را نیز تخلیه می‌کند.

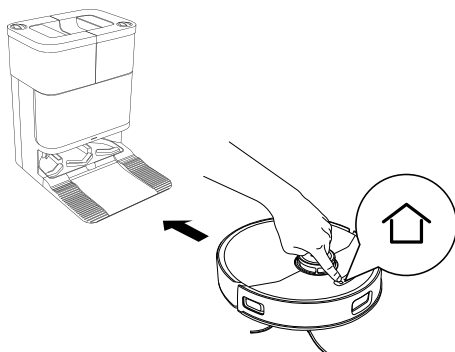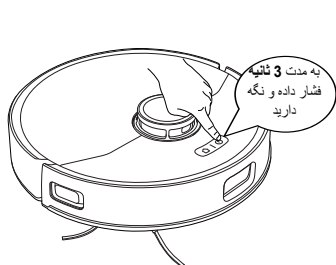

### نظافت نقطه‌ای

از طریق برنامه موبایل می‌توانید با انتخاب یک نقطه روی نقشه، ربات را فقط برای نظافت همان ناحیه هدایت کنید.

دستگاه به محل انتخاب‌شده حرکت کرده و ناحیه‌ای مربع‌شکل به ابعاد  $1.6\text{m} \times 1.6\text{m}$  را با قرار گرفتن خود در مرکز آن نظافت می‌کند.

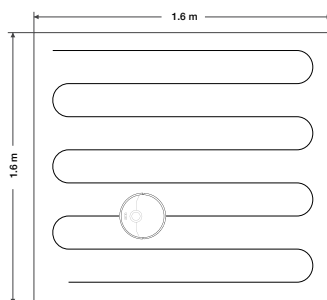


پیش از استفاده از این قابلیت، لازم است اولین عملیات نظافت کامل شده و نقشه محیط ایجاد شده باشد.

### نظافت هوشمند

جاروبرقی رباتیک ابتدا ناحیه نظافت را اسکن می‌کند، نقشه‌ای از محیط ایجاد می‌کند و به‌صورت خودکار فضا را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌نماید. سپس هر بخش را با الگوی Z نظافت می‌کند. پس از پایان عملیات نظافت، ربات برای شارژ به‌صورت خودکار به ایستگاه شارژ بازمی‌گردد.

برای ایجاد دقیق‌تر و کامل‌تر نقشه، لازم است اولین عملیات نظافت ربات از ایستگاه شارژ آغاز شود.

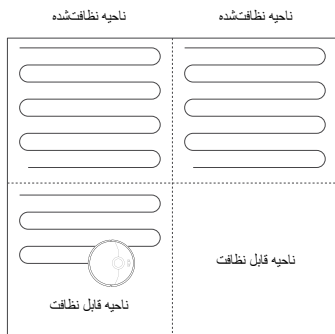


در حین عملیات نظافت، ربات را به‌طور مکرر و به‌صورت تصادفی جابجا نکنید. اگر ربات را از محل خود بلند کردید، آن را دوباره در همان موقعیت قبلی قرار دهید.

پس از راه‌اندازی مجدد، دستگاه تلاش می‌کند موقعیت خود را شناسایی کند. در صورت موفقیت در تعیین موقعیت، عملیات نظافت را مطابق مسیر برنامه‌ریزی‌شده ادامه خواهد داد.

در صورت ناموفق بودن در تعیین موقعیت، مسیر قبلی را لغو کرده، نقشه جدیدی ایجاد می‌کند و عملیات نظافت را از نو آغاز خواهد کرد. در این حالت، ممکن است نتواند ایستگاه شارژ را پیدا کند.

### نظافت اتاق‌های انتخاب‌شده

با استفاده از برنامه، اتاق‌های موردنظر را برای نظافت انتخاب کنید. در این حالت، ربات فقط اتاق‌های انتخاب‌شده را تمیز می‌کند. پس از پایان عملیات نظافت، ربات به‌صورت خودکار به ایستگاه شارژ بازمی‌گردد.

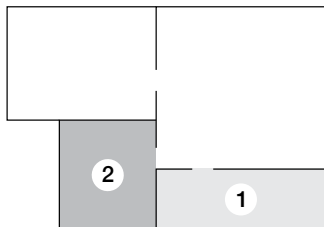


پیش از استفاده از این قابلیت، لازم است اولین عملیات نظافت کامل شده و نقشه محیط ایجاد شده باشد.

جاروبرقی رباتیک ممکن است از محدوده تعیین‌شده خارج شود. بنابراین، اشیای موجود در اطراف محدوده انتخاب‌شده را از محل بردارید و این ناحیه را به‌عنوان یک مرز ایمنی واقعی در نظر بگیرید.


### تنظیم محدوده ممنوعه

در برنامه موبایل، گزینه «ویرایش محدوده ممنوعه» را انتخاب کنید. سپس در نقشه، ناحیه‌ای را که نمی‌خواهید تمیز شود مشخص کرده و آن را به‌عنوان محدوده ممنوعه علامت‌گذاری کنید. جاروبرقی رباتیک وارد این ناحیه نخواهد شد.

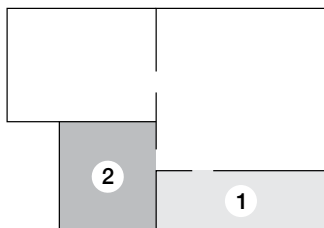

### نظافت ناحیه انتخاب‌شده

در برنامه موبایل، قابلیت «نظافت ناحیه مشخص» را انتخاب کنید. سپس روی نقشه، ناحیه موردنظر برای نظافت را تعیین نمایید. جاروبرقی رباتیک فقط در همان ناحیه انتخاب‌شده عملیات نظافت را انجام خواهد داد.

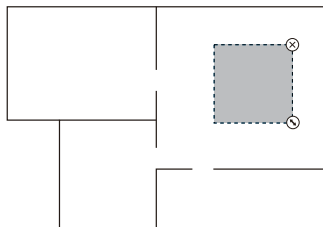


پیش از استفاده از این قابلیت، لازم است اولین عملیات نظافت کامل شده و نقشه محیط ایجاد شده باشد.

جاروبرقی رباتیک ممکن است از محدوده تعیین‌شده خارج شود. بنابراین، اشیای اطراف را از مسیر بردارید و این محدوده را به‌عنوان یک مانع ایمنی واقعی در نظر بگیرید.

### نظافت زمان‌بندی‌شده

پس از فعال‌سازی تنظیمات نظافت زمان‌بندی‌شده، دستگاه در زمان تعیین‌شده به‌صورت خودکار عملیات نظافت را آغاز می‌کند و پس از پایان نظافت، به‌طور خودکار به ایستگاه شارژ بازمی‌گردد.

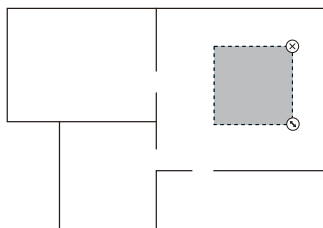


**هشدار:** جاروبرقی رباتیک ممکن است از محدوده تعیین‌شده عبور کند. بنابراین، اشیای اطراف را از مسیر بردارید و این محدوده را به‌عنوان یک مانع ایمنی واقعی در نظر بگیرید.

## نگهداری روزانه

### تمیز کردن برس اصلی


- دستگاه را وارونه کنید و برای خارج کردن درپوش برس اصلی، زبانه قفل را فشار داده و نگه دارید.
- برس اصلی را خارج نمایید.
- با استفاده از ابزار تمیزکننده، باقی‌مانده‌های آلودگی و موهای پیچیده‌شده روی برس اصلی را تمیز کنید.

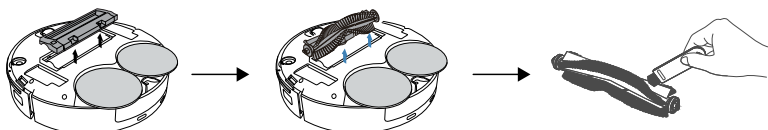

دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هفته‌ای یکبار

### تمیز کردن برس جانبی


- دستگاه را وارونه کنید و برس جانبی را با کشیدن مستقیم به سمت بالا خارج نمایید.
- موهای پیچیده‌شده را تمیز کنید و سپس برس را دوباره در جای خود نصب نمایید.

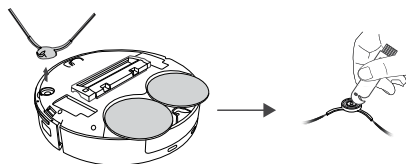

دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هفته‌ای یکبار

### تمیز کردن پدهای تی‌کشی (Mop)


- ربات را وارونه کنید و پدهای تی‌کشی را با بلند کردن مستقیم به سمت بالا خارج نمایید.
- آلودگی‌ها و ذرات گیرکرده به پدهای تی‌کشی را تمیز کنید و سپس آن‌ها را دوباره در جای خود نصب نمایید.

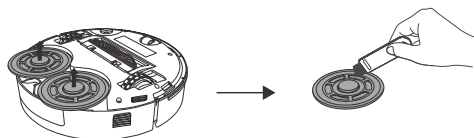


### مخزن گرد و غبار

زبانه قفل مخزن گرد و غبار را فشار دهید و مخزن را خارج کنید.

مخزن گرد و غبار را بردارید، فیلتر اولیه را باز کنید و زباله‌های داخل آن را تخلیه نمایید.

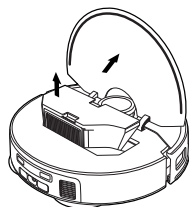


دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هفته‌ای یکبار

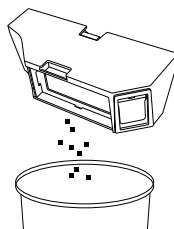



دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هر 3 ماه یکبار

برای تمیز کردن سطح فیلتر با راندمان بالا، به‌جای استفاده از برس، فیلتر را با انگشتان خود تمیز کنید.

شبكة فیلتر آب با راندمان بالا را تمیز کنید و فیلتر با راندمان بالا را خارج نمایید.

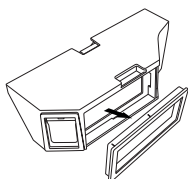


شبكة فیلتر آب با راندمان بالا را تمیز کنید. آن را بدون افزودن شوینده، فقط با آب تمیز بشویید.

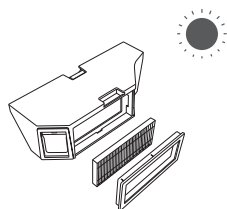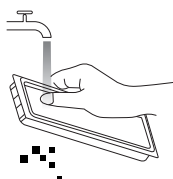

خشک کردن مخزن گرد و غبار و توری فیلتر در محیط طبیعی توصیه نمی‌شود. پیش از استفاده، از خشک شدن کامل آن‌ها اطمینان حاصل کنید.



دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هر 3 ماه یکبار

تمیز کردن حسگرهای مادون‌قرمز

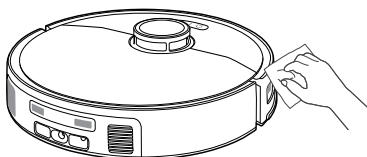



دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هر 3 ماه یکبار

تمیز کردن کنتاکت‌های شارژ

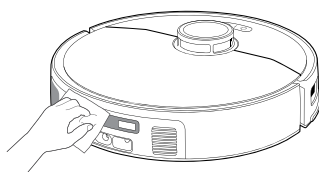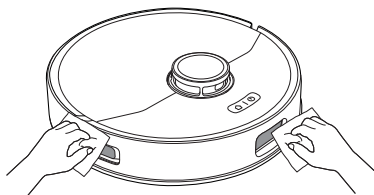

## تمیز کردن کنتاکت‌های شارژ

دفعات توصیه‌شده برای تمیز کردن: هر 3 ماه یکبار

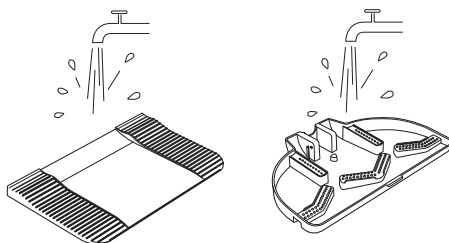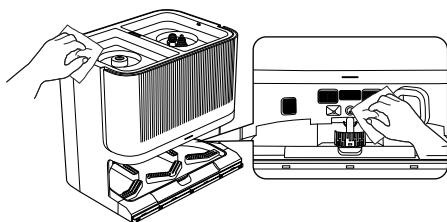

## دستورالعمل‌های استفاده و نگهداری باتری

- دستگاه مجهز به یک باتری لیتیوم-یون (Li-ion) داخلی و قابل شارژ است. برای حفظ عملکرد بهینه باتری، در استفاده روزمره دستگاه را روی ایستگاه شارژ نگه دارید.
- اگر قرار است دستگاه برای مدت طولانی استفاده نشود، آن را خاموش کنید و برای جلوگیری از تخلیه کامل باتری، هر 3 ماه یکبار آن را شارژ نمایید.

## به‌روزرسانی نرم‌افزار

- در برنامه موبایل Fakir Home، وارد بخش «تنظیمات» دستگاه متصل شوید.
- در صفحه «اطلاعات دستگاه»، وارد بخش «به‌روزرسانی نرم‌افزار» شوید.
- در صورت شناسایی نسخه جدید، با دنبال کردن دستورالعمل‌های نمایش‌داده‌شده روی صفحه، نرم‌افزار را به‌روزرسانی کنید.

## نگهداری و انبارش

- اگر قصد ندارید برای مدت طولانی از دستگاه استفاده کنید، آن را در مکانی خنک و خشک نگهداری نمایید.
- اطمینان حاصل کنید که دستگاه از برق جدا شده و تمامی قطعات آن کاملاً خشک هستند.
- دستگاه را در مکانی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید.

## بازیافت و دفع

پس از پایان عمر مفید دستگاه، برای حفاظت از محیط زیست، دستورالعمل‌های زیر را رعایت نمایید:



- سیم برق دستگاه را قطع کنید تا دستگاه غیرقابل استفاده شود.
- دستگاه را مطابق با قوانین و مقررات جاری کشور خود، به مراکز جمع‌آوری زباله‌های الکتریکی و الکترونیکی تحویل دهید.
- زباله‌های الکتریکی نباید همراه با زباله‌های خانگی دفع شوند.
- بسته‌بندی دستگاه از مواد قابل بازیافت ساخته شده است. مواد بسته‌بندی را در مخازن مناسب بازیافت قرار دهید.
- این دستگاه با دستورالعمل WEEE (ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی) مطابقت دارد.

## توجه!

- پیش از تماس با خدمات مشتریان، بررسی کنید که آیا می‌توانید مشکل را خودتان برطرف کنید یا خیر. لطفاً به بخش «عیب‌یابی» مراجعه نمایید.

- در صورتی که قادر به رفع مشکل نبودید، با خدمات مشتریان تماس بگیرید.
- پیش از تماس، لطفاً نام مدل و شماره سریال محصول را آماده داشته باشید. این اطلاعات را می‌توانید روی پلاک مشخصات محصول مشاهده کنید.

**خط خدمات مشتریان: (90+212) 241 0 444**

### عیب‌یابی

دستگاه شما در مراحل تولید تحت کنترل کیفیت قرار گرفته است. با این حال، اگر به هر دلیلی دستگاه کار نکند، پیش از تماس با مرکز خدمات مجاز Fakir، راحل‌های ارائه‌شده در جدول زیر را بررسی و اجرا نمایید.

| ایراد                                                           | علت احتمالی                                                                    | راحل                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| روشن نمی‌شود.                                                   | ممکن است باتری کاملاً تخلیه شده باشد.                                          | دستگاه را روی ایستگاه شارژ قرار دهید. پس از همراستا شدن نقاط تماس شارژ، دستگاه به‌صورت خودکار روشن خواهد شد.                |
| شارژ نمی‌شود.                                                   | ممکن است آداپتور یا نقاط تماس شارژ دچار مشکل شده باشند.                        | از اتصال صحیح آداپتور برق اطمینان حاصل کنید. فنرهای شارژ و نقاط تماس را تمیز کنید.                                          |
| نمی‌تواند به ایستگاه شارژ بازگردد.                              | ممکن است فاصله بیش از حد باشد یا موقعیت قرارگیری دستگاه نادرست باشد.           | ربات را در محلی نزدیک به ایستگاه شارژ قرار دهید.                                                                            |
| رفتار غیرعادی از خود نشان می‌دهد.                               | اختلال موقتی نرم‌افزاری یا اختلال در عملکرد حسگرها                             | دستگاه را خاموش کرده و دوباره روشن کنید.                                                                                    |
| در هنگام نظافت، صدای غیرعادی و بیش از حد ایجاد می‌کند.          | ممکن است جسم خارجی به برس یا چرخ‌ها گیر کرده باشد.                             | برس اصلی، برس جانبی و چرخ‌ها را تمیز کنید.                                                                                  |
| به Wi-Fi متصل نمی‌شود.                                          | ممکن است سیگنال ضعیف باشد، رمز عبور نادرست وارد شده باشد یا شبکه سازگار نباشد. | قدرت سیگنال Wi-Fi را بررسی کنید، تنظیمات شبکه را بازنشانی کنید، رمز عبور صحیح را وارد کنید و از شبکه 2.4GHz استفاده نمایید. |
| نظافت زمان‌بندی شده آغاز نمی‌شود.                               | ممکن است سطح شارژ باتری پایین باشد.                                            | برای شروع نظافت زمان‌بندی شده، اطمینان حاصل کنید که میزان شارژ باتری حداقل 15 % یا بیشتر باشد.                              |
| ربات به‌طور مداوم در ایستگاه باقی می‌ماند.                      | حالت محافظت در برابر مصرف پایین انرژی                                          | این وضعیت طبیعی است؛ دستگاه برای حفظ سلامت باتری در حالت آماده‌کار باقی می‌ماند.                                            |
| آیا در اولین استفاده، شارژ طولانی‌مدت لازم است؟                 | ساختار باتری لیتیوم-یون (Li-ion)                                               | پس از اولین شارژ، نیازی به انتظار نیست و دستگاه بلافاصله قابل استفاده است.                                                  |
| عملکرد نظافت کاهش یافته است / گرد و غبار روی زمین باقی می‌ماند. | ممکن است فیلتر، برس یا مخزن گرد و غبار کثیف شده باشد.                          | برس‌ها را تمیز کنید، فیلتر را تعویض کنید و مخزن گرد و غبار را تخلیه نمایید.                                                 |

### حمل و نقل

برای جلوگیری از آسیب دیدن دستگاه در هنگام جابه‌جایی، دستورالعمل‌های زیر را رعایت نمایید:

- در صورت امکان، دستگاه را در بسته‌بندی اصلی آن حمل کنید.
- در صورتی که بسته‌بندی اصلی در دسترس نباشد، از بسته‌بندی مناسبی استفاده کنید که محافظت کافی در برابر ضربه را فراهم نماید.



Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:

**Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.**

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Faks: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize [www.fakir.com.tr](http://www.fakir.com.tr)'den ulaşabilirsiniz

**Müşteri Hizmetleri: 444 0 241**

[www.fakir.com.tr](http://www.fakir.com.tr)



---

**Fakir Hausgeräte GmbH**

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz

Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz

Tel.: +49 7042 / 912-0

Fax: +49 7042 / 912-360

[www.fakir.de](http://www.fakir.de)



# GARANTİ ŞARTLARI


1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkşi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisine altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskijen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilmektedir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülüğünden kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masraflı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrar halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda seçilecek haklardan birini kullanabilir:
  - a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  - b. Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
  - c. Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  - d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - a. Tüketiciciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
  - b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
  - c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçilecek haklara başvurma tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

## GARANTİ BELGESİ

### İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.  
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece,  
İstanbul / TÜRKİYE  
TELEFONU : 0 212 249 70 69 FAKSİ: 0 212 251 51 42  
MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 444 0 241

### FİRMA YETKİLİSİNİN

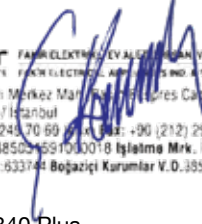İMZASI - KAŞESİ :   
Fakir ELEKTRİK EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
HAUSGERÄTE / FAKIR ELECTRICAL APPLIANCES INC. & TRADE INC.  
Merkez: Halkın Merkez Mahallesi, Adres Cad. No: 39  
Küçükçekmece / İstanbul  
Tel: +90 (212) 249 70 69 Faks: +90 (212) 251 51 42  
Mersis No.: 038502551000018 İşletme Mrk. İstanbul  
Ticaret Sicil No.: 633744 Boğaziçi Kurumlar V.D.3850515910

### ÜRÜNÜN

CİNSİ : Robert RS 840 Plus  
MARKASI : Fakir  
MODELİ : Robot Süpürge ve Toz Toplama İstasyonu  
BANDROL VE SERİ NO:  
TESLİM TARİHİ VE YERİ :  
GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL  
AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

### SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :  
ADRESİ :  
TELEFONU / FAKSİ :  
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.



Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna [destek.fakir.com.tr](http://destek.fakir.com.tr) adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için [fakir.egaranti.com](http://fakir.egaranti.com) adresinden de ulaşabilirsiniz.

