DESIGNED, TESTED AND
APPROVED **IN GERMANY**

Fakir
HAUSGERÄTE

MixyTrio

Mutfak Şefi
Stand Mixer



TR Kullanım Kılavuzu
EN User Manual

TR Garanti Belgesi
EN Warranty Certificate

Türkçe..... 3
English..... 17

Türkçe

Kullanım Talimatları Hakkında 4
Sembollerin Anlamı 4
Sorumluluk 4
CE Uygunluk Deklarasyonu 4
Kullanım Alanı 4
Yetkisiz Kullanım 5
Güvenlik Uyarıları 5
Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları 6
Kutuyu Açma 7
Kutu İçindekiler 8
Teknik Bilgi 8
Ürün Parçalarının Tanıtımı 9
Cihazın Kullanımı 11
Cihazın Temizlik ve Bakımı 13
Cihazın Saklanması 13
Geri Dönüşüm 14
Sorun Giderme 14
Gönderim 15

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü keyifle kullanmanızı dileriz. Yenilikçi teknolojilerde lider bir firma olan **Fakir Hausgeräte**'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Lütfen ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Kullanım Talimatları Hakkında

Bu kullanım talimatları, cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için hazırlanmıştır. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamı

Bu kullanım kılavuzunda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz:

UYARI!

Bu işaret, yaralanma veya ölümle sonuçlanabilecek tehlikeleri belirtir.

DİKKAT!

Bu işaret, ürününüzün zarar görmesi ya da bozulmasına yol açabilecek tehlikeleri belirtir.

NOT!

Kullanım kılavuzunda önemli ve faydalı bilgileri belirtir.

Sorumluluk

Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi veya cihazın amacına uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu

Bu cihaz, Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi ve 2014/35/EU Alçak Gerilim Direktifi'ne tamamen uygundur. Ürün, cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.

Kullanım Alanı

Ürün modeli, ev tipi kullanım için tasarlanmıştır. İş yeri ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir. Aksi kullanım sonucu üründe oluşan herhangi bir arıza durumunda, yetkili servislerimiz garanti kapsamı dışında hizmet verecektir.

Yetkisiz Kullanım

- **Kısıtlı Kapasiteler ve Gözetim:** Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından kullanımı hakkında açıklamalar yapılmadığı veya gözetim altında olmadıkları sürece, fiziksel, algısal veya zihinsel kapasiteleri kısıtlı olan veya yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmamalıdır. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulması gerekmektedir.
- **Kısıtlı Yetkinliklerle Kullanım:** Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ile sınırlı fiziksel, duyusal ve zihinsel becerilere sahip veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından yalnızca gözetim altında oldukları, cihazın güvenli bir şekilde kullanımına dair talimat verildiği ve muhtemel tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.
- **Ambalaj Malzemeleri:** Paketin içinden çıkan poşet gibi maddeleri çocuklardan uzak tutunuz. Boğulma tehlikesi mevcuttur!
- **Temizlik ve Bakım:** 8 yaşından küçük çocuklar, gözetim altında olmadıkları sürece cihazın temizliğini ve bakımını yapmamalıdır.
- **Cihaz ve Kablo Güvenliği:** Cihazı ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamaması için gözetim altında tutulmaları gerekmektedir. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak olarak kullanılmamalıdır. Bu nedenle, cihazı çocukların ulaşamayacağı yerlerde kullanınız ve saklayınız. Çocuklar, elektrikli bir cihazın kullanımıyla ilgili tehlikelerin bilincinde olamayabilirler. Elektrik kablosunun cihazdan sarkmasına izin vermeyiniz.

Güvenlik Uyarıları

Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemleri her zaman almanız gerekmektedir. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için:

- **Kullanım Kılavuzunu Okuyun:** Kullanım kılavuzundaki bilgileri dikkatlice okuyunuz ve kılavuzu saklayınız. Cihazı üçüncü bir kişiye verirken, kılavuzu da birlikte vermeyi unutmayınız.
- **İlk Kullanım:** Ürünü kolisinden çıkardığınızda, aksesuarların ve aparatların tam olduğundan emin olunuz. Kutuda eksik parça var ise, en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz. Aksesuarların ve aparatların koruma

poşetlerini boğulma riskini engellemek için çocuklardan ve bebeklerden uzak tutunuz.

- **Cihazın Durumunu Kontrol Edin:** Cihazın üzerinde, kasasında, kablosunda veya fişinde herhangi bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, cihazı çalıştırmayınız ve en yakın Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- **Kablo ve Fiş Güvenliği:** Elektrik kablosu veya fişinde bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız. Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayınız ve elektrik kablosunun ısı kaynağı ya da sivri uçlarla temas etmemesine özen gösteriniz. Fişi prizden çekmek istediğinizde, mutlaka fişten tutarak çekiniz. Kabloyu çekmeyiniz veya cihazı kablodan tutarak kaldırmayınız.
- **Çocukların Güvenliği:** Makinenizi asla fişe takılı iken gözetiminiz dışında bırakmayınız. Gözetiminiz dışında çocukların cihazla oynamasına izin vermeyiniz. Cihazın elektrik kablosunu çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Elektrikli cihazlar çocuklar için oyuncak değildir.
- **Cihazın Kullanımı:** Cihazı açık havada kullanmayınız. Makineniz kir veya yağmurdan olumsuz etkilenebilir. Makinenizi suya daldırmayınız ve yağmur ya da rutubetten koruyunuz. Cihaz elektrik gücüyle çalıştığından elektrik çarpma tehlikesi vardır. Bu nedenle fişe kesinlikle ıslak ellerle dokunmayınız. Cihazı yanıcı veya patlayıcı maddeler (örneğin benzin veya alkol), yanan veya tüten nesneler (örneğin sigaralar, kibritler veya sıcak kül) ile temizlemek için kullanmayınız.
- **Bakım ve Temizlik:** Temizlik ve bakım işlemleri öncesinde cihazın fişini prizden çekiniz ve cihazın soğumasını bekleyiniz.
- **Kullanım Kısıtlamaları:** Elektrikli cihazı yalnızca kullanım amacı doğrultusunda kullanınız. Cihazı talimatlara aykırı şekilde kullanmak, cihazın ömrünü kısaltabilir ve güvenlik riskleri oluşturabilir.

Ürüne Özel Güvenlik Uyarıları

- Bu cihaz yüksek güçlü motor (1500 W) ve döner aparatlarla çalışır. Karıştırma işlemi sırasında ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi veya mutfak aletlerini kesinlikle hazne içine sokmayınız. Cihazın tamamen durduğundan ve fişinin prizden çekildiğinden emin olmadan hazneye müdahale etmeyiniz.
- Hazne kapağı olmadan cihazı çalıştırmayınız. Hazne kapağı, sıçramaları önler ve çalışma güvenliğini artırır.

- Hamur yoğurma aparatı sert hamurlarda çalışırken cihaza aşırı yük bindirebilir. Hazneyi maksimum 5 litre kapasitesini aşmayacak şekilde doldurunuz. Aksi halde cihazın motoru zorlanarak aşırı ısınabilir.
- Çok sert hamurların yoğurulmasında cihazı aralıksız uzun süre çalıştırmayınız. Kullanım sırasında birkaç dakika ara vererek motorun soğumasına olanak tanıyınız.
- Cihazın hız ayar düğmesini hazne boşken veya düşük hızda başlatarak kullanınız. Birden yüksek devire geçmek, malzemelerin taşmasına ya da cihazın sarsılmasına neden olabilir.
- Üst gövdeyi kaldırarak aparat takma/çıkarma işlemi yaparken cihazın fişten çekili olmasına dikkat ediniz. Hareketli parçalar yaralanmaya yol açabilir.
- Aparatları (çırpma, yoğurma, karıştırma) hazne içinde dönmeye başlamadan önce mutlaka düzgün yerleştirdiğinizden ve tam oturduğundan emin olunuz.
- Hazne, çırpıcı ve diğer aparatları temizlemek için cihazın tamamen durduğunu ve fişten çıkarıldığını kontrol ediniz. Döner aparat bıçak kenarı kadar keskin olmasa da darbeli dönerken ciddi yaralanmaya yol açabilir.
- Kaymaz ayakların tezgaha tam oturduğundan emin olunuz. Düz olmayan yüzeylerde cihaz titreşerek devrilebilir.
- Cihaz çalışırken hazneyi ya da üst gövdeyi zorlayarak döndürmeyiniz veya kaldırmayınız.



Kullanım kılavuzunda yazılı olan güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz.

Bu kullanım kılavuzunu gelecekteki kullanımlar için saklayınız.

Kutuyu Açma

- İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız ve hasar veya arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.
- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır.
- Yetkisiz kişiler tarafından yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zararlı olabilir.

UYARI!

Kesinlikle hatalı veya kusurlu bir ürünü kullanmayınız.

Kutu İçindekiler

• Ana gövde	1 adet	• Sosis doldurma ucu	1 adet
• Karıştırma haznesi	1 adet	• Blender haznesi	1 adet
• Karıştırma aparatı	1 adet	• Kıyma aparatı	1 adet
• Yoğurma aparatı	1 adet	• Kullanım kılavuzu	1 adet
• Yumurta çırpıcısı	1 adet		
• Sosis aparatı	1 adet		


Teknik Bilgi

• Güç	: 1500 W	• Hazne Kapasitesi	: 5 litre
• Gerilim	: 220-240V	• Koruma Sınıfı	: II
• Frekans	: 50/60 Hz	• Kullanım Ömrü	: 7 yıl

NOT!


Ürünün üzerinde bulunan işaretlemeler veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Ürün Parçalarının Tanıtımı

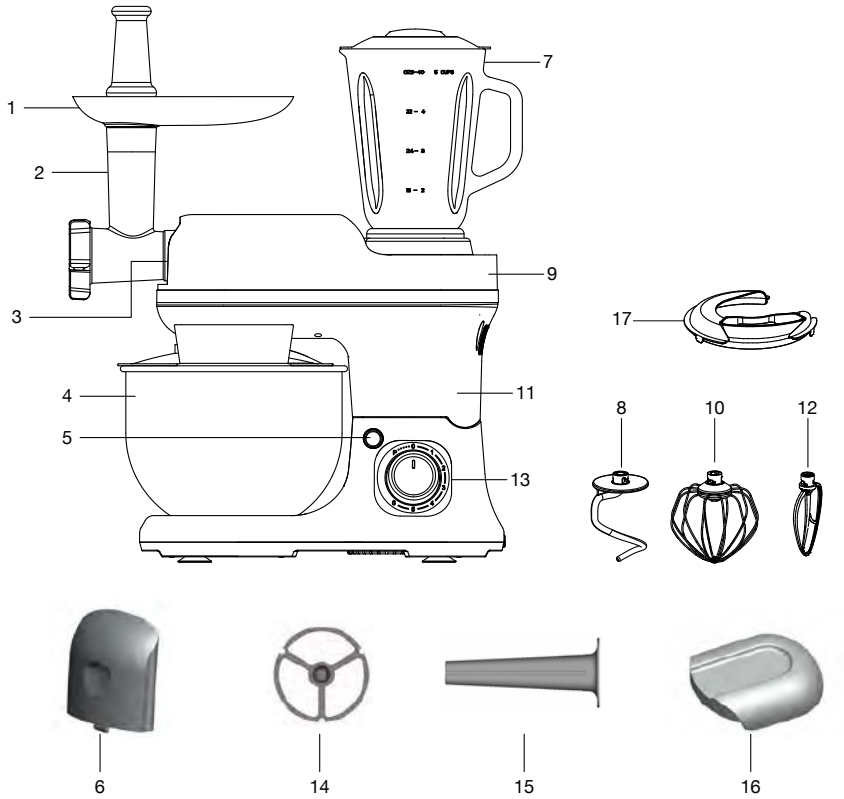


1. Et tepsisi
2. Kıyma tüpü
3. Kilit düğmesi
4. Karıştırma haznesi
5. Kilitleme mandalı
6. Kıyma aparatı kapağı
7. Blender haznesi
8. Yoğurma aparatı
9. Üst gövde
10. Yumurta çırpıcısı
11. Motor koruma kapağı
12. Karıştırma aparatı
13. Hız ayar düğmesi
14. Sosis aparatı
15. Sosis itici
16. Blender kapağı
17. Kapak / sıçrama önleyici koruma

Blender Haznesi

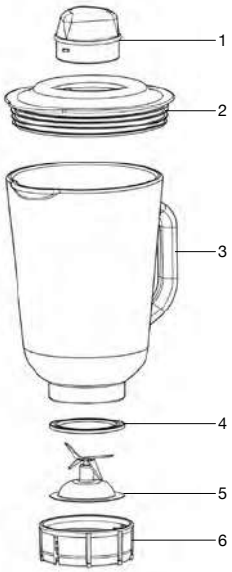

1. Ölçü kabı
2. Kapak
3. Cam hazne
4. Sızdırmazlık contası
5. Bıçak seti
6. Hazne tabanı

Kıyma Aparatı

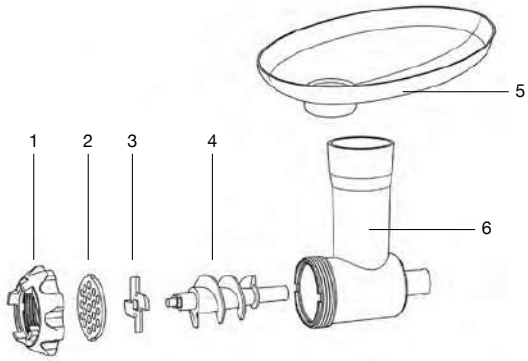

1. Sabitleme halkası
2. Karıştırma diski
3. Kıyma bıçağı
4. Helezon
5. Besleme tepsisi
6. Kıyma tüpü

Cihazın Kullanımı

İlk Kullanımdan Önce

- Stand mikserin tüm parçaları ilk kullanımdan önce iyice temizlenmelidir. (Bkz. bölüm: Temizlik)
- Cihaz tabanında bulunan kablo sarma bölümünden gerekli uzunlukta kabloyu çıkarın ve cihazı elektrik prizine bağlayın.

Deneme Kullanımı

- Kilitleme mandalını çevirin ve ardından cihaz kolunu yukarı kaldırın.
- Karıştırma haznesini tabana yerleştirin ve ok işaretinin gösterdiği yönde kilitleyin.
- Sıçrama önleyici kapağı karıştırma aparatına takın, ardından aparatı cihaza sabitleyin.
- Kilitleme mandalını çevirin, ardından üst gövdeyi aşağı indirerek cihaz kolunu kapatın. Kolun tabana tam olarak oturduğundan emin olun ve ardından kilitleme mandalını yukarı çevirerek kolu sabitleyin.
- Fişi prize takın ve her hız kademesini birkaç saniye boyunca çalıştırarak test edin.
- Deneme işleminden sonra hız düğmesini “0” konumuna getirin.
- Kilitleme mandalını çevirin ve cihaz kolunu kaldırın, ardından karıştırma aparatını bağlantı noktasından çıkarın.
- Üst gövdedeki arka kapağı çıkarın.
- Blender haznesine bir bardak su doldurun, hazneyi cihaza yerleştirin ve ardından 4, 5 ve 6. adımları tekrar edin.
- Blender haznesini çıkarın ve arka kapağı tekrar cihaza takın.

Cam Haznenin Montajı

1. Lastik sızdırmazlık contasını bıçak ünitesinin iç kenarına yerleştirin.
2. Bıçak ünitesini conta ile birlikte hazne tabanına takın.
3. Cam hazneyi hazne tabanına yerleştirin ve sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.
4. Hazne grubunu cihaz tabanına yerleştirin.
5. Malzemeleri hazneye koyduktan sonra kapağı aşağı bastırarak sabitleyin.
6. İç kapağı ana kapağın açıklığına yerleştirin ve kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.
7. Bıçak ünitesini sızdırmazlık contası ile birlikte hazne tabanına yerleştirin.
8. Cam hazneyi hazne tabanına yerleştirin ve sabitlenene kadar saat yönünde çevirin.
9. Hazne grubunu cihaz tabanına yerleştirin.
10. Malzemeleri hazneye koyduktan sonra kapağı aşağı bastırarak sabitleyin.

- İç kapağı ana kapağın açıklığına yerleştirin ve kilitlenene kadar saat yönünün tersine çevirin.

⚠ DİKKAT!

Blender, karıştırma ve kıyma aparatı fonksiyonlarını kesinlikle aynı anda kullanmayın!

Hamur Karıştırmak veya Yoğurmak İçin:

- Önerilen un ve su oranı 5:3'tür.
- İlk olarak hız 1'de 10 saniye, ardından hız 2'de 10 saniye karıştırın ve sonrasında hız 3'te yaklaşık 3 dakika çalıştırın.
- Karıştırma haznesini doldururken maksimum kapasitenin aşılmadığından emin olun.
- Maksimum un miktarı 1500 g'dır.
- Yoğurma aparatı veya karıştırma aparatı kullanılmalıdır.

Yumurta Akı veya Krema Çırpmak İçin:

- Hız ayarını 4 ile 6 arasına getirin ve yumurta aklarını, yumurtaların boyutuna bağlı olarak yaklaşık 5 dakika boyunca kesintisiz çırparak katı kıvama gelmesini sağlayın.
- Maksimum kapasite 24 yumurtadır.
- Krema çırpmak için 250 ml taze kremayı hız 4 ile 6 arasında yaklaşık 5 dakika çırpın.
- Karıştırma haznesine süt, krema veya diğer malzemeleri doldururken maksimum kapasitenin aşılmadığından emin olun.
- Yumurta çırpıcısı kullanılmalıdır.

⚠ DİKKAT!

Cihaz nominal gücünde (1500 W) çalışırken maksimum kullanım süresi 4 dakikadır.

Et kKıyma

- Tüm gıdaları küçük parçalar halinde kesin. (Sinirsiz, kemiksiz ve yağsız dana veya domuz eti tavsiye edilir. Yaklaşık ölçü: 20 mm × 20 mm × 60 mm) Parçaların besleme ağzına kolayca sığdığından emin olun.
- Cihazın fişini prize takın ve hız ayar düğmesini 6. kademeye getirin.
- Gıdaları besleme tepsisine yerleştirin. İtmek için yalnızca gıda iticisini kullanın.
- Kullanım sonrasında cihazı kapatın ve fişini prizden çekin.

Blender Fonksiyonunun Kullanımı

- İşlemek istediğiniz malzemeleri cam haznenin içine yerleştirin.
- Kapağı cam haznenin üzerine yerleştirin ve güvenli şekilde kapatın. Ölçü kabını kapaktaki açıklığa yerleştirip kilitlemek için saat yönünde çevirin.

Motor ünitesini çalıştırın:

Hız ayarı	Kullanım amacı
“3-4 “ Kademesi	Sıvı malzemelerin hafif işlemleri için
“5-6” Kademesi	Daha yoğun kıvamlı karışımlar için – sıvı ve katı gıdaların karıştırılmasında kullanılır
“P” Kademesi	Buz kırma işlemi ve kısa süreli güçlü darbeli çalıştırma içindir. (“P” konumunda anahtar sabit kalmaz. Anahtarı “P” konumunda basılı tutmanız veya tekrar tekrar “P” konumuna getirmeniz gerekir.)

- Blender kullanımından sonra her zaman hız düğmesini “0” konumuna getirin ve fişi prizden çekin.
- Cam hazneyi çıkarmak için yukarı doğru kaldırmanız yeterlidir. Çıkarmak için cam hazneyi çevirmeniz gerekmez.

⚠ DİKKAT!

Cihaz nominal gücünde (1500 W) çalışırken maksimum kullanım süresi 4 dakikadır. Maksimum blender kullanım süresi 3 dakikadır.

Cihazın Temizlik ve Bakımı

- Temizlik işleminden önce hız ayar düğmesinin “0” konumunda olduğundan ve fişin prizden çıkarıldığından emin olun.
- Kullanım sonrasında temizliğe başlamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve hafif bir deterjan kullanın.
- İç ve dış yüzey temizliğinde aşındırıcı deterjanlar veya alkol kullanmayın.
- Cihazı temizlemek için kesinlikle suya daldırmayın.
- Yoğurma aparatı, karıştırma aparatı, kıyma aparatı besleme tepsisi, kıyma tüpü ve helezon bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değildir. Bu aksesuarlar yalnızca ılık su ve bulaşık deterjanı ile temizlenmelidir.
- Plastik aksesuarlar, karıştırma haznesi, yumurta çırpıcısı, blender haznesi ve içindeki bıçaklar ılık su ve bulaşık deterjanı ile veya bulaşık makinesinde temizlenebilir. Aşındırıcı deterjan kullanmayın.

Cihazın Saklanması

- Cihazı uzun süre kullanmayı düşünmüyorsanız serin ve kuru bir yerde saklayınız.
- Cihaz fişinin çekildiğinden ve parçalarının tamamen kuru olduğundan emin olunuz.
- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza ediniz.

Geri Dönüşüm

Cihazınızın kullanım ömrü sona erdiğinde aşağıdaki adımları izleyerek doğru şekilde geri dönüşüm sağlayınız:

- Cihazın kablosunu keserek kullanılamaz hale getiriniz.
- Cihazı, ülkenizdeki geçerli yasalara göre bu tür cihazlar için özel olarak tanımlanan atık kutularına bırakınız.
- Elektrikli atıklar evsel atıklarla birlikte bertaraf edilmemelidir.
- Cihazı, elektrikli atıklar için belirlenen çöp kutularına atınız.
- Cihazın ambalajı geri dönüşüm özellikli malzemelerden oluşur.
- Ambalaj malzemelerini uygun geri dönüşüm kutularına atınız.
- Cihaz, WEEE (AEEE Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar) Yönetmeliğine uygundur.





NOT!

- Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/arızayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bunun için lütfen “**Sorun Giderme**” bölümüne bakınız. Sorunu/arızayı çözemiyorsanız, müşteri hizmetlerini arayınız.
- Aramadan önce lütfen **model adını** ve ürün **seri numarasını** yanınızda hazır bulundurunuz. Bu bilgileri ürününüzün **Tip Etiketi** üzerinde bulabilirsiniz.

  Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Cihazınız, herhangi bir arızaya karşı kalite kontrolden geçirilmiştir. Ancak, herhangi bir nedenden dolayı çalışmazsa, **Fakir Yetkili Servisi’ne** başvurmadan önce aşağıdaki tabloda yer alan çözüm yollarını deneyiniz.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Güç bağlantısı yapılmamış veya güvenlik kilidi tam kapanmamış olabilir	Fişin prize takılı olduğundan emin olunuz. Karıştırma haznesi ve üst gövdenin doğru şekilde kilitlendiğini kontrol ediniz.
Cihaz çalışırken duruyor	Motor aşırı yük koruması devreye girmiş olabilir	Cihazı kapatınız, fişini çekiniz ve yaklaşık 20-30 dakika soğumasını bekleyiniz. Karışım miktarını azaltarak tekrar çalıştırınız.
Hamur düzgün yoğrulmuyor	Hamur yoğunluğu fazla veya yanlış aparat kullanılıyor olabilir	Yoğun hamurlar için hamur yoğurma aparatını kullanınız ve maksimum kapasiteyi aşmayınız.

Sorun	Muhtemel Neden	Çözüm
Karıştırma performansı düşük	Malzeme miktarı fazla olabilir	Hazne kapasitesine uygun miktarda malzeme kullanınız ve uygun hız seviyesini seçiniz.
Blender çalışmıyor	Blender haznesi güvenlik sistemine tam oturmamış olabilir	Blender haznesinin yerine yerleştirilip klik sesinin duyulması gerekir.
Blender sızıntı yapıyor	Kapak veya hazne tam kapanmamış olabilir	Blender kapağının ve haznenin doğru şekilde sabitlendiğini kontrol ediniz.
Kıyma aparatı tıkanıyor	Büyük, sert veya sinirli et parçaları kullanılmış olabilir	Eti küçük parçalara ayırınız ve kemik, sinir gibi sert parçaları çıkartınız.
Kıyma çekme performansı düşük	Kıyma bıçağı veya disk yanlış yerleştirilmiş olabilir	Aparat parçalarını sökerek kullanım talimatına uygun şekilde yeniden monte ediniz.
Cihaz aşırı titreşim yapıyor	Cihaz düz olmayan zeminde kullanılıyor olabilir	Cihazı düz, kuru ve sağlam bir yüzey üzerinde kullanınız.
Cihazdan anormal ses geliyor	Aparatlar tam sabitlenmemiş olabilir	Tüm aparatların doğru şekilde takıldığını ve kilitlendiğini kontrol ediniz.
Motor bölümünden koku geliyor	İlk kullanım veya aşırı yüklenme kaynaklı olabilir	İlk kullanımlarda hafif koku oluşabilir. Koku devam ederse cihazı kapatınız ve yetkili servis ile iletişime geçiniz.
Hız ayarı çalışmıyor	Hız anahtarında teknik arıza olabilir	Cihazı kullanmayı durdurunuz ve yetkili servis desteği alınız.

Gönderim

Cihaza herhangi bir zarar gelmesini önlemek için aşağıdaki adımları izleyerek cihazınızı güvenli bir şekilde taşıyınız:

- Cihazı orijinal ambalajında taşıyınız.
- Orijinal ambalaj mevcut değilse, benzer bir takviye malzemeli ambalaj kullanınız.

NOT / NOTES

English

Usage Instructions 18
Meaning of Symbols 18
Responsibility 18
CE Declaration of Conformity 18
Intended Use 18
Unauthorized Use 19
Safety Warnings 19
Product-Specific Safety Warnings 20
Opening the Box 21
Contents of the Box 22
Technical Information 22
Product Parts Introduction 23
Device Usage 25
Device Cleaning and Maintenance 27
Device Storage 27
Recycling 27
Troubleshooting 28
Shipping 29

Dear Customer,

We hope you enjoy using your product. Thank you for choosing **Fakir Hausgeräte**, a leader in innovative technologies. Please read this user manual carefully before using the product and keep it for future reference.

Usage Instructions

These usage instructions are prepared to ensure that the device is used properly and safely. For your safety and the safety of others, please read the user manual before operating the device.

Meaning of Symbols

In this user manual, you will see the following symbols:

WARNING!

This symbol indicates hazards that could lead to injury or death.

CAUTION!

This symbol indicates hazards that could cause damage to your product or malfunction.

NOTE!

Indicates important and useful information in the user manual.

Responsibility

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. accepts no responsibility for any damage or repairs made outside Fakir Authorized Service Centers or for improper use of the device resulting from non-compliance with the instructions in this user manual.

CE Declaration of Conformity

This device complies fully with the European Union's 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility and 2014/35/EU Low Voltage Directives. The product bears the CE mark on the device type label.

Intended Use

The product model is designed for home use. It is not suitable for workplace or industrial use. Any malfunction resulting from such use will not be covered by our authorized service.

Unauthorized Use

In the following cases of unauthorized use, the device may be damaged or cause injuries:

- **Restricted Capabilities and Supervision:** This device should not be used by persons (including children) with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and/or knowledge, unless they are supervised by a person responsible for their safety or given instructions regarding the safe use of the device. Children should be supervised to ensure they do not play with the device.
- **Use with Limited Abilities:** The device can be used by children aged 8 years and above and persons with limited physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge only if they are supervised, given instructions on safe use, and understand the potential hazards.
- **Packaging Materials:** Keep materials like bags included in the package away from children. There is a risk of suffocation!
- **Cleaning and Maintenance:** Children under 8 years should not clean or maintain the device unless they are supervised.
- **Device and Cable Safety:** Keep the device and its cable out of the reach of children under 8 years old. Children should be supervised to ensure they do not play with the device. Electrical devices are not toys for children. Therefore, use and store the device out of the reach of children. Children may not be aware of the dangers associated with the use of an electrical device. Ensure the power cord does not hang down from the device.

Safety Warnings

When using an electrical device, always follow the precautions below to prevent fire, electric shock, and personal injury:

- **Read the User Manual:** Carefully read the information in the user manual and keep it for future reference. If you give the device to a third party, be sure to include the manual.
- **First Use:** When you remove the product from its packaging, make sure all accessories and attachments are complete. If any parts are missing,

contact your nearest Fakir Authorized Service Center. Keep the protective bags of the accessories and attachments away from children and infants to prevent the risk of suffocation.

- **Check the Condition of the Device:** If you suspect that there is any issue with the device, its casing, cable, or plug, do not operate the device and contact the nearest Fakir Authorized Service Center.
- **Cable and Plug Safety:** Do not use the device if the power cord or plug is faulty or damaged. Do not use the device with an extension cord and ensure that the power cord does not come into contact with heat sources or sharp edges. When unplugging, always pull the plug itself, not the cord. Do not pull on the cord or lift the device by the cord.
- **Child Safety:** Never leave the machine unattended while it is plugged in. Do not allow children to play with the device unsupervised. Store the device's power cord out of the reach of children. Electrical devices are not toys for children.
- **Use of the Device:** Do not use the device outdoors. Your machine may be adversely affected by dirt or rain. Do not immerse the machine in water and protect it from rain or moisture. The device operates with electrical power, which poses an electric shock hazard. Therefore, do not touch the plug with wet hands. Do not use the device to clean flammable or explosive materials (e.g., gasoline or alcohol), burning or smoldering objects (e.g., cigarettes, matches, or hot ashes).
- **Maintenance and Cleaning:** Before cleaning and maintenance, unplug the device and allow it to cool down.
- **Usage Restrictions:** Use the electrical device only as intended. Using the device contrary to the instructions may shorten its lifespan and pose safety risks.

Product-Specific Safety Warnings

- This device operates with a high-power motor (1500 W) and rotating attachments. Do not insert your hands, hair, clothes, or kitchen tools into the bbowl during mixing. Only intervene in the bowl when the device has completely stopped and the plug is removed from the socket.

- Do not operate the device without the bowl lid. The lid prevents splashing and increases operational safety.
- The dough hook may overload the device when kneading firm dough. Do not exceed the maximum capacity of 5 liters in the bowl. Otherwise, the motor may overheat.
- Do not use the device continuously for long periods when kneading very stiff dough. Allow short pauses during operation to let the motor cool down.
- Start using the speed control when the bowl is empty or at low speed. Switching to high speed suddenly may cause ingredients to spill or the device to shake.
- When attaching or detaching accessories by lifting the top housing, make sure the device is unplugged. Moving parts can cause injury.
- Ensure that the accessories (whisk, dough hook, mixer) are properly and securely fitted before starting rotation.
- Before cleaning the bowl, whisk, or other accessories, ensure the device has completely stopped and is unplugged. Although the rotating parts are not sharp like blades, they can cause serious injuries while spinning.
- Ensure the non-slip feet are firmly placed on the countertop. On uneven surfaces, the device may vibrate and tip over.
- Do not forcefully rotate or lift the bowl or top housing while the device is operating.



Carefully read the safety rules and usage instructions in this user manual.

Keep this user manual for future reference.

Opening the Box

- Before first use, remove the device and accessories from the box and check for damage or defects. If the device is damaged or defective, do not use it and contact **Fakir Authorized Service**.
- Repairs should only be performed by Fakir Authorized Service Centers.
- Repairs by unauthorized persons may be harmful to the user.

WARNING!

Do not use a faulty or defective product.

Contents of the Box

- Main body 1 set
- Mixing bowl 1 pc
- Mixing blade 1 set
- Dough hook 1 set
- Egg whisk 1 set
- Sausage holder 1 pc
- Sausage tube 1 pc
- Blender Jar 1 set
- Food mincer 1 set
- Instruction manual 1 pc


Technical Information

- Power : 1500 W
- Voltage : 220-240V
- Frequency : 50/60 Hz
- Bowl Capacity : 5 litres
- Protection Class : II
- Service Life : 7 years

NOTE!


The values indicated on the device or in other printed documents provided with the product are obtained under laboratory conditions according to relevant standards. These values may change depending on the product's use and environmental conditions.

Product Parts Introduction

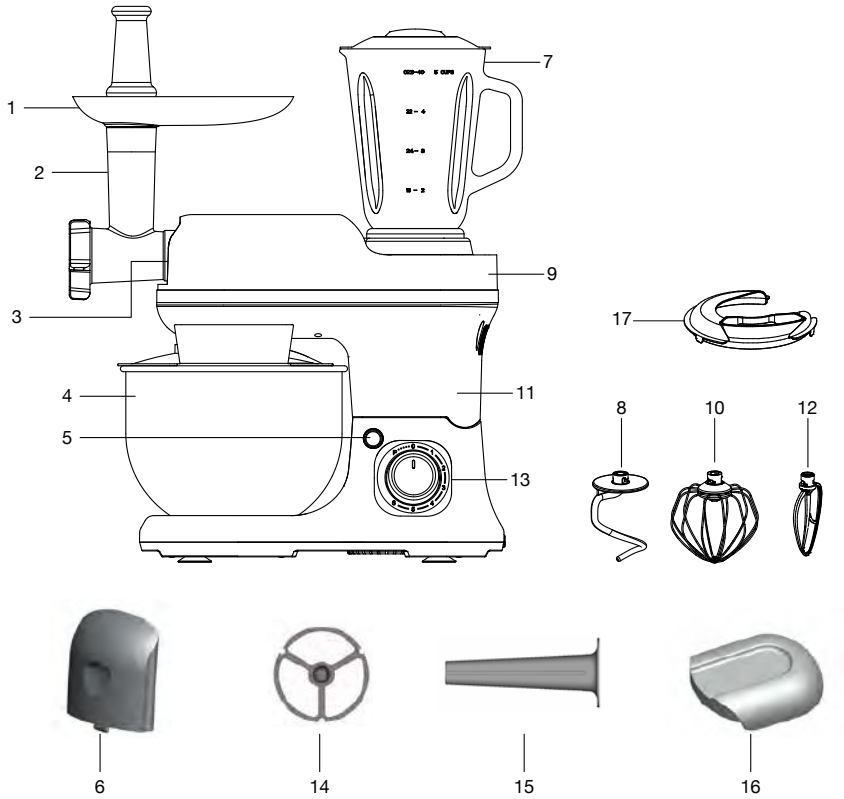


1. Meat Filling pan
2. Mincing tube
3. Locking button
4. Mixing bowl
5. Locking Switch
6. Mincer cover
7. Blender jar
8. Dough hook
9. Top housing
10. Egg whisk
11. Motor shelter
12. Mixing beater
13. Speed Switch
14. Sausage holder
15. Sausage presser
16. Blender cover
17. Lid/splash guard

Blender Jar

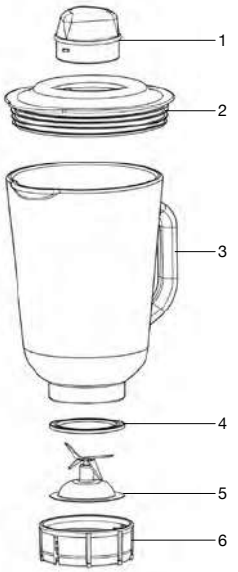

1. Measuring cup
2. Lid
3. Glass Jar
4. Sealing ring
5. Blade set
6. Cup base

Food Mincer

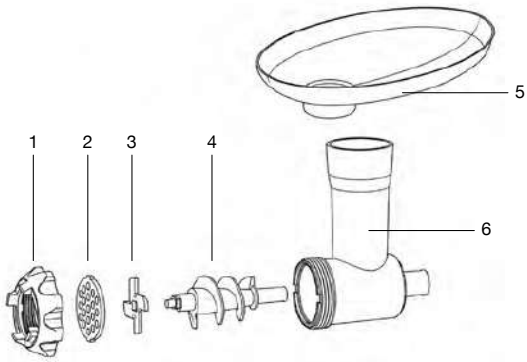

1. Fixing ring
2. Mixing disk
3. Mincing blade
4. Snake
5. Hopper plate
6. Mincing tube

Device Usage

Before First Use

- All parts of the stand mixer are to be thoroughly cleaned before being used for the first time. (see section: Cleaning).
- Take out the required length of cable from the cable tidy on the base of the blender and connect the device to the mains supply.

Trial Use

- Revolve the locking switch, then lift the machine arm.
- Put the mixing bowl onto the base, and lock it as the arrowhead denotes.
- Fix the dusty cover onto the mixing beater, then lock the blade into the machine.
- Revolve the locking switch, then push the upper cover down and make the arm down. Make sure the arm is fixed together the base, then revolve the locking switch up to lock the arm solidly.
- Plug-in the cord, and try every speed for a few seconds.
- After the trial, turn the switch to Speed 0.
- Turn the locking switch and lift the arm, then take apart the mixing beater from the blade connector.
- Take off the back cover from the upper housing.
- Pure a cup of water into the blender jar, set the blender jar onto the machine, then repeat step 4, 5 and 6.
- Take off the blender jar, and set the back cover to the machine.

Assembly of the Glass Jug

1. Put the rubber sealing ring on the inner edge of the blade unit.
2. Put the blade unit with sealing ring and ring into the cup base.
3. Mount the glass cup onto the cup base unit and tune the cup base unit, and wise direction unit it is fixed.
4. Mount the cup with cup unit onto the base unit.
5. After putting the ingredients in the cup, fix the lid onto the cup by pressing down.
6. Insert the inner cover into the opening of the lid, and tune it in anticlockwise direction unit it is locked.
7. Put the blade unit with sealing ring into the cup base.
8. Mount the glass cup onto the cup base unit and tune the cup base unit, and tune the cup base unit in clockwise direction unit it is fixed.
9. Mount the cup with cup unit onto the base unit.
10. After putting the ingredients in the cup, fix the lid onto the cup by pressing down.

- Insert the inner cover into the opening of the lid, and tune it in anti-clockwise direction unit it is locked.

WARNING!

Never use Blending, Mixing or Food mincing together!

To Mix or Knead Dough:

- Suggestion flour and water at a ratio of 5 : 3.
- From speed 1 for mix 10 second, and speed 2 for mix 10 second, afterwards speed 3 for about 3 minutes.
- When filling the agitator kettle, please ensure that the maximum quality is not exceeded.
- Maximum quantity of flour is 1500g.
- The dough hook or mixing beater should be used.

Whipping Egg Whites or Cream:

- Switch on speed 4 to speed 6, whip the egg whites without stopping for about 5 minutes, according to the size of the eggs, until stiff.
- Maximum quantity 24 eggs.
- For whipped cream, whip 250ml fresh cream at speed 4 to 6 for about 5 minutes.
- When filling the agitator kettle with fresh milk, cream or other ingredients, please ensure that the maximum quality is not exceeded.
- The egg beater should be used.

WARNING!

Maximum operating time 4 minutes, When the machine on its rating power (1500 watts).

Mincing Meat

- Cut all foods into pieces (Sinew less, boneless and fatless beef or pork is recommended, approximately size :20 mm x 20 mm x 60 mm) so that they fit easily into the hopper opening.
- Plug the unit on and turn the speed switch to Speed 6.
- Feed foods into the hopper plate. Use for it only the food pusher
- After use switch the unit off and unplug it from the power supply.

Use Blender Function

- Place the foodstuff you wish to process into the glass jug.
- Put the lid on the glass jug and close securely. Place the measuring cap into the hole in the lid and turn clockwise to lock.

Switch On The Motor Block:

Speed setting	Use
“3-4 “ Setting	For light usage with liquids
“5-6” Setting	For more solid consistency – for mixing liquids and solid foodstuffs
“P” Setting	For ice crushing & short, powerful impulse movements (The switch does not permanently engage in the “P” setting. You have to hold the switch in the “P” setting or turn it repeatedly into the “P” setting)

- After using the blender, always move the switch into the ”0” setting and pull out the mains plug.
- To remove the glass jug just lift it up. You do not have to rotate the glass jug to remove it.

⚠ WARNING!

Maximum operating time 4 minutes, When the machine on its rating power (1500 watts). Maximum blending time is 3 minutes.

Device Cleaning and Maintenance

- Before cleaning, please ensure that the Switch knob is at the “0” position and that the plug has been disconnected from the socket.
- After use, allow the device to cool down before you start to clean it.
- To clean the exterior of the device, use a moist cloth and a mild detergent.
- When cleaning the interior and exterior do not use any abrasive detergents or alcohol.
- To clean the device, never submerge it in water.
- The dough hook, mixing beater, Food mincer hopper plate, mixing tube and snake are not dishwasher safe. The accessories must be cleaned only in warm water and washing-up liquid.
- The plastic accessories, Mixing bowl, egg beater, blender jar and blades inside, can be cleaned with warm water and washing-up liquid or in dishwasher. Do not use any abrasive detergents.

Device Storage

- If you do not plan to use the appliance for a long while, store it in a cool and dry place.
- Ensure that the appliance is unplugged and its parts are completely dry.
- Ensure that the appliance is kept out of reach of children.

Recycling

When your product reaches the end of its life, follow these steps for proper recycling:

- Cut the device’s cable to make it unusable.
- Dispose of the device in designated waste bins for such devices according to the applicable laws in your country.

- Electrical waste should not be disposed of with household waste.
- Throw the device into bins designated for electrical waste.
- The device's packaging is made from recyclable materials.
- Dispose of packaging materials in appropriate recycling bins.
- The device complies with the WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Directive.

NOTE!

- Check if you can fix the problem or defect yourself before calling customer service. For this, please refer to the "**Troubleshooting**" section. If you cannot resolve the issue or defect, call customer service.
- Before calling, please have the **model name** and product **serial number** ready. You can find this information on the **product's type label**.

  Help Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Your device has undergone quality control to avoid any defects. However, if the device does not work for any reason, please try the solutions listed in the following table before contacting Fakir Authorized Service.

Problem	Possible Cause	Solution
The appliance does not operate	The power connection may not be established or the safety lock may not be fully engaged	Make sure the plug is properly connected to the power outlet. Check that the mixing bowl and upper body are correctly locked in place.
The appliance stops during operation	The motor overload protection may have been activated	Turn off the appliance, unplug it, and allow it to cool down for approximately 20–30 minutes. Reduce the amount of mixture before restarting.
Dough is not kneaded properly	The dough consistency may be too dense or the wrong accessory may be used	Use the dough hook for dense dough mixtures and do not exceed the maximum capacity.
Poor mixing performance	Excessive amount of ingredients may have been added	Use ingredients within the bowl capacity and select the appropriate speed setting.
Blender does not operate	The blender jar may not be properly fitted into the safety system	The blender jar must be positioned correctly until a click sound is heard.
Blender is leaking	The lid or jar may not be properly secured	Check that the blender lid and jar are securely fastened.

Problem	Possible Cause	Solution
The meat grinder attachment is clogged	Large, hard, or sinewy meat pieces may have been used	Cut the meat into smaller pieces and remove bones or hard parts before processing.
Poor meat grinding performance	The grinding blade or plate may be installed incorrectly	Disassemble the attachment parts and reassemble them according to the instructions.
Excessive vibration during operation	The appliance may not be placed on a flat surface	Use the appliance on a flat, dry, and stable surface.
Unusual noise during operation	Accessories may not be securely attached	Check that all accessories are properly installed and locked.
Odor coming from the motor section	Initial use or motor overload may cause odor	A slight odor during first use is normal. If the odor continues, stop using the appliance and contact an authorized service center.
Speed control is not functioning	There may be a technical issue with the speed switch	Stop using the appliance and contact an authorized service center.

Shipping

To prevent damage to the device, follow these steps to transport your device safely:

- Transport the device in its original packaging.
- If the original packaging is not available, use a suitable and soft packaging that protects the device.

Üretici/İthalatçı - Manufacturer / Importer:

Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece / İstanbul, TÜRKİYE

Tel: +90 212 249 70 69

Faks: +90 212 293 39 11

Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz

Müşteri Hizmetleri: 444 0 241

www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH

Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2. Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3. Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
4. Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5. Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6. Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8. Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9. İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11. Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:
    a. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
    b. Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
    c. Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
    d. İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme
13. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
    a. Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
    b. Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
    c. Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
14. Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16. Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
18. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : Fakir Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş.

MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece, İstanbul / TÜRKİYE

TELEFONU : 0 212 249 70 69 FAKSI: 0 212 251 51 42

MÜŞTERİ HİZMETLERİ : 444 0 241

FİRMA YETKİLİSİNİN

İMZASI - KAŞESİ :

Fakir FAKIR ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
HAUSGERÄTE FAKIR ELECTRICAL APPLIANCES IND. & TRADE INC.
Merkez: Halkalı Merkez Mah. Basın Ekspres Cad. No: 39
Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 (212) 249 70 69 Fax: +90 (212) 296 39 11
Mersis No.: 0385015910100018 İşlatma Mrk. İstanbul
Ticaret Sicil No. 613749 Boğaziçi Kurumlar V.D. 3850515910

ÜRÜNÜN

CİNSİ : Mutfak Şefi

MARKASI : Fakir

MODELİ : MixyTrio

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMİ TAMİR SÜRESİ : 20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

FAKSI :

FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

Farklı dillerde kullanım kılavuzu için QR kodu okutunuz.

Scan the QR code for the user manual in different languages.

Kullanım kılavuzuna **destek.fakir.com.tr** adresinden de ulaşabilirsiniz.

egaranti kayıt için QR kodu okutun.

egaranti kayıt için **fakir.egaranti.com** adresinden de ulaşabilirsiniz.