Fakir
HAUSGERÄTE

BOLT | 8159



DE Wiederaufladbarer Handstaubsauger
EN Rechargeable Handstick Vacuum Cleaner
TR Şarjlı Dikey Süpürge
RU Перезаряжаемый ручной пылесос
AR مكنسة كهربائية محمولة قابلة للشحن
FA جارو برقی دستی قابل شارژ

DE Benutzerhandbuch
EN User Manual
TR Kullanım Kılavuzu
RU Руководство По Эксплуатации
AR دليل استخدام
FA راهنمای کاربر

DE Gewährleistungszertifikat
EN Warranty certificate
TR Garanti Belgesi
RU Гарантийный талон
AR شهادة الضمان
FA ضمانت نامه

Deutsch 3
English..... 29
Türkçe..... 53
Русский 79
العربية.....107
فارسی.....131

DEUTSCH

Hinweise zur Bedienungsanleitung....4
Bedeutung der Symbole....4
Haftung....4
CE-Konformitätserklärung....5
Verwendungszweck....5
Unbefugtes Benutzen....5
Sicherheit ist wichtig....7
Sicherheitshinweise....7
Entpacken....13
Verpackungsdetail....13
Teilebeschreibungen....14
Technische Daten....14
Installation der Maschine....15
Installation der elektrischen Erdungsbürste und des Metallrohrs....15
Installation von Akkusatz und Handstaubsauger....15
Anschluss des Zubehörs....16
Bodenbürste - Metallrohrmontage mit Handstaubsauger-Montage....16
Anschluss des Zubehörs....17
Die Verwendung von Staubsaugern....17
Reinigung und Austausch von Komponenten....22
Reinigen der elektrischen Walzenbürste....24
Aufbewahrung....24
Lagerung und Aufbewahrung des Staubsaugers....24
Fehlerbehebung....26
Recycling....28
Transport....28

DE

Sehr geehrter Kunde,

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für Fakir Hausgeräte entschieden haben, die auf innovative Technologien gesetzt haben.

Wir möchten, dass Sie mit dem Fakir Bolt Staubsauger mit Akku ohne Staubbehälter, das mit hoher Qualität und Technologie hergestellt wird, den besten Ertrag erzielen. Bevor Sie das Produkt verwenden, bitten wir Sie daher, dieses Benutzerhandbuch sorgfältig zu lesen und es für zukünftige Zwecke aufzubewahren.

Hinweise zur Bedienungsanleitung
Diese Bedienungsanleitung soll Ihnen helfen, das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu verwenden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit und für die Sicherheit von anderen, lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Betrieb des Produkts.

Bedeutung der Symbole
In dieser Anleitung werden Sie die folgenden Symbole sehen.

 **WARNUNG!**

Dieses Zeichen kennzeichnet Gefahren, die zu Verletzungen oder zum Tod führen können.

 **VORSICHT!**

Nennt Hinweise über die Risiken , die zu Schäden am Gerät führen könnte.

 **HINWEIS!**

Hebt Tipps und andere nützliche Informationen in der Bedienungsanleitung hervor.

Haftung
Im Falle von Schäden, die auf die infolge einer Nichtbeachtung der Anweisungen dieser Bedienungsanleitung und auf eine Reparatur bei einer von Fakir nicht anerkannten Servicestelle zurückzuführen sind, übernimmt Fakir keinerlei Haftung.

CE-Konformitätserklärung
Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EU-Richtlinie 2014/30/EC über die elektromagnetischen Verträglichkeit und der EU-Richtlinie 2014/35/EG über die Niederspannung, sowie allen weiteren relevanten europäischen Richtlinien. Dieses Produkt trägt die CE-Kennzeichnung auf dem Typenschild des Gerätes.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. behält sich das Recht vor, Änderungen an Design und Ausstattung vorzunehmen.

Verwendungszweck
Dieses Produkt ist für den Einsatz im Haushalt konzipiert. Nicht für den gewerblichen oder industriellen und Gebrauch geeignet. Andernfalls bei Defekten, die auf anderweitige Anwendung zurückzuführen sind, werden unsere autorisierten Service außerhalb des Garantieumfangs Ihnen behilflich sein.

Unbefugtes Benutzen

Bei der nachstehend beschriebenen unbefugten Verwendung kann das Gerät Schäden oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät ist nicht für Personen mit geistiger Behinderung oder Personen geeignet, die nicht über genügend Informationen verfügen, um solche Geräte zu verwenden. Bitte erlauben Sie solchen Personen nicht, das Gerät zu benutzen.
- Das Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie aus diesem Grund niemals Kinder mit dem Gerät spielen und seien Sie vorsichtiger, wenn sich Kinder in Ihrer Nähe befinden.
- Halten Sie kleine Verpackungsstücke und Plastiktüten von Kindern fern. Andernfalls können sie sich durch Verschlucken verletzen, insbesondere die Verpackungsbeutel können Erstickungsgefahr verursachen.

⚠ WARNUNG!

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren verwendet werden. Wenn Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Erfahrungen und Kenntnissen Kontrolle und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten und die Gefahren verstehen.
- Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Verwendung darf ohne Aufsicht nicht von Kinder vorgenommen werden.
- Verpackung außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Erstickungsgefahr!
- Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig überwacht werden.
- Dieses Gerät darf nur von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und/oder Wissen unter der Aufsicht einer Person, die für ihre eigene Sicherheit verantwortlich ist oder in Übereinstimmung mit den Anweisungen dieser Person verwendet werden.
- Um zu verhindern dass Sie mit dem Gerät spielen müssen die Kinder unter Aufsicht gehalten werden.
- Dieses Gerät sollte nicht für Spielzwecke verwendet werden.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, können das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn sie unter Aufsicht stehen oder über die sichere Verwendung des Geräts informiert sind und wenn sie die vom Gerät ausgehende Gefahr verstehen. In einem solchen Fall muss sich das Gerät in der normalen Gebrauchsposition befinden oder ordnungsgemäß installiert sein.
- Kinder, die älter als 3 Jahre und jünger als 8 Jahre sind, dürfen das Gerät nicht an die Steckdose anschließen, irgendwelche Einstellungen am Gerät vornehmen und keine Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.
- Das Gerät darf nicht ohne Aufsicht verwendet werden.

Sicherheit ist wichtig

- Lassen Sie aus diesem Grund niemals Kinder mit dem Gerät spielen und seien Sie vorsichtiger, wenn sich Kinder in Ihrer Nähe befinden. Halten Sie kleine Verpackungsstücke und Plastiktüten von Kindern fern.
- Andernfalls können sie sich durch Verschlucken verletzen, insbesondere die Verpackungsbeutel können Erstickungsgefahr verursachen. Zur Vermeidung von Gefahren wie Bränden, Stromschlägen und Verletzungen;
- Prüfen Sie vor dem Einsatz des Geräts, ob die Spannung Ihres Stromnetzes mit Ihrem Gerät übereinstimmen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Lassen Sie aus diesem Grund niemals Kinder mit dem Gerät spielen und seien Sie vorsichtiger, wenn sich Kinder in Ihrer Nähe befinden.
- Überprüfen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung auf Beschädigungen oder Fehlfunktionen. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es zu Fehlfunktionen oder Materialschäden kommt, und wenden Sie sich an den autorisierten Fakir-Kundendienst.

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Brand, Stromschlag und Verletzungen bei Verwendung eines elektrischen Geräts sollten immer folgende Vorkehrungen getroffen werden;

- Verwenden Sie zum Laden der Batterien nur die mit diesem Gerät gelieferte Wechseleinheit.
- Wenn der Adapter des Geräts defekt ist, muss er vom Hersteller, Servicetechniker oder einer ähnlichen Person ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Stellen Sie vor dem Austausch von beweglichem Zubehör oder zugänglichen Teilen während des Vorgangs, vor der Montage und Demontage, vor der Reinigung oder Wartung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie den Adapter immer von der Stromquelle, bevor Sie ihn montieren, zerlegen oder reinigen.

- Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn der Adapter oder Stecker beschädigt ist, nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde. In diesem Fall bringen Sie das Gerät zum autorisierten Dienst, um seine Sicherheit und Funktionalität zu überprüfen.
- Verwenden Sie den Staubsauger nur mit einem ordnungsgemäß installierten Filtersystem, um eine Beschädigung des Motors zu vermeiden.
- Tauchen Sie den Motorteil des Staubsaugers niemals (auch nur teilweise) in Wasser und schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit!
- Vermeiden Sie bei Verwendung des Staubsaugers den Kontakt mit der rotierenden Bürste (z.B. lose Kleidung, Haare, Finger, Schmuck, Armbänder usw.).
- Verwenden oder betreiben Sie den Staubsauger nicht über dem Ladeständer und wenn er aufgeladen wird.
- Wenn die Batterie aufgeladen ist, erwärmt sich das Ladegerät normalerweise.
- Schalten Sie den Staubsauger immer zuerst aus und zweitens den Adapter aus der Stromversorgung. Entleeren Sie erst nach diesen Vorgängen den Staubbehälter, reinigen / ersetzen Sie die Filter, reinigen Sie den Staubsauger oder das Zubehör.
- Lassen Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt, während es läuft!
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Bringen Sie das Saugloch oder Zubehör des Staubsaugers nicht in die Nähe Ihrer Augen und Ohren und führen Sie es nicht in Körperlöcher ein!
- Betreiben Sie niemals ein gefiltertes oder ungefiltertes Gerät, das nicht ordnungsgemäß installiert ist.
- Bevor Sie den Staubsauger in Betrieb nehmen, überprüfen Sie bitte, ob alle Verriegelungsmechanismen in der richtigen Position sind.
- Verwenden Sie den Staubsauger nicht grob!
- Schalten Sie den Staubsauger immer aus, wenn Sie die Batterie aufladen und den Staubsauger verwenden.
- Wenn Elektrolyt aus der Batterie austritt, laden Sie die Batterie nicht

auf.

- Das Austreten von Elektrolyt aus der Batterie wird durch Überlastung des Staubsaugers und Verwendung des Geräts bei extremen Temperaturen verursacht. Wenn der Elektrolyt auf Ihren Körper spritzt, waschen Sie den betroffenen Bereich mit Wasser und Seife und tragen Sie Zitronensaft vorsichtig mit Essig auf. Spülen Sie das betroffene Auge bei Kontakt mit den Augen einige Minuten lang mit sauberem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Wenn Sie die Batterie nicht verwenden, halten Sie ihn von allen Metallgegenständen wie Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen fern, die einen Kurzschluss der Batteriehalterungen verursachen können. Der Kurzschluss der Batteriesteckdosen kann zu Verbrennungen oder Bränden führen.

VORSICHT!

Halten Sie die Batterie von Feuer fern. Es besteht Explosionsgefahr!

- Batterien werden während des normalen Betriebs nicht entfernt. Entfernen Sie die Batterien nur, wenn das Gerät entsorgt werden soll.
- Führen Sie keine Finger oder andere Gegenstände in die Einlass- und Auslasslöcher des Geräts ein. Wenn die Öffnungen/Gegenstände für den Luftstrom verstopft sind (z.B. Zubehör), schalten Sie das Gerät aus und entsperren Sie es.
- Ladeständer, Staubsaugern und Ausrüstung von brennbaren Gegenständen (z.B. Gardinen, Vorhänge, Holz, usw.) Wärmequellen (z.B. Ofen, usw.) und nasse Oberflächen (z.B. Spüle, Badewanne usw.) Sie trocknen entfernt genug Abstand.
- Saugen Sie keine nassen oder feuchten Bodenbeläge ab, verwenden Sie den Staubsauger nicht in offenen Bereichen! Es besteht die Gefahr einer übermäßigen Feuchtigkeitsansammlung und einer Beschädigung des Geräts. Dieser Mangel ist nicht durch die Garantie

abgedeckt.

- Staubsaugen Sie niemals Flüssigkeiten!
- Beim Staubsaugen einiger Teppicharten kann statische Elektrizität entstehen.
- Scharfe Gegenstände (z.B. Glasstücke), heiße, brennbare, explosive Substanzen (z.B. Asche, heiße Zigarettenkippen, Benzin, Verdünner und Aerosoldampf) oder Öle (z.B. festes Öl, Flüssigöl), Verbrennungsmittel (z.B. Säure, Lösungsmittel) nicht absaugen. Das Staubsaugen bestimmter Gegenstände kann Staubfilter und Staubsauger beschädigen.
- Die Poren der Filter können beim Absaugen von sehr feinem Staub verstopfen. Somit nimmt die Luftdurchlässigkeit ab und die Saugleistung nimmt ab. In diesem Fall sollten die Filter gereinigt werden, bevor die Kammer voll ist. Verwenden Sie keinen Staubsauger, um den während / nach dem Bau entstehenden Schmutz wie Gipskartonpulver, feinen Sand, Zement, Baupulver, Putzteile und dergleichen abzusaugen. Wenn diese Verunreinigungen mit losen Baumaterialien in Wechselwirkung treten, können Sie eine Beschädigungsgefahr darstellen. Die Garantiereparatur deckt dies nicht ab.
- Der Staubsauger ist nicht zum Staubsaugen von Substanzen geeignet, die die menschliche Gesundheit schädigen können.
- Das Gerät darf nicht in feuchten oder nassen Umgebungen und in Umgebungen verwendet werden, in denen Brand- oder Explosionsgefahr besteht (in denen Chemikalien, Kraftstoffe, Öle, Gase, Farben und andere brennbare oder flüchtige Substanzen gelagert werden).
- Setzen Sie den Staubsauger niemals Witterungseinflüssen aus (Regen, Frost, direkte Sonneneinstrahlung usw.).
- Wenn der Adapter des Geräts defekt ist, muss er vom Hersteller, Servicetechniker oder einer ähnlichen Person ausgetauscht werden, um gefährliche Situationen zu vermeiden.
- Das Netzkabel darf nicht durch scharfe oder heiße Gegenstände beschädigt, Feuer ausgesetzt, in Wasser getaucht oder über scharfe Kanten gebogen werden.

- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, muss es intakt sein und den geltenden Normen entsprechen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels des Geräts.
- Verwenden Sie zur Gewährleistung der Sicherheit und des ordnungsgemäßen Betriebs des Geräts nur vom Hersteller zugelassene Originalersatzteile und -zubehörteile.
- Verwenden Sie dieses Gerät nur für den in diesem Handbuch beschriebenen Zweck. Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke.

WARNUNG!

Bei unsachgemäßer Handhabung des Geräts besteht Verletzungsgefahr (nicht gemäß Bedienungsanleitung).

- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts verursacht wurden, und die Garantie für Zubehör und das Gerät gilt nicht, wenn die oben genannten Sicherheitshinweise nicht beachtet werden. Die Filter gemäß den Anweisungen in Abschnitt IV, V nicht regelmäßig Austauschen oder Warten, sowie die Verwendung von nicht originalen Filtern, die zu Fehlfunktionen oder Beschädigungen des Staubsaugers führen, wird ebenfalls als Missbrauch des Geräts angesehen.
- Dieser Staubsauger ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bitte verwenden Sie ihn nicht für kommerzielle oder andere Zwecke.
- Bitte verwenden und lagern Sie das Gerät nicht unter extrem ungünstigen Bedingungen, wie z.B. extremen Temperaturen, nicht unter 5 Grad oder über der Temperatur.
- Verwendung in einer Umgebung von 40 Grad: Lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort. Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum dem Sonnenlicht aus.
- Vor der Verwendung eines neuen Akkus oder nach längerer Lagerung: Bitte laden Sie den Akku vollständig auf.
- Bevor Sie den Staubsauger benutzen, achten Sie bitte darauf, dass

die Bürstenwalze ordnungsgemäß installiert ist, da sonst das Gebläse des Motors blockiert werden kann, was zu einem Motorbrand führen kann.

- Bitte saugen Sie keine Reinigungsmittel, Kerosin, Glasreste, Nadeln, Ruß, feuchten Staub, Abwasser, Streichhölzer und andere Gegenstände auf.
- Bitte saugen Sie keinen Zement, Gipspulver, Mauerpulver und andere kleine Partikel oder Spielzeugpapierkugeln und andere große Gegenstände auf, da dies sonst zu einer Verstopfung des Staubsaugers, einem Durchbrennen des Motors und anderen Problemen führt.
- Wenn Sie den Staubsauger benutzen, achten Sie bitte darauf, dass sich der Ansaugblock und der Walzenbürstenblock nicht drehen, da dies sonst zu einem Motorschaden führen kann.
- Bei der Verwendung des Staubsaugers darf die Hand nicht in die Saugöffnung der Bodenbürste gesteckt werden, da es sonst leicht zu Verletzungen kommen kann.
- Bitte gießen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Gerät, um einen Kurzschluss und Verbrennungen des Geräts zu vermeiden.
- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, vergewissern Sie sich, dass der Akku voll ist und dass er mindestens alle drei Monate aufgeladen und entladen werden kann.
- Wenn Ihr Staubsauger voll aufgeladen ist und gereinigt oder repariert werden muss, ziehen Sie bitte rechtzeitig den Stecker des Ladegeräts heraus und halten Sie das Ladegerät beim Einstecken und Herausziehen des Netzkabels fest, ohne am Ladekabel zu ziehen.
- Wenn Sie den Staubsauger reinigen, verwenden Sie bitte ein trockenes Tuch und kein Benzin, Alkohol, Bananenöl usw. Andernfalls wird das Gehäuse rissig oder verblasst.
- Wenn der Staubsauger vollständig aufgeladen ist und nicht funktioniert, muss er zur Prüfung und Wartung in die dafür vorgesehene Wartungsstelle gebracht werden. Nehmen Sie das Gerät nicht ohne Erlaubnis auseinander.
- Altbatterien sollten sicher recycelt werden, nicht wegwerfen.
- Einige Teile des Geräts bestehen aus fortschrittlichem ABS-Kunststoff.


Die eigentlichen technischen Kunststoffe bewahren beim Gießen die natürliche Textur, die zum normalen Phänomen gehört. Sie können das Gerät sicher verwenden.

SPEICHERN SIE DEN BENUTZERHANDBUCH FÜR DIE ANWENDUNG IN DER ZUKUNFT.

VORSICHT!

Bitte lesen Sie die Sicherheitsregeln und Bedienungsanleitungen in der Bedienungsanleitung. Bitte bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Entpacken

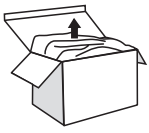

Nehmen Sie das Gerät und das Zubehör vor der ersten Verwendung aus der Verpackung und überprüfen Sie sie auf Beschädigungen und Fehler. Sollte das Gerät einen Schaden oder einen anderen Mangel aufweisen, dürfen Sie das Gerät auf keinen Fall einschalten.Wenden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Fakir-Kundendienst.


- Instandsetzungen müssen unbedingt durch den autorisierten Fakir Kundendienst durchgeführt werden. Nicht ordnungsgemäß durchgeführte Reparaturen oder Reparaturen durch nicht autorisierte Personen können dem Benutzer schaden.
- Versuchen Sie an die Stelle Ihres Geräts, wo sich die Ein/Aus-Taste befindet kein Loch oder keine Spalte zu öffnen.

Verpackungsdetail

1. Handgerät (1 Stk.)
2. Bodenbürstenkopf (1 Stk.)
3. 2-in-1-Flachdüse (1 Stück)
4. 2-in-1-Haarbürste (1 Stück)
5. Wandhalterung für Ladegerät (1 Stk.)
6. Wassertank (1 Stück)
7. Leitfähiges aluminiumrohr (1 stück)
8. Adapter (1 stück)
9. Gebrauchsanweisung (1 Stück)
10. Schraube (3 Stück)

DE

Teilebeschreibungen

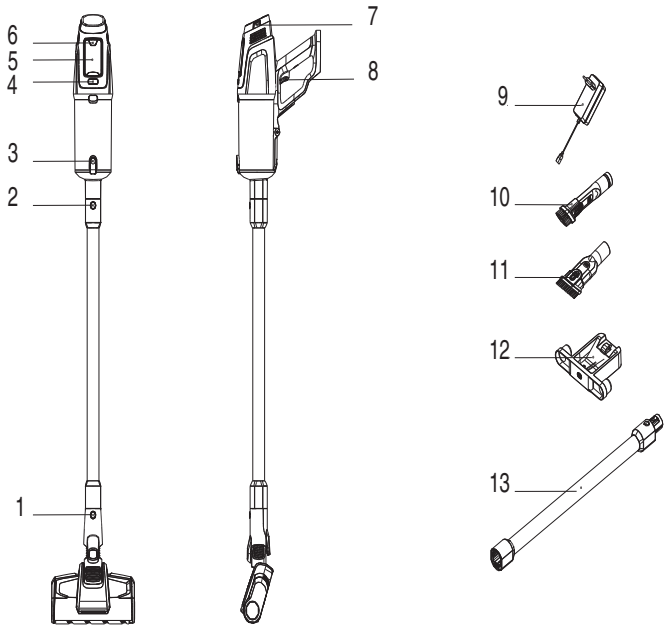

1. Entriegelungstaste für den Bodenbürstenkopf
2. Entriegelungstaste für das Metallrohr
3. Entriegelungstaste für die untere Abdeckung des Staubbehälters
4. Entriegelungstaste für den Staubbehälter
5. Bildschirm
6. Taste für die Geschwindigkeitsregelung
7. Taste zur Entriegelung des Luftauslasses (EPA)
8. Schalter-Taste
9. Adapter
10. 2-in-1 Flachdüse
11. 2-in-1 Haarbürste
12. Wandaufhänger Ladegerätsitz
13. Leitfähiges Aluminiumrohr

Technische Daten


Batterie	: 21.6V⎓ 2500mAh Li-ion Batterie
Adaptereingang	: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Ausgang	: 25.0V⎓ 0.6A
Motorleistung	: 400 W BLDC Motor (Einheit) 50 W DC Motor (Bürste)
Ladedauer der Batterie	: 4 Stunden
Nutzdauer	: Hoch:>=6.5 Min., Mittel:>=14.5 Min., Niedrig:>=38 Min.
Kapazität des Staubbehälters	: 0,6 L (Nutzbare maximale Staubbehälterkapazität 0,3 L

Filter	: E10 EPA
Lebensdauer	: 10 Jahre
Nutzdauer in der Hand	: Hoch:>=8 Min., Mittel:>=15.5 Min., Niedrig:>=45 Min.

Installation der Maschine

Installation der elektrischen Erdungsbürste und des Metallrohrs

- Beim Anschließen folgen Sie bitte der gezeigten Richtung, halten Sie die elektrische Bodenbürste in der linken Hand und das Metallrohr in der rechten Hand, führen Sie das Installationsloch der Bodenbürste des Aluminiumrohrs senkrecht in den Anschluss der Bodenbürste ein, und drücken Sie fest auf den Teil der Schubstange, bis Sie das „Klick"-Geräusch hören, dann ist die Installation abgeschlossen.

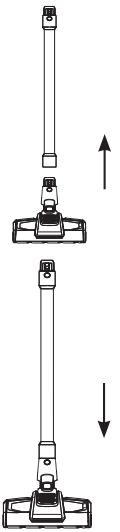


Hinweis:
Die Richtung des Griffs stimmt mit der Richtung der Bodenbürste beim Zusammenbau überein, so dass die leitende Nadel mit der Buchse ausgerichtet ist.

- Beim Verpacken und Lagern oder Reinigen und Staubsaugen,
- Wenn Sie die elektrische Bodenbürste abnehmen möchten, drücken Sie bitte die in der Abbildung gezeigte Entriegelungstaste für die Bodenbürste und halten Sie sie gedrückt,
- Ziehen Sie gleichzeitig die Elektrobürste in die in der Abbildung gezeigte Richtung und nehmen Sie sie aus der Montageöffnung heraus.


Installation von Akkusatz und Handstaubsauger

- Installation des Akkusatzes: Halten Sie den Handstaubsauger mit einer Hand fest, halten Sie den Akkusatz mit der anderen Hand, richten Sie ihn an der Führungsschienen-Nut am Gehäuse aus und drücken Sie den Akkusatz entsprechend der in der Abbildung gezeigten Pfeilrichtung. Versuchen Sie, den Akku nach dem Einsetzen mit Kraft nach unten zu ziehen.
- Der Akkusatz ist nun montiert.

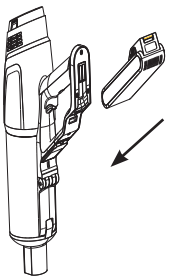

Hinweis:
Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte den Akku heraus, verpacken Sie das Gerät und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung.


Bodenbürste - Metallrohrmontage mit Handstaubsauger-Montage




- Installieren Sie zunächst die elektrische Bodenbürste und das Metallrohr entsprechend der Installationsmethode.
- Montage der Bodenbürste - Metallrohr und Montage des Handstaubsaugers:
- Wie im Pfeil dargestellt, leiten Sie den Strom zwischen der Metallrohr-Leitungsnadel und der Saugdüse.
- Richten Sie das Kürbisrohr aus, drücken Sie es fest nach oben, und wenn Sie das „Klick"-Geräusch hören, kann es verriegelt werden.

Anschluss des Zubehörs

- Um den Gebrauch zu erleichtern, ist dieses Produkt mit einigem Zubehör für den Handstaubsauger ausgestattet. Wenn Sie den Handstaubsauger allein verwenden, können Sie das Zubehör direkt oder über den Teleskopschlauch anschließen.





2-in-1
Haarbürste



2-in-1
Flachdüse


- Die Verbindung zwischen dem Handstaubsauger und der Zwei-in-Eins-Flachabsaugung, der Zwei-in-Eins-Haarbürste ist in der nachstehenden Abbildung dargestellt:

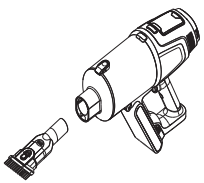

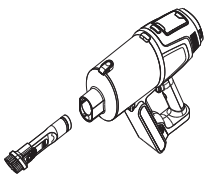

- Wie der Pfeil zeigt, setzen Sie die Mitte des Wassertanks mit einem Magnetenkarte in die Bürste, um die untere Rille bis das „schnappende Geräusch" der Ansaugung zu hören ist.

Anschluss des Zubehörs

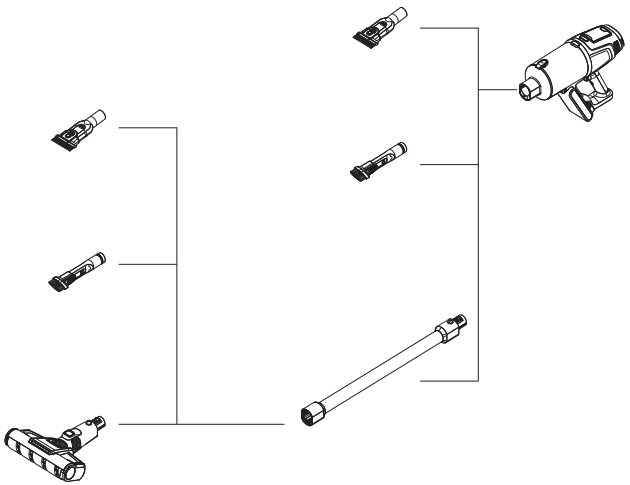

Die Verwendung von Staubsaugern

1. Das Aufladen

- Wenn Sie dieses Produkt zum ersten Mal verwenden, ist die Akkukapazität des Staubsaugers nicht voll, so dass das Gerät zum Aufladen auf die Ladestation gestellt werden muss; andernfalls ist der Akku zu schwach und die hohe Stufe kann nicht verwendet werden. Nach vollständiger Aufladung kann das Gerät normal verwendet werden.
- Wenn der Staubsauger die ersten drei Male verwendet wird, wird empfohlen, ihn jedes Mal 12 Stunden lang aufzuladen. Nach dem vollständigen Aufladen und Entladen kann der Staubsauger normal aufgeladen werden.
- Die Ladezeit beträgt ca. 4 Stunden. Nach dem Aufladen ziehen Sie bitte rechtzeitig das Netzteil aus der Steckdose, um den Ladevorgang zu beenden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.


a. Installation der Ladestation

Für die Bequemlichkeit der Handstaubsauger Lagerung und Verwendung des Produkts Design Ladespeicher zwei in einem, einfach und bequem.

Installation des Ladesitzes: Stanzen Sie Löcher in die Wand, wie in der Abbildung gezeigt. Die Höhe sollte 102,5 mm von der Basis des Ladesitzes bis zum Boden betragen. Setzen Sie die Ladestation in das Expansionsrohr an der entsprechenden Lochposition, wie in der Abbildung gezeigt. (Hinweis: Befestigen Sie ihn nicht in der Küche oder an einer anderen Wand, die

leicht feucht werden kann).

Nachdem die Ladestation installiert ist, wird der Ladeanschluss mit dem Adapter für die Stromversorgung verbunden, und dann kann das gesamte Gerät aufgeladen werden, indem es von oben nach unten in die Ladestation-Komponente geschoben wird.

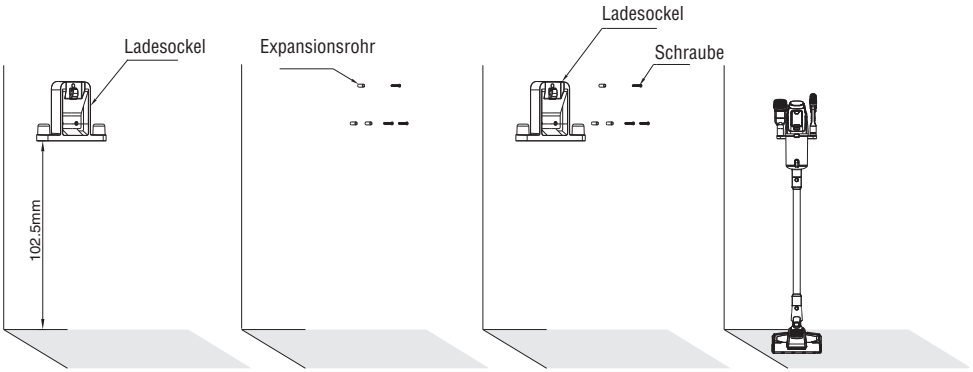


b. Aufladen und Anzeige des Staubsaugers

Wenn das Display des Staubsaugers anzeigt, dass die Batterieleistung weniger als oder gleich 20 % beträgt, wird der Gang des Geräts automatisch in den nicht hochgradigen Modus umgeschaltet. Zu diesem Zeitpunkt wird dem Benutzer empfohlen, den Staubsauger aufzuladen.

c. Aufladeverfahren


Lademodus 1

Der Akku wird mit dem gesamten Gerät auf der Ladestation aufgeladen: Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und stecken Sie das andere Ende des Adapters in die Ladeschale, um den Akku selbst zu laden. Während des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige rot und voll grün; auf dem Display wird der Lademodus angezeigt.

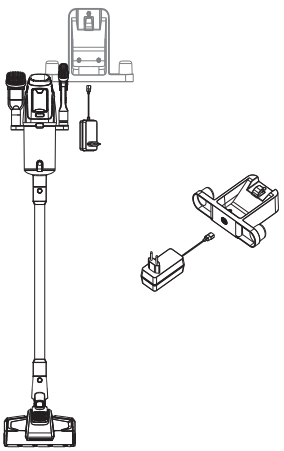


Lademodus 2

Akkusatz: Stecken Sie den Adapter in die Steckdose und stecken Sie das andere Ende des Adapters in den Akku, um sich selbst aufzuladen; während des Ladevorgangs leuchtet die Akkuanzeige rot und voll grün; das Display zeigt den Lademodus an;

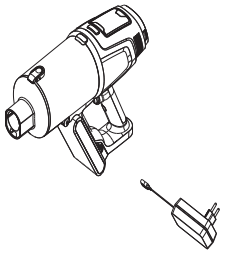


Lademodus 3

Akkusatz wird separat geladen: Stecken Sie den Adapter in die Steckdose, und stecken Sie das andere Ende des Adapters in den Akku, um sich selbst aufzuladen; die Anzeige des Akkus leuchtet während des Ladevorgangs rot und voll grün.

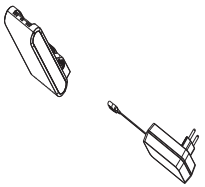


Anzeigemodus: (wie unten rechts dargestellt)

Im Ladestatus zeigt der Bildschirm den Prozentsatz der Leistung an, und der äußere Ring hat eine blaue Blende, die sich mit einer Geschwindigkeit von 2s/Umdrehung dreht, und das blaue Licht leuchtet hell, wenn es voll ist.

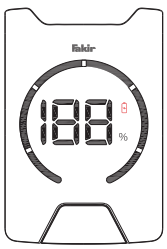

2. Verwendung des Handgeräts
Handverwendung und Anzeigemodus:
Nachdem Sie den Staubsauger von der Ladestation genommen haben, können Sie den Start und das Anhalten des Staubsaugers steuern, indem Sie den Schaltknopf gedrückt halten, und mit der Taste für die Geschwindigkeitsregelung können Sie den Gang einstellen. Die gesamte Maschine startet im niedrigen Gang, drücken Sie die Taste für die Geschwindigkeitsregelung und die Maschine schaltet entsprechend der Abfolge von niedrigem, mittlerem, hohem und Gang hin und her. Drücken Sie abschließend den Schalter, um die gesamte Maschine abzuschalten.

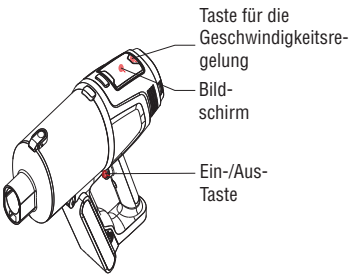

1. Drücken Sie den Einschaltknopf, und das Gerät schaltet standardmäßig in den niedrigen Modus. Auf dem Bildschirm wird das Wort „niedrig“ angezeigt. Gleichzeitig wird der Prozentsatz des Stroms angezeigt, der mit dem Batteriestatus des gesamten Geräts synchronisiert ist. (Siehe Abbildung 1)

2. Drücken Sie die Taste für die Geschwindigkeitsregelung, um in den mittleren Modus zu gelangen, das Wort „MED“ wird auf dem Display angezeigt. Gleichzeitig werden der Anteil der Strommenge, der mit dem Batteriestatus des gesamten Geräts synchronisiert ist, sowie das Symbol-Logo der Strommenge angezeigt. Die Öffnung wird bei 2/3 angezeigt. (Siehe Abbildung 2)

3. Drücken Sie die Taste für die Geschwindigkeitsregelung erneut, um in den High-Grade-Modus zu wechseln, das Wort „HIGH“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Gleichzeitig werden der Anteil der Strommenge, der mit dem Batteriestatus des gesamten Geräts synchronisiert ist, sowie das Symbol-Logo der Strommenge angezeigt. Die Öffnung wird vollständig angezeigt; (siehe Abbildung 3)

4. Wenn die High-End-Absaugung mit 20 % Restleistung verwendet wird, schaltet das Gerät automatisch von „HIGH“ auf „MED“ um, um die Lebensdauer des Akkus zu verlängern, der nach dem Aufladen normal verwendet werden kann.

5. Das gesamte Gerät wird heruntergefahren, alle Lichter auf der Anzeigetafel werden ausgeschaltet, der Bildschirm wird schwarz und die Entladung wird gestoppt. (siehe Abbildung 4)

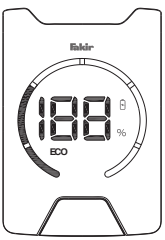


Abbildung 1

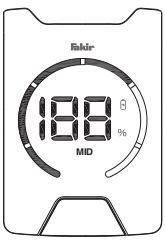
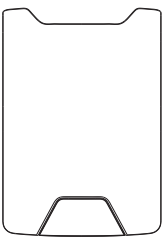


Abbildung 2




Abbildung 3


Abbildung 4


3. Verwendung der elektrischen Bodenbürste
Verwenden Sie die elektrische Bodenbürste zum Entstauben von kurzen Wollteppichen oder Hartböden und Fliesen.

Beschreibung: Was ist der Blockierschutz der Walzenbürste?

Wenn während des Betriebs der Elektrobürste übermäßige Fremdkörper aufgenommen oder zu viele Fasern aufgewickelt werden, oder auch wenn das Kind beim Spielen versehentlich die Hand in den Bürstenraum streckt, wird die Walzenbürste normal angehalten und die Bürste schaltet sich ab, um die persönliche Sicherheit und eine Schutzfunktion des Bürstenmotors zu schützen.

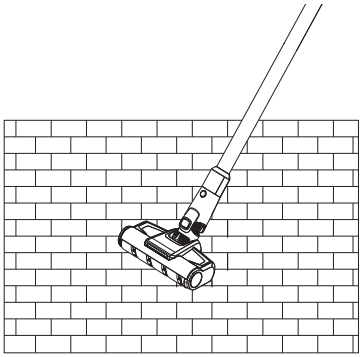


Staubentfernung auf hartem Boden

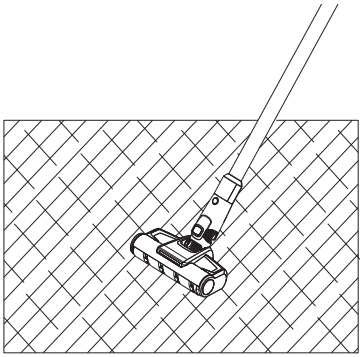


Staubentfernung auf hartem Teppich

4. Verwendung des Zubehörs

2-in1-Flachabsaugung: geeignet für die Reinigung von Schlitzen, Türen und Fensterecken sowie anderen engen Spalten. Wie in der Abbildung gezeigt.

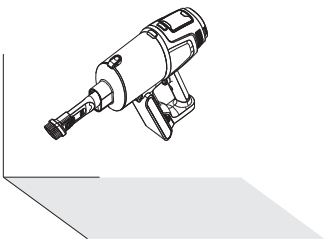


2-in1-Sofa-Absaugung: geeignet für einen Schrank, eine Fensterbank, Sofa Und die Tischstaubreinigung. Wie in der Abbildung gezeigt.

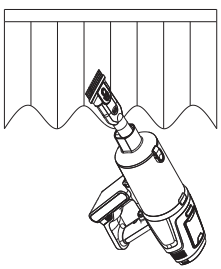

Reinigung und Austausch von Komponenten

– Der Lufteinlassfilter (EPA) ist bei den Anbietern von Staubsauger erhältlich;
– Es wird empfohlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu reinigen. Wenn die Hyphen durch übermäßige Staubansammlung verstopft sind, muss er gereinigt oder gesäubert werden und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Nachdem die elektrische Walzenbürste lange Zeit benutzt wurde, können sich ihre Walzenborsten in langen Flocken wie Haaren verfangen, die rechtzeitig gereinigt werden müssen, damit der Staubsauger effektiver arbeiten kann.

1. Reinigen des Staubbehälters und des Filtersystems
Drücken Sie die Entriegelungstaste für den Staubbehälterboden, um den Staubbehälterboden zu öffnen.

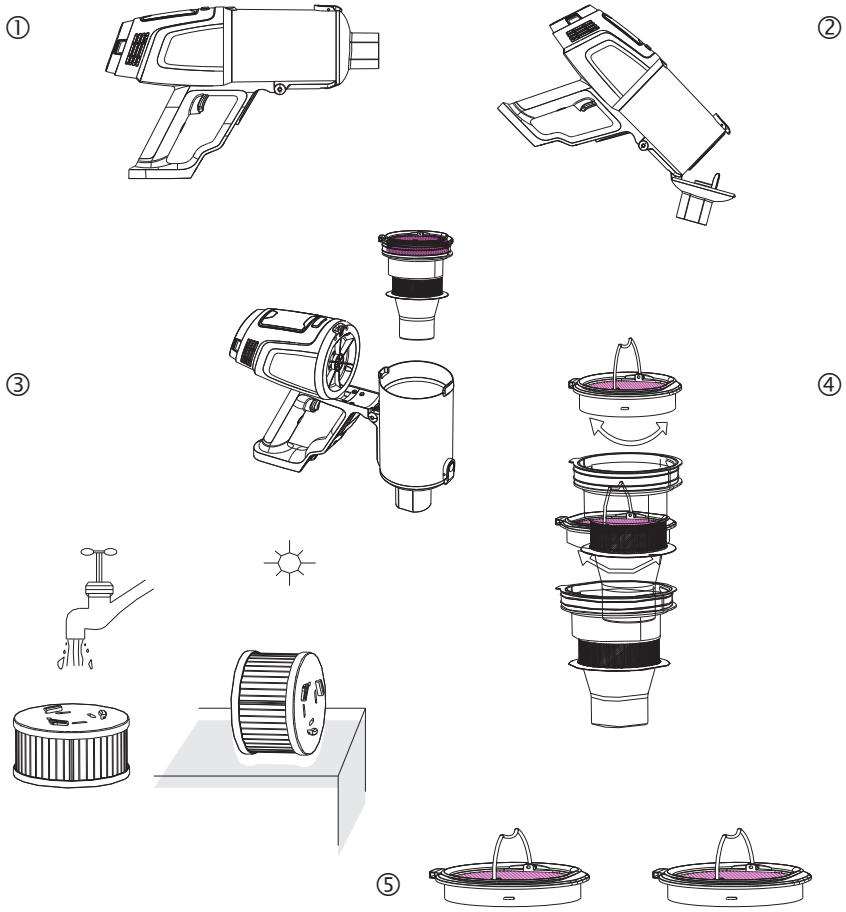


2. Schütten Sie den Staub durch die Öffnung des unteren Deckels des Staubbehälters in

den Mülleimer.

3. Halten Sie den Hypergriff und ziehen Sie ihn nach oben, um den Zyklon vom Staubbehälter zu trennen.
4. Drehen Sie die EPA-Komponente in die in der Abbildung gezeigte Richtung und nehmen Sie sie zur Reinigung heraus.
5. Nach der Reinigung oder der Reinigung/dem Trocknen (ggf. Austausch) bauen Sie das Produkt in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen, um es zu zerlegen und wieder zu verwenden.

Reinigen der elektrischen Walzenbürste

1. Bewegen Sie den Entriegelungsknopf der Walzenbürste mit dem Finger in Pfeilrichtung, und nehmen Sie die Abdeckplatte auf einer Seite der Walzenbürste heraus.
2. Ziehen Sie ein Ende der Walzenbürste in der in der Abbildung gezeigten Richtung heraus, und nehmen Sie die Walzenbürste aus der Aussparung.
3. Nach der Reinigung oder dem Austausch kann die zerlegte Baugruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder eingebaut werden.

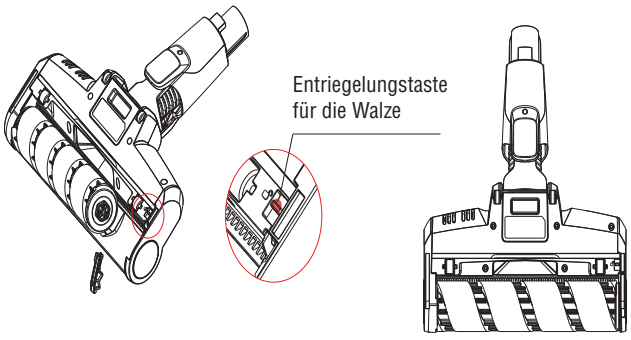


Lagerung und Aufbewahrung des Staubsaugers

1. Nehmen Sie den Akku heraus.

• Drücken Sie die Entriegelungstaste des Akkus und nehmen Sie den Akku in der gezeigten Richtung heraus. Legen Sie den Akku in eine Plastiktüte und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

2. Lagerung des Geräts.

• Wenn der Staubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie bitte den Akku heraus, verpacken Sie das Gerät und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort, nicht in direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung.

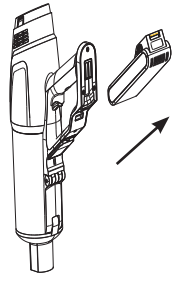

Knopf zum Entriegeln des Akkus

HINWEIS!

Wir empfehlen, den Staubbehälter nach jedem Gebrauch zu entleeren.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen, staubfreien Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Stellen Sie den Staubsauger nicht auf eine raue Oberfläche!
- Der Besen sollte auf eine ebene Fläche gestellt werden, auf der keine Kippgefahr besteht.
- Bewahren Sie das Ladekabel bei Nichtgebrauch des Geräts in seinem Behälter (12) auf.

VORSICHT!

Waschen Sie die Bodendüse nicht in direkt fließendem Wasser, da dies den Motor und die Elektronik beschädigen kann.

VORSICHT!

- Maximale Saugwirkung wird mit einem sauberen Filter und einer leeren Kammer erreicht.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Filters keine scharfen Reinigungsmittel oder heißes Wasser. Vermeiden Sie grobes Waschen.
- Der Filter ist nicht zum Waschen in der Spülmaschine vorgesehen.
- Durch Reinigen des Filters wird die ursprüngliche Farbe nicht wiederhergestellt, die Filtereigenschaften werden jedoch wiederhergestellt.
- Wir empfehlen die Verwendung einer chemischen Reinigungsmethode, um die Filterparameter des EPA-Filters beizubehalten.
- Der EPA-Filter kann nur einmal gewaschen werden. Danach muss ein neuer Filter gekauft werden.
- Wird die Filterreinigung nicht beachtet, kann der Staubsauger ausfallen!
- Stellen Sie sicher, dass die Kontaktflächen und Dichtungen funktionsfähig sind.
- Sie können Ersatz-EPA-Filter bei autorisierten Fakir-Kundendiensten kaufen.

HINWEIS!

Wir empfehlen, dass Sie Ihren EPA-Filter alle 6 Monate wechseln, um eine hohe Leistung Ihres Produkts zu erzielen.

Staubbehälter
Waschen Sie den Staubbehälter gemäß den obigen Anweisungen in fließendem Wasser und trocknen Sie ihn leicht ab.

VORSICHT!

Der Staubbehälter ist nicht reinigungsbeständig in der Spülmaschine.

HINWEIS!


Überprüfen Sie vor dem Anruf beim Kundendienst, ob Sie das Problem/den Fehler selbst beheben können. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "FEHLERSUCHE". Wenn Sie das Problem/den Fehler nicht beheben können, rufen Sie bitte den Kundendienst: Bitte Modellnamen und die Seriennummer vor dem Anruf bereithalten. Diese Informationen können Sie aus dem TYPENSCHILD Ihre Gerätes entnehmen. Hotline: (+90 212) 444 0 241

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Der Motor funktioniert nicht	• Der Akku ist leer • Metallrohre, Bodenbürsten, Akkupacks und Handstaubsauger sind nicht an ihrem Platz	• Laden Sie den Staubsauger auf • Prüfen Sie, ob alle Teile und der Handstaubsauger richtig zusammengesetzt sind.
Saugleistung lässt nach	• Der Staubbehälter ist mit Staub gefüllt • Der Filter ist mit Staub gefüllt • Der Einlasskanal der Elektrobürste ist verstopft oder die Rollbürste ist blockiert	• Schütten Sie den Staub aus • Waschen Sie den Filter oder wechseln Sie ihn • Beseitigen Sie die Abfälle im Inneren der Elektro-Rollbürste
Unzureichende Betriebszeit nach dem Aufladen	• Unzureichende Ladezeit • Zellalterung	• Laden Sie den Akku gemäß den Anweisungen im Abschnitt Laden vollständig auf. • Die Akkus können leicht verschleißen, Sie können sich an den dafür vorgesehenen Wartungspunkt wenden, um neue Batterien zu kaufen.

Warnzeichen für Störungen:


1. Wenn die EPA-Staubkappe nicht installiert ist oder fehlt, blinkt das EPA-Logo (Blinkdauer 10 Sekunden), und die 100 in der Leistungsanzeige ändert sich zu Er. Nach der Installation sind das EPA-Symbol und Er nicht mehr zu sehen (siehe rechtes Bild).

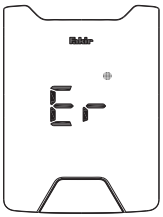


2. Wenn der Luftkanal verstopft oder der Staubbehälter voll ist, flackert das Staubbehälterlogo ständig, und gleichzeitig werden die Leistungsstufe und die Getriebetaste angezeigt. Der Staubbehälter muss gereinigt und das gesamte Gerät neu gestartet werden.




3. Wenn die Bürste gereinigt werden muss, blinkt die Bürstenreinigungsleuchte kontinuierlich und zeigt den Leistungspegel an.

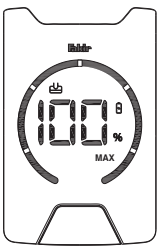

4. Wenn die Bodenbürste blockiert ist, blinkt die Leuchte 10 Sekunden lang und in der Leistungsanzeige erscheint „Er“. Die anderen Leuchten sind dann aus. In diesem Fall schaltet sich die gesamte Maschine ab.

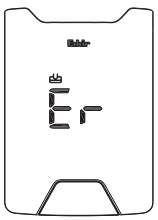

5. Wenn das Gerät eingeschaltet wird, die Staubkonzentration gering ist oder kein Staub aufgenommen wird, aber der Bildschirm zu Beginn einen vollen Kreis anzeigt, wischen Sie bitte den Staub rechtzeitig von der Staubinduktionslampe ab.

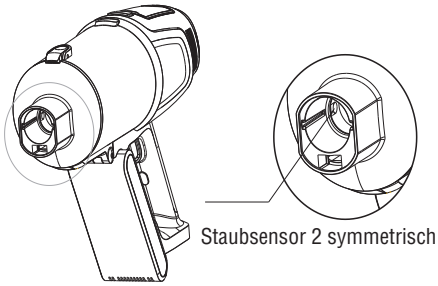

Hinweis: Bei anderen Fehlern sind Spezialwerkzeuge erforderlich und müssen von einem Fachmann des Herstellers, seiner Wartungsabteilung oder einer ähnlichen Abteilung ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.

Umweltschutz
Dieses Produkt enthält Akkus oder wiederverwertbaren Elektronikschrott. Die eingebauten wiederaufladbaren Akkus enthalten Substanzen, die die Umwelt verschmutzen können. Wenn Sie das Produkt entsorgen, werfen Sie es bitte nicht in den allgemeinen Hausmüll, sondern geben Sie es bei der dafür vorgesehenen nationalen Sammelstelle für Elektroschrott ab. Das ist gut für die Umwelt.

Recycling
Wenn die Lebensdauer des Geräts abgelaufen ist, schneiden Sie das Netzkabel ab und machen Sie es unbrauchbar.
Entsorgen Sie das Gerät entsprechend der in Ihrem Land geltenden Umweltvorschriften.

Elektromüll sollte nicht mit normalem Abfall entsorgt werden.
Entsorgen Sie das Gerät in Abfallbehälter, die für Elektromüll vorgesehen sind.
Die Verpackungselemente des Geräts sind aus recyclefähigem Material hergestellt.
Entsorgen Sie diese in Recycling-Mülleimern

Das Produkt entspricht der WEEE-Richtlinie.

Transport
Um zu verhindern, dass das Gerät Transportieren Sie Ihr Gerät, wenn möglich, in Originalverpackung und/oder einem stabilen, gut gepolsterten Paket, um es beim Transport vor Schaden zu schützen.

NOT / NOTES

ENGLISH

About Using Instructions....30
Symbols and Their Meanings....30
Liability....30
CE Declaration of Conformity....30
Intended Use....31
Unauthorized Use....31
Safety is Important....33
Safety Warnings....33
Unpacking....38
Packing detail....39
Part Descriptions....39
Technical Information....40
Machine installation....40
Installation of electric ground brush and metal pipe....40
Installation of battery pack and handheld vacuum cleaner....40
Accessories connection....41
Floor brush - Metal tube assembly with handheld vacuum cleaner mounting....41
Accessories connection....42
The Use of vacuum cleaners....42
Cleaning and Replacement of components....47
Clean the electric roller brush....48
Storage....49
Storage and storage of vacuum cleaner....49
Troubleshooting....51
Recycling....53
Shipping....53

Dear Customer,

We wish you to enjoy your product and thank you for choosing Fakir Hausgeräte which leads the way of innovative technologies.

We hope you to get the best out of Fakir Bolt Bag-Free Cordless Vacuum Cleaner, produced with high quality and technology. Therefore, we kindly ask you to read this User Manual carefully before using the product for the first time and keep it safe for future reference.

About Using Instructions

These using instructions are intended for the smooth and safe use of the appliance. For your safety and that of others, please read the user manual carefully before using the appliance for the first time.

Symbols and Their Meanings

You will see the following symbols in this manual.

WARNING!

This sign indicates hazards that may cause injuries or death.

CAUTION!

It indicates the notifications about risks that may result in damage to the appliance.

NOTE:

This highlights the tips and other useful information provided in the user manual.

Liability

In case of any damage that may occur as a result of non-compliance with the instructions in this user manual, and the device is repaired in a place other than Fakir Authorized Services and used outside its own area, Fakir Elektrik Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. assumes no liability.

CE Declaration of Conformity

This appliance complies with the European Directive 2014/30/EU on Electromagnetic Compatibility and Low Voltage Directive 2014/35/EU. The appliance bears the CE marking on the appliance type label.

Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. reserves the right to change the design and equipment.

Intended Use
This product model is designed for household use. It is not intended to be operated for commercial or industrial purposes. The authorized services will provide their services out of warranty cover in case of any failure caused by such operation in the contrary.

Unauthorized Use

In case of the unauthorised use described below, the appliance may be damaged or cause injury;

- This appliance is not suitable for people who are mentally challenged or who do not have enough have information to use such devices. Please do not ever allow such people to use the appliance.
- This electrical appliance is not a toy. Thus, never let your children play with the appliance and be more careful when there are children around.
- Keep small parts of the packaging and plastic bags away from children. Otherwise, they may hurt themselves by ingesting these items, particularly the packaging bags may cause a risk of suffocation.

⚠ WARNING!

- This appliance may be used children above age of 8 and persons with by limited physical, perceptual or mental abilities or persons with a lack of experience and knowledge if they are supervised or given instructions on the operation of the appliance and any relevant risks that may be encountered.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance may not be carried out by children without supervision.
- Keep packing materials out of the reach of children. Risk of choke!
- Keep children under 3 years of age away from the appliance unless they are under constant supervision.
- This appliance may be used by persons (including children) with limited physical, sensory or mental abilities or lack of experience and/or knowledge, only under the supervision of a person responsible for their safety or when they follow the instructions of that person.
- The children should be supervised to avoid them from playing with the appliance.
- This appliance should not be used for playing purpose.
- Children older than 3 years and younger than 8 years may switch the appliance on and off only if they are under supervision or are informed of the safe use of the appliance and if they understand the hazards that may be caused by the appliance. In these cases, the appliance must be in the normal use position or properly installed.
- Children older than 3 years and under 8 years must not plug the appliance to the socket, must not make any adjustments or must not perform any cleaning and maintenance work.
- The appliance should not be used without supervision.

Safety is Important

- Please read the operating instructions carefully before using the appliance for your safety and the safety of others. Please keep this user manual at a safe place for future reference.
- The following precautions shall always be taken while using an electrical appliance. To avoid fire, electric shock and injury;
- Before using the appliance, make sure your mains voltage matches with the voltage of your appliance.
- This appliance is not a toy. Thus, never let your children play with the appliance and be more careful when there are children around.
- Before the first operation, check the appliance for damages or defects. If there is any fault or material damage on the appliance, do not use it and contact a Fakir Authorized Service.

Safety Warnings

While using an electrical appliance, the precautions below shall always be taken in order to prevent fire, shock or personal injuries

- Use the removable unit delivered with this appliance only to charge the battery.
- If the adaptor of the appliance is faulty, it shall be replaced by the manufacturer, an service technician or a similarly qualified person in order to prevent possible dangers.
- Always ensure that the appliance is turned off before replacing the moving accessories or accessible components during operation, before any installation or removal, and before cleaning or maintenance.
- Always remove the adaptor from to the power source before assembly, disassembly or cleaning.
- Never operate the appliance if the adaptor or the plug is damaged, if it does not operate properly or if it has fallen and taken damage. Take the appliance to the Authorized Service to have its safety and functionality inspected in such a case.
- Use the vacuum cleaner with a properly mounted filtering system only to prevent damage to the motor.
- Do not immerse the motor compartment of the vacuum cleaner in water (even if partially) and protect it against humidity.
- Avoid contact with the rotating brush while using the vacuum cleaner (such as loose clothes, hair, fingers, jewellery, bracelets, etc.).

- Do not use or operate the appliance if the vacuum cleaner is placed on the charging dock and it is being charged.
- It is normal that the charger is heated while charging the battery.
- Always turn off the vacuum cleaner and then remove the adaptor from the power supply. Discharge the dust bin, clean/replace filters, clean the vacuum cleaner or the accessories only after performing these steps.
- Do not leave the appliance unattended while it is in operation!
- Do not place any object on the appliance.
- Do not bring the vacuum hole or the accessories of the vacuum cleaner close to your eyes or ears or do not insert these in any of the body holes.
- Do not operate an appliance without a filter or with an improperly installed filter.
- Before starting to use the vacuum cleaner, please check that all locking mechanisms are fastened correctly.
- Avoid using the vacuum cleaner harshly!
- Turn off the vacuum cleaner while charging the battery and after operating the vacuum cleaner.
- Do not recharge the battery in case of electrolyte leakage from the battery compartment.
- Electrolyte leakage from the battery is caused by overloading of the appliance and by using it at extreme temperatures. In case of electrolyte splash on your body, wash the affected area with water and soap and apply lemon juice with vinegar lightly on it. In case of contact of electrolyte with the eye, wash the affected eye with clean water for a few minutes and seek medical attention immediately.
- If the battery is not used, keep it away from all metal objects such as paper clips, coins, keys, nails, screws or other small metal objects that may cause short circuit of the battery connectors. Short circuit of the battery connectors may cause burns or fire.

 **CAUTION!**

Keep the battery away from fire. Risk of explosion!

- Do not remove accumulator batteries during normal operation. Remove the battery only if the appliance shall be discarded to waste.
- Do not insert your fingers or other items to the inlet and outlet holes of the appliance. If the vents/items for air flow (e.g. accessories) are blocked, turn off the appliance and remove the blockage.
- Place the charging dock, the vacuum cleaner and appliance at a sufficient distance from flammable objects (e.g. curtains, drapes, wood, etc.), heat sources (e.g. oven, stove, etc.) and wet surfaces (e.g. sinks, bathtubs, etc.).
- Do not vacuum wet or damp floor coverings, do not use the vacuum cleaner outdoors! Collection of excess moisture may cause damage to the appliance and render it out of function. This condition is not under warranty cover.
- Never vacuum liquids of any kind!
- Vacuum cleaning of some carpet types may cause generation of static electricity.
- Do not vacuum sharp objects (e.g. glass pieces), hot, flammable, explosive substances (e.g. ash, hot cigarette butts, gasoline, thinner, and aerosol mist) or oils (e.g. fat, oil), caustic substances (e.g. acids, solvents). Vacuuming the objects mentioned above may cause damage to the dust filters and the vacuum cleaner.
- When vacuuming very fine dust, the pores of the filters may become clogged. Thus, air permeability shall be reduced and suction performance shall be decreased. In such a case, the filters shall be cleaned before the canister is full. Do not use a vacuum cleaner to vacuum the dirt created during/after construction work such as plasterboard dust, fine sand, cement, construction dust, plaster chips, etc. If this dirt interacts with loose building materials, a risk of damage may occur. This is not under the cover of the warranty repair.
- The vacuum cleaner is not suitable for vacuuming materials that may cause harm to human health.
- The appliance shall not be used in a humid or wet environment

and in any environment where there is a risk of fire or explosion (in storage areas of chemicals, fuels, oils, gases, paints and other flammable or volatile substances).

- Never expose the vacuum cleaner to adverse weather conditions (rain, frost, direct sunlight, etc.).
- If the adaptor of the appliance is faulty, it shall be replaced by the manufacturer, an service technician or a similarly qualified person in order to prevent possible dangers.
- The power cord shall not be damaged by sharp or hot objects, exposed to fire, immersed in water, or bent over sharp edges.
- If you need to use an extension cord, it shall be in good condition and comply with the applicable standards.
- Check the condition of the power cord of the appliance regularly.
- In order to ensure the safety and proper functioning of the device, use original spare parts and accessories approved by the manufacturer only.
- Use this appliance only for its intended purpose as specified in this user manual. Never use the appliance for any other purpose.

WARNING!

Risk of injury in case of improper operation (i.e. not suitable with the operation manual) of the appliance.

- The manufacturer is not responsible for damage caused by improper operation of the appliance, and the accessories and appliance shall be void of warranty if the safety warnings specified above are not followed. Failure to regularly replace or maintain all filters in accordance with the instructions in Chapter IV. and V, as well as the use of non-original filters, which may cause malfunction or damage to the vacuum cleaner, shall also be considered as improper use of the appliance.
- This vacuum cleaner is for domestic use only. Please do not use it for commercial or other purposes.

- Please do not use and store the machine under extreme adverse conditions, such as extreme temperature, do not lower than 5 degrees or above the temperature.
- Use in an environment of 40 degrees. Store in a cool and dry place. Do not expose to sunlight for a long time.
- Before using the new battery or after long-term storage. Please fully charge the battery.
- Before using the vacuum cleaner, please pay attention to the well installed brush roller, otherwise it may cause motor fan blockage, causing motor burn down.
- Please do not vacuum cleaner detergent, kerosene, glass residue, needles, soot, damp dust, sewage, matches and other items.
- Please do not vacuum cement, gypsum powder, wall powder and other small particles, or toy paper ball and other large objects will otherwise cause vacuum blockage, motor burn out and other problems.
- When using the vacuum cleaner, please be careful not to make the suction inlet block and the roller brush block turn, otherwise it may cause motor fault.
- When using vacuum cleaner, the hand cannot be put into the suction mouth of the ground brush, otherwise easy to cause personal injury.
- Please do not pour water or other liquid into the machine, so as not to cause short circuit and burn the machine.
- When the machine is not used for a long time, please make sure that the battery is full and that it can be charged and discharged at least once every three months.
- When your vacuum cleaner is fully charged and needs to be cleaned or repaired, please unplug the charger in time and hold the charger while plugging and unplugging the power cord without pulling the charging power cord.
- When cleaning the vacuum cleaner, please use dry cloth, do not use gasoline, alcohol, banana oil, etc. Otherwise the shell will crack or fade.
- When the whole machine is fully charged and cannot work, it must go to the designated maintenance point for testing and maintenance. Do


not disassemble the machine without permission.
- Waste battery pack should be safely recycled, do not throw away.
- Some parts of the machine adopt advanced ABS engineering plastics, the real engineering plastics will leave the natural texture in the casting process, this texture belongs to the normal phenomenon, please rest assured to use.

KEEP THIS USER MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.

CAUTION!

Please read the safety rules and operating instructions provided in the user manual. Keep user manual for future reference.

Unpacking

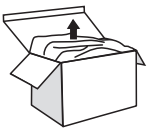


Before the first use, take the device and accessories out of the box, check them for damage and malfunctions. If there is any malfunction or damage to the appliance, do not use it and contact Fakir Authorized Service.

- Repair works shall only be undertaken by Fakir authorized service. Repairs which are performed improperly, or by unauthorized personnel may pose harm to the user.
- Do not attempt to make a hole or a tear on the on/off switch.

Packing detail

1. Handheld (1 qty)
2. Floor brushhead (1 qty)
3. Two-in-1 flat nozzle (1 qty)
4. 2-In-1 hair brush (1 qty)
5. Wall hanger charger seat (1 qty)
6. Water tank (1 qty)
7. Conductive aluminum tube (1 qty)
8. Adaptor (1 qty)
9. Instruction manual (1 qty)
10. Screw (3 qty)

Part Descriptions

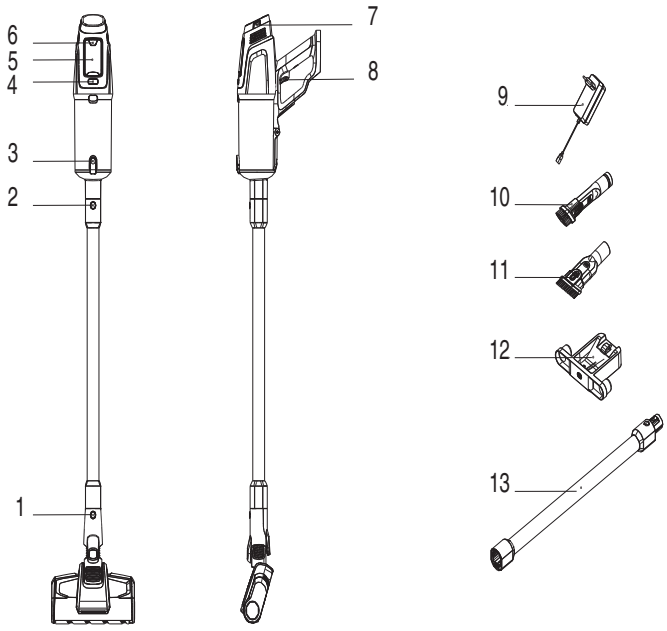

1. Floor brush head release button
2. Metal pipe release button
3. Dust cup bottom cover unlock button
4. Dust cup release button
5. Display screen
6. Speed control button
7. Air outlet EPA release button
8. Switch button
9. Adaptor
10. 2in1 flat nozzle
11. 2in1 hair brush
12. Wall hanger charger seat
13. Conductive aluminium tube

Technical Information


Battery	: 21.6V⎓ 2500mAh Li-ion Battery
Adaptor Port	: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Output	: 25.0V⎓ 0.6A
Motor Power	: 400 W BLDC Motor (Unit) 50 W DC Motor (Brushead)
Battery Charging Time	: 4 hours
Operation Period	: High: >=6.5 min., Medium:>=14.5 min., Low:>=38 min.
Dust Holder Capacity	: 0.6 L (Usable maximum dust holder capacity 0.3 L
Filter	: E10 EPA
Service Life	: 10 years

Handheld Operation Period: High:>=8 min., Medium:>=15.5 min., Low:>=45 min.

Machine installation

Installation of electric ground brush and metal pipe

- When connecting, please follow the direction shown, hold the electric floor brush in your left hand and hold the metal tube in your right hand, insert the floor brush installation hole of aluminium tube vertically into the floor brush connector, and press down hard on the push rod part until you hear the “click” sound, then the installation is complete.




Note:
The direction of the handle is consistent with the direction of the ground brush when assembling, aligning the conductive needle with the jack.

- When packing and storing or cleaning and vacuuming,
- If you need to remove the electric floor brush, please Press and hold the floor brush release button indicated in the diagram,
- At the same time, pull the electric brush in the direction as shown in the figure, and take it out of the mounting hole.

Installation of battery pack and handheld vacuum cleaner


- Installation of battery pack: hold the hand-held vacuum cleaner steadily with one hand, hold the battery pack with the other hand, align with the guide rail groove on the body, and button the battery pack according to the arrow direction shown in the figure. Try to pull down the battery pack with force after the installation is in place.
- The battery pack is now assembled.

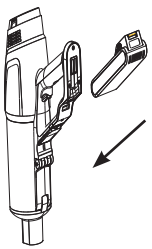

Note:
When the vacuum cleaner is not used for a long time, please remove the battery, pack the machine and store it in a cool and dry place, not in direct sunlight or wet environment.


Floor brush - Metal tube assembly with handheld vacuum cleaner mounting

- Firstly, install the electric ground brush and metal pipe according to the installation method.
- Floor brush - Metal tube assembly and installation of hand-held vacuum cleaner:
- As shown in the arrow, conduct electricity between the metal tube conducting needle and the suction nozzle.
- Line up the gourd tube, push up hard, and when you hear “click” Lock the sound can be.




Accessories connection

- For the convenience of use, this product is specially equipped with some accessories for the handheld part of the vacuum cleaner. When you use the handheld vacuum cleaner alone, you can connect the accessories directly or through the telescopic hose.





2 in 1
hair brush



2 in 1
flat nozzle


- The connection between the hand-held vacuum cleaner and the two-in-one flat suction, the two-in-one hair brush is shown in the figure below:

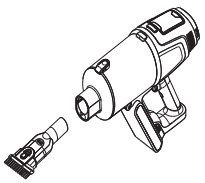

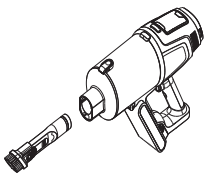

- As the arrow shows, put the middle of the water tank With a magnet tab into the brush The bottom groove, when you hear the «snap clatter» sound of suction can be.

Accessories connection

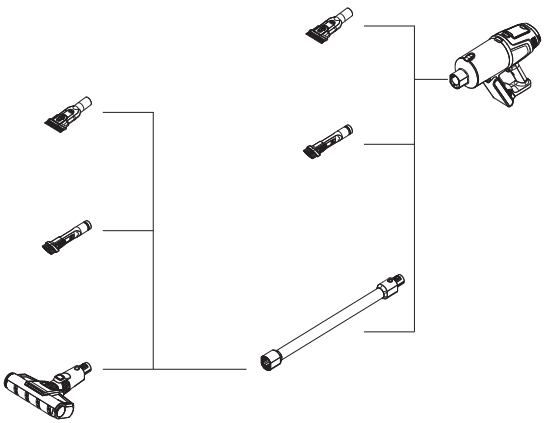

The Use of vacuum cleaners

1. The charging


- When using this product for the first time, the battery capacity of the vacuum cleaner is not full, so the machine needs to be put on the charging seat for charging; otherwise, the battery is too low and the high grade may not start. After full charge, it can be used normally.
- When the vacuum cleaner is used for the first three times, it is recommended to charge for 12 hours each time. After complete charging and discharging, the vacuum cleaner can be charged in the normal way.
- The charging time is about 4 hours. After charging, please remove the power supply in time and pull out the charging socket from the AC power socket to stop charging.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar departments to avoid danger.

a. Installation of charging seat

For the convenience of the hand held vacuum cleaner storage, storage and use of the product design charging storage two in one, simple and convenient.

Charging seat installation method: punch holes on the wall as shown in figure. The height should be 102.5mm from the base of charging seat to the ground. Put the charging seat into the expansion tube at the corresponding hole position, as shown in Figure. (Note: Do not fix it on the kitchen or other wall that is easy to damp.)

After the charging seat is installed, the charging port is connected to the adapter for power supply, and then the whole machine can be charged by sliding from top to bottom into the charging seat component.

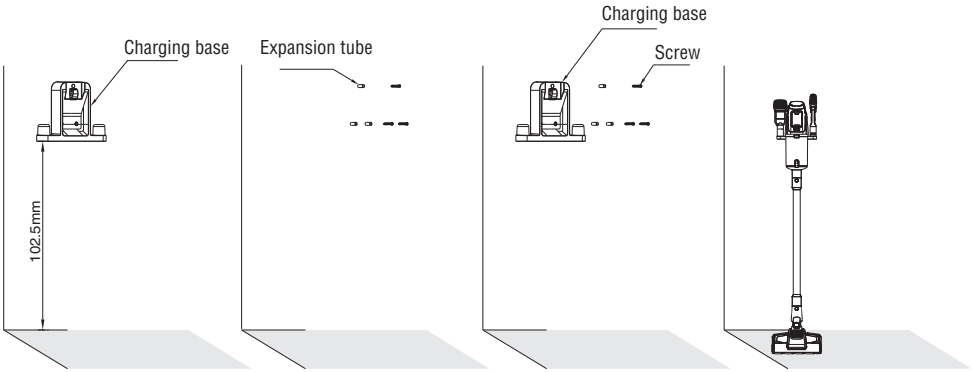


b. Charging and display of vacuum cleaner

When the vacuum cleaner's display screen shows the battery power is less than or equal to 20%, the shift of the machine's gear will automatically adjust to the non-high-grade mode. At this time, it is recommended that the user charge the vacuum cleaner.

c. Charging method


Charging Mode 1

The battery pack is charged on the charging seat with the whole machine: Plug the adapter into the AC power socket and plug the other end of the adapter into the charging seat to charge by itself. During the charging process, the battery pack indicator light is red and full of green; The display displays the charging mode.

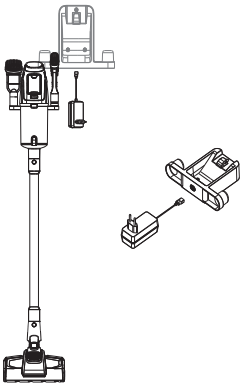


Charging Mode 2

Battery pack: Plug the adapter into the AC power socket, and plug the other end of the adapter into the battery pack to charge itself; The battery pack indicator light is red and full of green during charging; The display shows the charging mode;

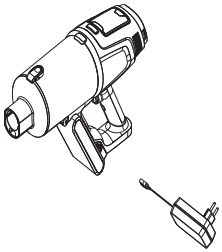


Charging Mode 3

Battery pack charging separately: Plug the adapter into the AC power socket, and plug the other end of the adapter into the battery pack for self-charging; The battery pack indicator is red and full of green during charging.

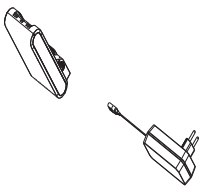


Display mode: (as shown below on the right)

In charge status, the display screen shows the percentage of power, and the outer ring will have a blue aperture rotating, rotating speed 2s/ turn, and the blue light will be bright after full.

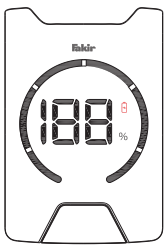

2. Usage of handheld device
   Handheld usage and display mode:
   After taking the vacuum cleaner off the charging seat, you can control the start and stop of the vacuum cleaner by holding the switch button, and the speed adjustment button can adjust the gear. The whole machine starts the low gear, press the speed control button and the machine switches back and forth according to the sequence of low, medium and high gear. Finally, press the switch button to shut down the whole machine.

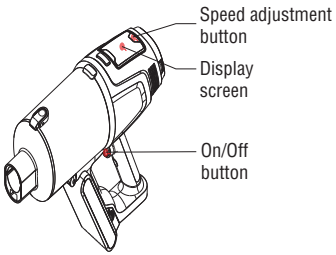

1. Press the switch button, and the machine will enter the low mode by default. The word «low» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electricity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed. (See Figure 1)

2. Press the speed control button to enter the mid-range mode, and the word «MED» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electric quantity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed, as well as the icon logo of electric quantit y. The aperture will be displayed at 2/3. (See Figure 2)

3. Press the speed control button again to enter the high-grade mode, and the word «HIGH» will be displayed on the display screen. At the same time, the percentage of electric quantity synchronized with the battery status of the whole machine will be displayed, as well as the icon logo of electric quantity. The aperture will be fully displayed; (See Figure 3)

4. When using high-end vacuuming with 20% remaining power, the machine will automatically switch from «HIGH» to «MED» mode to enter the no-high-end mode to extend the battery life of the machine, which can be normally used after charging.

5. The whole machine is shut down, all lights on the display board are sucked out, the screen is black, and the discharge is stopped. (see Figure 4)



Figure 1

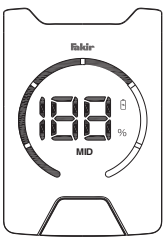
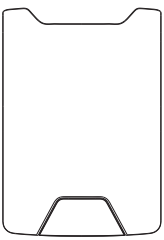


Figure 2




Figure 3


Figure 4


3. Use of electric floor brush
Use electric floor brush to dust short wool carpet or hard floor, floor tile.

Description: What is the roller brush blocking protection?

During the operation of the electric brush, if excessive foreign matter is inhaled or too much fiber is wound, or even if the child accidentally extends the hand into the brush room while playing, the rolling brush will stop normally, and the brush will stop off to protect the personal safety and a protective function of the brush motor.

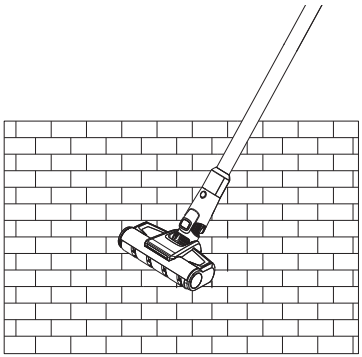


Dust remove on hard floor

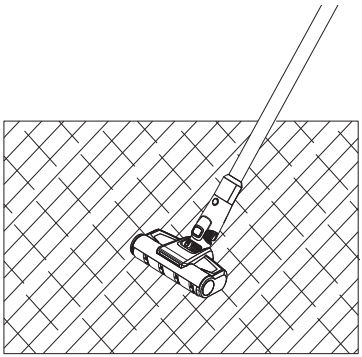


Dust remove on hard carpet

4. Usage of accessory

Two-in-one flat suction: suitable for cleaning slit, doors and Windows corner, other narrow crevice. As shown in figure.

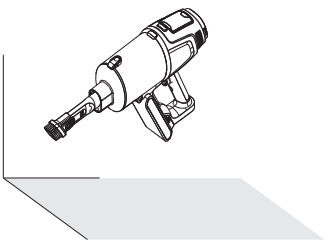


Two-in-one sofa suction: suitable for a closet, windowsill, sofa to. And the table dust cleaning. As shown in Figure.

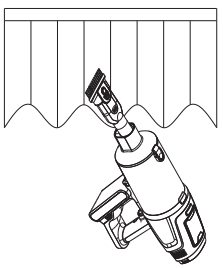

Cleaning and Replacement of components

– Air inlet filter (EPA) is available at vacuum cleaner vendors;
– It is recommended to clean the dust cup after each use. In case of blockage of hypha caused by excessive dust accumulation, it needs to be cleaned or cleaned, and can be replaced if necessary; After the electric roller brush is used for a long time, its roller bristles may be entangled in long floc such as hair, which needs to be cleaned in time so that the vacuum cleaner can work more effectively.


1. Clean the dust cup and filter system
   Press the dust cup bottom cover release button to open the dust cup bottom cover.

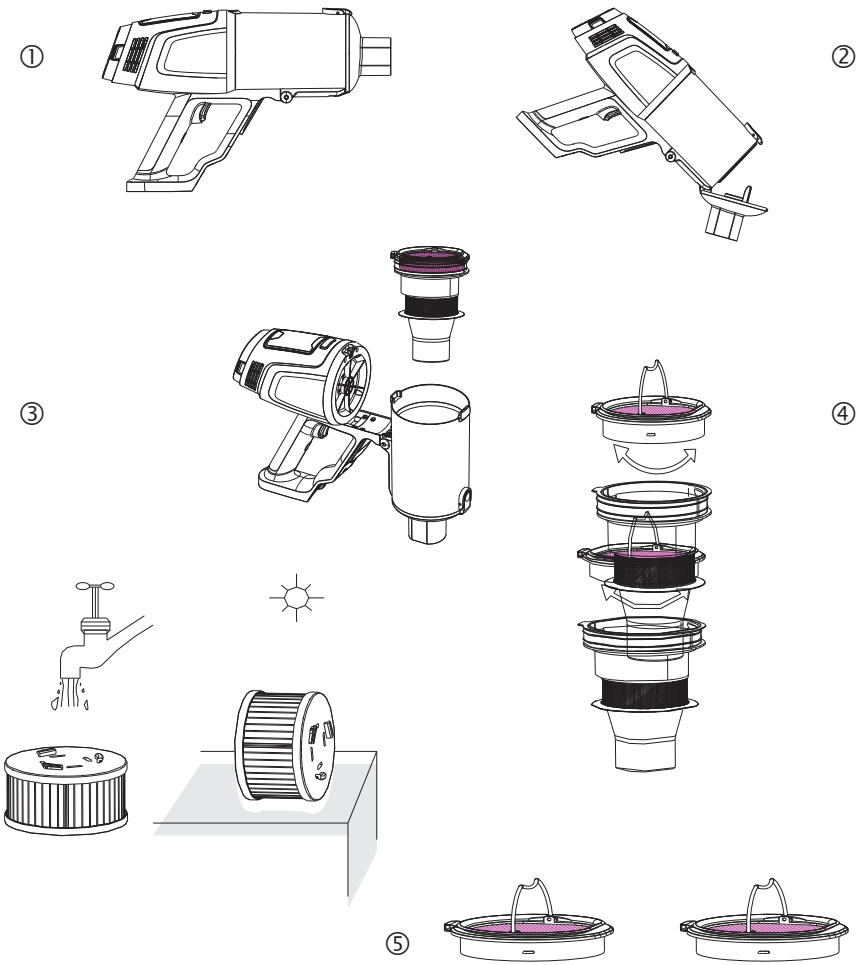

2. Pour the dust into the dustbin from the opening of the dust cup bottom lid.
3. Hold the hyper handle and pull upwards to separate the cyclone from the dust cup.
4. As shown in the figure, rotate the EPA component in the direction shown in the figure and take out the EPA component for cleaning.
5. After cleaning or cleaning and drying (replacement if necessary), assemble the product in the reverse order to disassemble it and use it again.

Clean the electric roller brush

1. Move the release button of the roller brush with your finger along the direction of the arrow, and take out the cover plate on one side of the roller brush.
2. Take out one end of the rolling brush in the direction shown in the picture, and remove the rolling brush from the notch.
3. After cleaning or replacement, in accordance with the reverse order and split assembly can be installed.

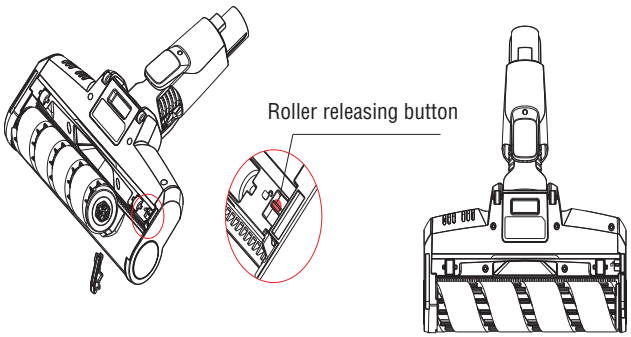


Storage and storage of vacuum cleaner

1. Remove the battery pack.

• Press the battery pack release button and remove the battery pack in the direction shown. Place the battery in a plastic bag and store in a dry place.

2. Storage of the machine.

• When the vacuum cleaner is not used for a long time, please remove the battery, wrap the machine and store it in a cool and dry place, not in direct sunlight or wet environment.

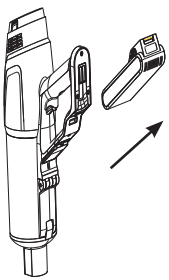
Battery releasing button



NOTE:

We recommend you to empty the dust canister after each operation.

Storage

- Keep the appliance in a dry, dust-free area out of reach of children. Do not place vacuum cleaner on a rough surface!
- The vacuum cleaner shall be placed on a level surface where there shall be no risk of tipping over.
- Keep the charging cord in its housing (12) when the appliance is not used.



CAUTION!

Do not wash the floor nozzle directly under running water, it may cause damage to the motor and the electronic circuit.



CAUTION!

- Maximum vacuuming effect is achieved with a clean filter and an empty canister.
- Do not use harsh cleaning agents or hot water to clean the filter. Avoid washing it harshly.
- The filter is not designed to be washed in a dishwasher.
- Cleaning of the filter does not return it to its original colour, but restores its filtering properties.
- We recommend using a dry cleaning method to retain the filtering parameters of the EPA filter.
- The EPA filter cannot be washed more than once. After that, a new filter shall be purchased.
- Failure to clean the filter may cause the failure of the vacuum cleaner!
- Ensure that the contact surfaces and the sealing elements are operational.
- You may purchase spare EPA filters from Fakir authorized services.



NOTE:

We recommend you to replace your EPA filter every 6 months to obtain high performance from your appliance.

Dust Canister

Wash the dust canister lightly as per the instructions specified above and ensure that it is dried thoroughly.

CAUTION!

Dust canister is not strong enough to be washed in a dishwasher.

NOTE:


Before calling the customer services, check if you can fix the problem/error by yourself. For this purpose, please see the "TROUBLESHOOTING" section. If you cannot solve the problem/error, please call the customer services. Before calling please make ready the model name and product serial number. You can find this information on the TYPE LABEL of your product. Hotline: (+90 212) 444 0 241

Troubleshooting

Problem	Cause	Solution
Motor not working	• The battery is dead • Metal tubes, floor brushes, battery packs and hand-held vacuum cleaners are not in place	• Charge the vacuum cleaner • Check that all parts and hand held vacuum cleaners are properly assembled
Suction power reduce	• The dust cup has been filled with dust • Filter is filled with dust • The electric brush inlet duct is blocked or the rolling brush is blocked	• Pour out the dust • Wash or replace the filter • Clean up the rubbish inside the electric roller brush
Insufficient use time after charging	• Insufficient charging time • Cell aging	• Fully charge the battery according to the instructions in the charging section • Batteries are easy to wear out, you can go to the designated maintenance point to buy new batteries

Trouble warning sign:


1. When the dust cup EPA is not installed in place or is missed, the EPA logo flashes (flashing duration is 10 seconds), and the 100 in the power display part is changed to Er. After installation, the EPA icon and Er are all out (see the right picture).

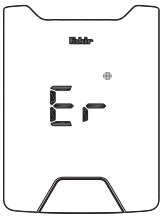


2. When the air duct is blocked or the dust is full, the dust cup logo will flicker all the time, and the power level and the gear button will be displayed at the same time. The dust cup needs to be cleaned and the whole machine needs to be restarted.




3. If the brush needs to be cleaned, the brush cleaning light will flash continuously and display the power level.

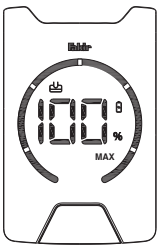

4. If the ground brush is blocked, the light will flash for 10 seconds and «Er» will appear in the power display. Other lights will be off. Then the whole machine will stop running.

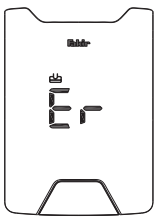

5. If the machine is turned on, in the case of low concentration of dust or no dust absorption,but the display screen will display full circle at the beginning, please wipe the dust on the dust induction lamp in time.

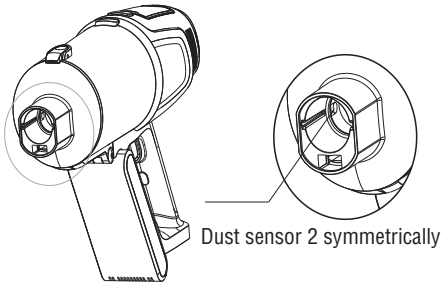

Note: In case of other faults, special tools are required and must be replaced by a professional from the manufacturer, its maintenance department or similar department to avoid danger.

Environmental Protection
This product contains batteries or recyclable electronic waste. The built-in rechargeable batteries contain substances that may pollute the environment. When disposing of the product, please do not put it in the same place as the general domestic garbage dump, but give it to the national designated e-waste collection point. It's good for the environment.

Recycling
If the service life of the appliance expires, cut the power cord and make the appliance unusable.
According to the applicable laws in your country, throw the appliance into the waste bins identified specially for such appliances.

Electrical waste should not be disposed of with regular waste.
Throw the appliance into waste bins designated for electrical waste.
The packaging elements of the appliance are made of recyclable materials. Throw them into suitable recycling bins.

The appliance complies with WEEE Regulation.

Shipping
Carry the appliance in the original package or a similar, well-padded package to prevent damage to the appliance.

NOT / NOTES

TÜRKÇE

Kullanım Talimatları Hakkında 56
Sembollerin Anlamları 56
Sorumluluk 56
CE Uygunluk Deklarasyonu 56
Kullanım Amacı 57
Yetkisiz Kullanım 57
Güvenlik Önemlidir 59
Güvenlik Uyarıları 59
Kutuyu Açma 64
Ambalaj ayrıntısı 64
Parça Açıklamaları 65
Teknik Bilgiler 65
Makine montajı 66
Ana başlık ve teleskopik borunun montajı 66
Bataryanın elektrikli süpürgeye montajı 66
Aksesuar bağlantısı 67
Ana başlık - Ürün gövdesi ile teleskopik borunun montajı 67
Aksesuar bağlantısı 68
Elektrikli süpürgelerin kullanımı 68
Parçaların Temizlenmesi ve Değiştirilmesi 73
Elektrikli rulo fırçanın temizlenmesi 75
Saklama 75
Elektrikli süpürgenin depolanması ve saklanması 75
Sorun Giderme 77
Geri Dönüşüm 79
Sevk 79

Değerli Müşterimiz,

Ürününüzü iyi günlerde kullanmanızı diler, inovatif teknolojilere imza atan Fakir Hausgeräte'yi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Yüksek kalite ve teknoloji ile üretilmiş Fakir Bolt Toz Torbasız Şarjlı Süpürge'den en iyi verimi almanızı arzu ediyoruz. Bu yüzden ürünü kullanmadan önce bu Kullanım Kılavuzu'nu dikkatlice okumanızı ve ileride gerekli olabileceğinden saklamanızı rica ederiz.

Kullanım Talimatları Hakkında
Bu kullanma talimatı cihazın düzgün ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesi için düzenlenmiştir. Kendi güvenliğiniz ve başkalarının güvenliği için ürünü çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu okuyunuz.

Sembollerin Anlamları
Bu kılavuzda aşağıdaki sembolleri göreceksiniz.

UYARI!

Bu işaret, yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek tehlikeleri tanımlar.

DİKKAT!

Cihaza zarar gelmesiyle sonuçlanabilecek risklerle ilgili bildirimleri ifade eder.

NOT!

Kullanım kılavuzunda verilen ipuçlarını ve diğer faydalı bilgileri vurgular.

Sorumluluk
Bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü hasar ve cihazın Fakir Yetkili Servisleri dışında farklı bir yerde tamir ettirilmesi ile kendi alanı dışında kullanılması durumunda, Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. sorumluluk kabul etmez.

CE Uygunluk Deklarasyonu
Bu cihaz Avrupa Birliği'nin 2014/30/EU Elektromanyetik Uyumluluk ve 2014/35/EU Gerilim Direktifleri'ne tamamen uygundur. Bu ürün cihaz tip etiketinde CE işaretine sahiptir.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş. tasarımsal ve donanımsal değişiklik haklarını saklı tutar.

Kullanım Amacı
Ürün modeli, ev içinde kullanım için tasarlanmıştır. İş veya endüstriyel kullanım için uygun değildir. Aksi halde kullanımdan kaynaklanan herhangi bir arıza durumunda, yetkili hizmetler garanti kapsamı dışında hizmet sağlayacaktır.

Yetkisiz Kullanım

Aşağıda belirtilen yetkisiz kullanım durumunda, cihaz hasar görebilir veya yaralanmalara neden olabilir;

- Bu cihaz, zihinsel engelli veya bu tür cihazları kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmayan kişiler için uygun değildir. Lütfen böyle insanların cihazı kullanmasına izin vermeyiniz.
- Bu elektrikli cihaz bir oyuncak değildir. Bu sebeple, çocukların cihazla oynamasına asla izin vermeyin ve etrafınızda çocuk olduğunda daha dikkatli olunuz.
- Ambalajın küçük parçalarını ve plastik torbaları çocuklardan uzak tutunuz. Aksi takdirde, onları yutarak kendilerine zarar verebilirler, özellikle ambalaj poşetleri boğulma tehlikesine neden olabilir.

⚠ UYARI!

- Bu cihaz, 8 yaş ve üstü çocuklar tarafından ve fiziksel, duyusal ya da zihinsel kabiliyetleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler cihazın güvenli bir şekilde kullanımı ile ilgili denetim ve talimatları verildiyse ve cihazla ilgili tehlikeleri anladılarsa kullanılabilir.
- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır.
- Temizlik ve bakım işlemi gözetim altında olmadan çocuklar tarafından yapılamaz.
- Ambalaj malzemelerini çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız. Boğulma riski!
- Sürekli gözetim altında olmamaları durumunda, 3 yaşından küçük çocuklar cihazdan uzak tutulmalıdır.
- Bu cihaz fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri sınırlı olan ya da yeterli tecrübe ve/veya bilgiye sahip olmayan kişiler tarafından (çocuklar dahil), sadece kendi güvenliğinden sorumlu bir kişinin gözetiminde ya da o kişinin talimatlarına uygun olarak kullanılabilir.
- Cihazla oynamamaları için çocukların gözetim altında tutulması gerekir.
- Bu cihaz oyun amacıyla kullanılmamalıdır.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazı yalnızca gözetim altındayken veya cihazın güvenli kullanımı hakkında bilgi sahibi oldukları takdirde ve cihazın neden olabileceği tehlikeleri anladıktan sonra açıp kapatabilirler. Böyle bir durumda cihazın normal kullanım pozisyonunda veya düzgünce kurulmuş olması gerekmektedir.
- 3 yaşından büyük ve 8 yaşından küçük çocuklar cihazı elektrik prizine takmamalı, cihaz üzerinde ayar yapmamalı ve herhangi bir temizlik veya bakım işlemi gerçekleştirmemelidir.
- Cihaz gözetimsiz kullanılmamalıdır.

Güvenlik Önemlidir

- Cihazı kendiniz ve başkalarının güvenliği için kullanmadan önce kullanım talimatlarını dikkatlice okuyunuz. Daha sonra başvurmak üzere bu kılavuzu güvenli bir yerde saklayınız.
- Elektrikli bir cihaz kullanırken, aşağıdaki önlemler daima alınmalıdır. Yangın, elektrik çarpması ve yaralanmaları önlemek için;
- Cihazı kullanmadan önce, şebeke voltajınızın cihaz voltajıyla uyumlu olduğundan emin olunuz.
- Bu cihaz oyuncak değildir. Bu sebeple, çocukların cihazla oynamasına asla izin vermeyiniz ve etrafınızda çocuklar olduğunda daha dikkatli olunuz.
- İlk kullanımdan önce, cihazın hasarlı veya herhangi bir arızası olup olmadığını kontrol ediniz. Malzemelerde herhangi bir arıza veya hasar varsa, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'yle temasa geçiniz.

Güvenlik Uyarıları

Bir elektrikli cihaz kullanılırken, yangın, elektrik çarpması veya kişisel yaralanmaları önlemek için aşağıdaki önlemler her zaman alınmalıdır;

- Bataryayı şarj etmek amacıyla, sadece bu cihazla birlikte verilen sökülebilir ünitesini kullanınız.
- Cihazın adaptörü bozuksa, tehlikeli durumları önlemek için imalatçı, servis teknisyeni veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- İşlem sırasında hareket eden aksesuarları veya erişilebilir parçaları değiştirmeden önce, montaj ve sökümden önce, temizlik veya bakımdan önce, cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
- Montaj, söküm veya temizlemeden önce adaptörü daima güç kaynağından çıkarınız.
- Adaptörü veya fişi hasar görmüşse, düzgün çalışmazsa, düşüp hasar görmüşse cihazı asla kullanmayın. Bu durumda güvenlik ve işlevselliğini kontrol etmek için cihazı yetkili servise götürünüz.
- Motora zarar vermemek için elektrikli süpürgeyi sadece doğru monte edilmiş bir filtreleme sistemi ile kullanınız.
- Elektrikli süpürgenin motor kısmını asla suya batırmayınız (kısmen bile olsa) ve neme karşı koruyunuz!

- Elektrikli süpürgeyi kullanırken dönen fırça ile temastan kaçının (örneğin gevşek giysiler, saçlar, parmaklar, mücevherler, bilezikler vb.).
- Elektrikli süpürge şarj standının üstünde ve şarj oluyorsa sakın kullanmayın ve çalıştırmayınız.
- Pil şarj olduğunda, şarj cihazının ısınması normal bir durumdur.
- Her zaman önce elektrikli süpürgeyi kapatın ve ikinci olarak adaptörü güç kaynağından çıkartınız. Sadece bu işlemleri yaptıktan sonra toz haznesini boşaltın, filtreleri temizleyiniz/değiştiriniz, elektrikli süpürgeyi veya aksesuarlarını temizleyiniz.
- Ürünü asla çalışır halde gözetimsiz bırakmayınız!
- Cihaz üzerine herhangi bir nesne koymayınız.
- Elektrikli süpürgenin emme deliğini veya aksesuarlarını gözlerinize ve kulaklarınıza yakınlaştırmayın ve bunları herhangi bir vücut deliğine sokmayınız!
- Düzgün bir şekilde takılmamış filtreli cihazı ya da filtresiz cihazı asla çalıştırmayınız.
- Elektrikli süpürgeyi kullanmaya başlamadan önce, lütfen tüm kilitleme mekanizmalarının doğru konumda olduğunu kontrol ediniz.
- Elektrik süpürgesini kaba kullanmaktan kaçınınız!
- Pili şarj ederken ve elektrikli süpürge kullanıldıktan sonra daima elektrikli süpürgeyi kapatınız.
- Eğer batarya kısmından elektrolit sızıyorsa pili şarj etmeyiniz.
- Bataryadan elektrolit sızıntısı, elektrikli süpürgeye aşırı yüklenmeden ve cihazı aşırı sıcaklıklarda kullanmaktan kaynaklanır. Elektrolit vücudunuza sıçrarsa, etkilenen yeri su ve sabunla yıkayınız ve sirkeli limon suyunu hafifçe üzerine sürünüz. Gözle etkileşiminde, etkilenen gözü birkaç dakika temiz su ile durulayın ve derhal tıbbi yardım isteyiniz.
- Pili kullanmıyorsanız, ataç, madeni para, anahtar, çivi, vida veya pil soketlerinin kısa devresine neden olabilecek diğer küçük metal nesneler gibi tüm metal nesnelerden uzak tutun. Pil soketlerinin kısa devresi yanığa veya yangına neden olabilir.

DİKKAT!

Bataryayı ateşten uzak tutunuz. Patlama riski vardır!

- Normal çalışma sırasında akümülatör piller çıkarılmaz. Pilleri sadece cihaz atılacak ise çıkarınız.
- Cihazın giriş ve çıkış deliklerine parmak veya başka şeyler sokmayınız. Hava akışı için açıklıklar/öğeler tıkanırsa (örn. aksesuarlar), cihazı kapatın ve tıkanıklığı açınız.
- Şarj standını, elektrikli süpürgeyi ve cihazı yanıcı nesnelerden (örn. perde, örtü, ahşap vb.) ısı kaynaklarından (örn. fırın, soba, vb.) ve ıslak yüzeylerden (örn. lavabo, küvet vb.) yeterli mesafede uzakta kurunuz.
- Islak veya nemli zemin kaplamalarını vakumlamayınız, elektrikli süpürgeyi açık alanlarda kullanmayınız! Fazla nem birikmesinin, cihaza hasar verme ve devre dışı bırakma riski vardır. Bu kusur garanti kapsamında değildir.
- Herhangi bir türden sıvıyı asla vakumlamayınız!
- Bazı halı tiplerinin vakum temizliği statik elektrik üretilmesine neden olabilir.
- Keskin nesneleri (örn. cam parçaları), sıcak, yanıcı, patlayıcı maddeleri (örn. kül, sıcak sigara izmaritleri, benzin, tiner ve aerosol buharı) veya yağları (örn. katı yağ, sıvı yağ), yakıcı maddeleri (örn. asit, çözücü) vakumlamayınız. Belirtilen nesneleri vakumlama, toz filtrelerinde ve elektrikli süpürgede hasara yol açabilir.
- Çok ince tozları vakumlarken filtrelerin gözenekleri tıkanabilir. Böylece hava geçirgenliği azalacak ve emme performansı düşecektir. Bu durumda, filtreler hazne dolmadan önce temizlenmelidir. Alçı levha tozu, ince kum, çimento, inşaat tozu, sıva parçaları vb. gibi inşaat sırasında/ sonrasında üretilen kirleri vakumlamak için elektrikli süpürge kullanmayınız. Bu kirler gevşek inşaat malzemeleriyle etkileşime girerse, hasar tehlikesi oluşturur. Garanti onarımı bunu kapsamaz.

- Elektrikli süpürge, insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri vakumlamak için uygun değildir.
- Cihaz nemli veya ıslak ortamda ve yangın veya patlama tehlikesi olan herhangi bir ortamda (kimyasalların, yakıtların, yağların, gazların, boyaların ve diğer yanıcı veya uçucu maddelerin depolandığı alanlarda) kullanılmamalıdır.
- Elektrikli süpürgeyi asla hava koşullarına (yağmur, don, doğrudan güneş alma vb.) maruz bırakmayınız.
- Cihazın adaptörü bozuksa, tehlikeli durumları önlemek için imalatçı, servis teknisyeni veya benzer nitelikli bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
- Güç kablosu, keskin veya sıcak nesnelerden dolayı hasar görmemeli, ateşe maruz bırakılmamalı, suya batırılmamalı veya keskin kenarlar üzerinde bükülmemelidir.
- Bir uzatma kablosu kullanmanız gerekiyorsa, bozulmamış olmalı ve geçerli standartlara uymak zorundadır.
- Cihazın güç kablosunun durumunu düzenli olarak kontrol ediniz.
- Cihazın güvenliğini ve düzgün çalışmasını sağlamak için, yalnızca üretici tarafından onaylanmış orijinal yedek parça ve aksesuarları kullanınız.
- Bu cihazı yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtildiği şekilde tasarlandığı amaçla kullanınız. Cihazı asla başka bir amaç için kullanmayınız.

UYARI!

Cihazın yanlış kullanımı (kullanım kılavuzuna uygun olmayan) durumunda yaralanma riski vardır.

- Üretici, cihazın yanlış kullanılmasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir ve aksesuarlar ve cihaz için garantisi, yukarıdaki güvenlik uyarılarına uyulmadığı durumlarda geçerli değildir. Tüm filtrelerin Bölüm IV., V' deki talimatlara göre düzenli olarak değiştirilmemesi veya muhafaza edilmemesi ve ayrıca elektrikli süpürgenin arızalanmasına veya hasar görmesine neden olan orijinal olmayan filtrelerin kullanılması da cihazın yanlış kullanımı olarak değerlendirilmektedir.

- Bu elektrikli süpürge sadece ev içi kullanım içindir. Lütfen ticari amaçla veya farklı amaçlarla kullanmayın.
- Aşırı sıcaklık gibi kötü şartlar altında makineyi kullanmayın ve saklamayın, sıcaklığı 5 derece veya daha altına düşürmeyin.
- 40 derece olan bir ortamda kullanın. Serin ve kuru bir yerde saklayın. Uzun süre güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Yeni bataryayı kullanmadan önce veya uzun süreli saklama sonrası lütfen bataryayı tam olarak şarj edin.
- Elektrikli süpürgeyi kullanmadan önce, fırça rulosunun iyi takılmış olmasına özen gösterin, aksi takdirde bu motor fanının tıkanmasına, motorun yanmasına neden olabilir.
- Lütfen elektrikli süpürgeyle deterjan, parafin, cam artığı, iğne, is, nemli toz, atık su, kibrit ve diğer eşyaları çekmeyin.
- Elektrikli süpürgeyle çimento, alçı tozu, duvar tozu ve diğer küçük partikülleri veya oyuncak kağıt top ve diğer büyük cisimleri çekmeyin, aksi takdirde bu elektrik süpürgesinin tıkanmasına, motorun yanmasına ve diğer sorunlara neden olacaktır.
- Elektrikli süpürgeyi kullanırken, emiş girişi bloğunun ve rulo fırça bloğunun dönmemesine dikkat edin, dikkat edilmemesi durumunda motor arızasına neden olabilir.
- Elektrikli süpürgeyi kullanırken, eliniz yer fırçasının emiş ağzına koyulmamalıdır, aksi takdirde kişisel yaralanmaya neden olabilir.
- Lütfen kısa devreye neden olmamak ve makineyi yakmamak için makineye su veya başka sıvı dökmeyin.
- Makine uzun süre kullanılmadığında, bataryanın dolu olduğundan ve en azından her üç ayda bir şarj edilip boşaltılabildiğinden emin olun.
- Elektrikli süpürgenizin şarjı tam doluyken temizlenmesi veya onarılması gerektiğinde, lütfen şarj cihazını fişten çekin ve güç kablosunu fişe takarken ve fişten çıkarırken şarj güç kablosunu çekmeden şarj cihazını tutun.
- Elektrikli süpürgeyi temizlerken kuru bir bez kullanın, benzin, alkol, amil asetat, vb. kullanmayın. Aksi takdirde, kovan çatlar veya solar.
- Tüm makine tam olarak şarj olduğunda ve çalıştırılamadığında, test ve bakım için belirlenen bakım noktasına götürülmelidir. Makinenin


içini izinsiz açmayın.
- Atık batarya takımı güvenli şekilde geri dönüştürülmelidir, çöpe atmayın.
- Makinenin bazı parçaları gelişmiş ABS mühendislik plastikleri kullanır, gerçek mühendislik plastikleri döküm sürecinde doğal dokuyu bırakır, bu doku normal durumun bir parçasıdır, lütfen kullanırken içiniz rahat olsun.

- GELECEKTE BAŞVURMAK İÇİN BU KULLANIM KILAVUZUNU SAKLAYINIZ.

DİKKAT!

Lütfen kullanım kılavuzunda yazılı güvenlik kurallarını ve kullanım talimatlarını okuyunuz. Gelecekte başvurmak üzere kullanım kılavuzunu saklayınız.

Kutuyu Açma

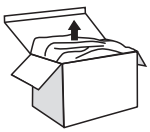


İlk kullanımdan önce cihazı ve aksesuarları kutusundan çıkarınız, hasar ve arızalara karşı kontrol ediniz. Cihazda herhangi bir arıza ya da hasar var ise, cihazı kullanmayınız ve Fakir Yetkili Servisi'ne başvurunuz.

- Tamir işlemleri kesinlikle Fakir Yetkili Servisi tarafından yapılmalıdır. Düzgün olarak yapılmayan ve yetkisi olmayan kişilerce yapılan tamir işlemleri kullanıcı için zarara sebep olabilir.
- Cihazınızın açma-kapama tuşunun bulunduğu kısma delik veya yarık açmaya çalışmayınız.

Ambalaj ayrıntısı

1. Ürün gövdesi (1 adet)
2. Ana başlık (1 adet)
3. 2'si 1 arada kenar köşe aparatı (1 adet)
4. 2'si 1 arada kıllı mobilya fırçası (1 adet)
5. Duvar askı aparatı (1 adet)
6. Su haznesi (1 adet)
7. Teleskopik boru (1 adet)
8. Adaptör (1 adet)
9. Kullanım kılavuzu (1 adet)
10. Vida (3 adet)

Parça Açıklamaları

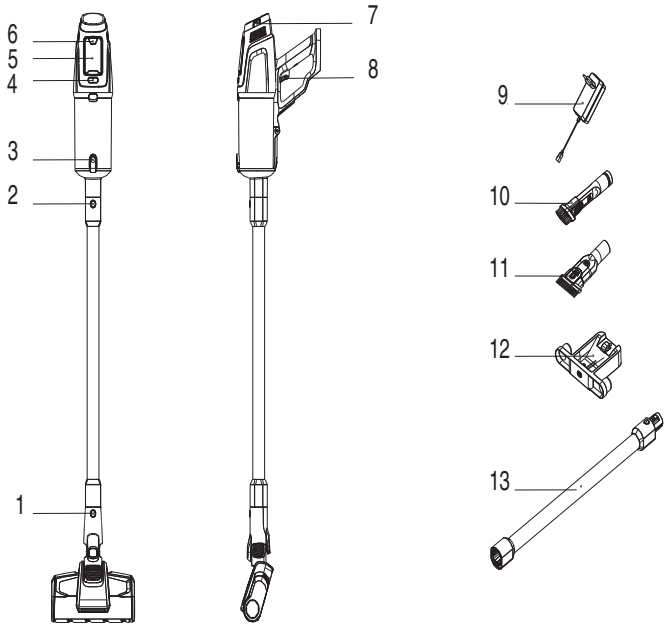

1. Ana başlık serbest bırakma düğmesi
2. Teleskopik boru serbest bırakma düğmesi
3. Toz haznesi alt kapak kilit açma düğmesi
4. Toz haznesi serbest bırakma düğmesi
5. Ekran
6. Hız kontrol düğmesi
7. Hava çıkış EPA serbest bırakma düğmesi
8. Açma/kapama düğmesi
9. Adaptör
10. 2'si 1 arada kenar köşe aparatı
11. 2'si 1 arada kıllı mobilya fırçası
12. Duvar askı aparatı
13. Teleskopik boru


Teknik Bilgiler

Pil	: 21.6V⎓ 2500mAh Li-ion Pil
Adaptör Girişi	: 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
Çıkışı	: 25.0V⎓ 0.6A
Motor Gücü	: 400 W BLDC Motor (ünite) 50 W DC Motor (Fırça)
Pil Şarj Süresi	: 4 saat
Kullanma Zamanı	: Yüksek: >=6.5 dak., Orta:>=14.5 dak., Düşük:>=38 dak.
Toz Tutma Kapasitesi	: 0,6 L (Kullanılabilir maksimum toz tutucu kapasitesi 0,3 L)
Filtre	: E10 EPA filtre, Siklon filtre, Sünger filtre
Kullanım Ömrü	: 10 yıl

Elde Kullanım Zamanı : Yüksek:>=8 dak., Orta:>=15.5 dak., .Düşük:>=45 dak.


Makine montajı

Ana başlık ve teleskopik borunun montajı




- Bağlantıyı yaparken lütfen gösterilen talimatlara uyun, ana başlığını sol elinizde ve teleskopik boruyu sağ elinizde tutun, teleskopik borunun ana başlık montaj deliğini ana başlık bağlantı parçasına dikey olarak takın ve "tık" sesini duyana dek itme çubuğu parçasına sertçe bastırın, montaj tamamlanmıştır.

  Not:
  Monte ederken kol yönü yer fırçasının yönü ile tutarlıdır, iletken iğne jak ile hizalanır.



- Paketlerken, saklarken veya temizlerken ve vakumlarken, ana başlığını çıkarmanız gerekirse, lütfen şemada belirtilen ana başlık serbest bırakma düğmesine basılı tutun.
- Aynı zamanda, ana başlığı şekilde gösterilen yönde çekin ve montaj deliğinden çıkarın.

Bataryanın elektrikli süpürgeye montajı

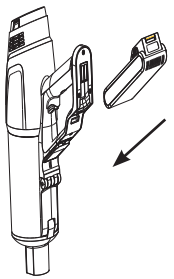


- Ürün gövdesini tek elinizle sabit bir şekilde tutun ve bataryayı diğer elinize alın. Ürün gövdesinde bataryanın takıldığı bölgede bulunan tırnakları bataryanın gövde ile öpüştüğü yüzeydeki boşluklara hizalayarak okla gösterilen şekilde takın. Montaj gerçekleştikten sonra hafifçe aşağı çekerek kontrol edin. Esneme yoksa batarya monte edilmiştir.

  Not:
  Elektrikli süpürge uzun süre kullanılmadığında, bataryayı çıkarın, makineyi paketleyin ve doğrudan güneş ışığı almayan, ıslak olmayan serin ve kuru bir yerde saklayın.


Ana başlık - Ürün gövdesi ile teleskopik borunun montajı

- İlk olarak, ana başlık ve teleskopik boruyu montaj yöntemine göre monte edin.
- Ana başlığın jak çıkışını okla gösterildiği gibi teleskopik borunun jak girişine hizalayın ve sıkıca yukarı oturtarak elektriksel iletkenliği sağlayın.




Aksesuar bağlantısı

- Bu ürün, kullanım rahatlığı için özel olarak ürün gövdesine uygun bazı aksesuarlarla donatılmıştır. Ürün gövdesi tek başına kullandığınızda, aksesuarları doğrudan veya teleskopik boru aracılığıyla bağlayabilirsiniz.





2'si 1 arada kıllı mobilya fırçası



2'si 1 arada kenar köşe aparatı


- Ürün gövdesi ve 2'si 1 arada kıllı mobilya fırçası, 2'si 1 arada kenar köşe aparatı arasındaki bağlantı aşağıdaki şekilde gösterilmektedir:

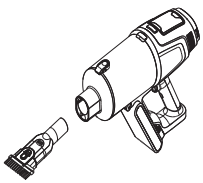

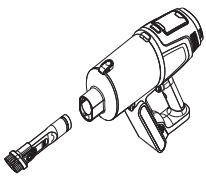

- Okun gösterdiği şekilde su haznesinin orta kısmını manyetik bir tırnakla ana başlığa yerleştirin. Yerleştirme esnasında "tıklayarak çekme" sesini duyduğunuzda, emiş işlemi gerçekleşebilir.

Aksesuar bağlantısı

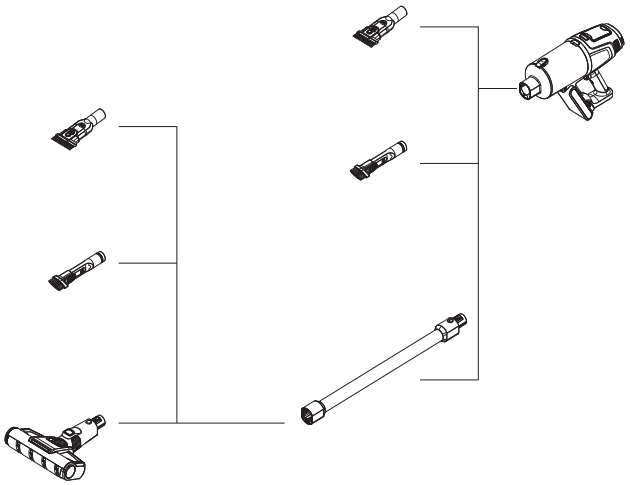

Elektrikli süpürgelerin kullanımı

1. Şarj etme

- Ürünün ilk kullanımında, elektrikli süpürgenin batarya kapasitesi tam dolu olmayacaktır, bu yüzden makinenin şarj edilmek üzere şarj ünitesine yerleştirilmesi gereklidir; aksi takdirde, batarya çok düşük olur ve yüksek ayarda çalıştırılamayabilir. Tam şarjdan sonra, normal şekilde kullanılabilir.
- Elektrikli süpürgenin ilk üç kullanımında, her seferinde 12 saat boyunca şarj edilmesi önerilir. Eksiksiz şarj ve boşaltımdan sonra, elektrikli süpürge normal şekilde şarj edilebilir.
- Şarj süresi yaklaşık 4 saattir. Şarj ettikten sonra lütfen güç kaynağını zamanında çıkarın ve şarj işlemini durdurmak için adaptör kablosunu bataryadan çekerek çıkarın.
- Güç kablosu hasarlıysa, tehlikeden kaçınmak için üreticinin, bakım departmanının veya benzer departmanlarının görevlendirdiği bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.


a. Şarj ünitesinin monte edilmesi

Şarjlı dikey süpürgenin rahatça saklanması için, ürünün saklanması ve kullanımı ikisi bir arada olacak şekilde, basit ve kullanışlı olarak tasarlanmıştır.

Şarj ünitesi yöntemi: Şekilde gösterildiği gibi duvarın üzerinde delikler delin. Yerle şarj ünitesinin tabanı arasında yükseklik 102,5 mm olmalıdır. Şarj ünitesini,

şekilde gösterildiği gibi ilgili delik konumunda uzatma borusuna yerleştirin. (Not: Kolayca nemlenebilen mutfak vb. duvarlara sabitlemeyin.)

Şarj ünitesi monte edildikten sonra, şarj portu güç kaynağı adaptörüne bağlanır ve ardından tüm makine şarj yeri bileşenine üstten alta kaydırılarak şarj edilebilir.

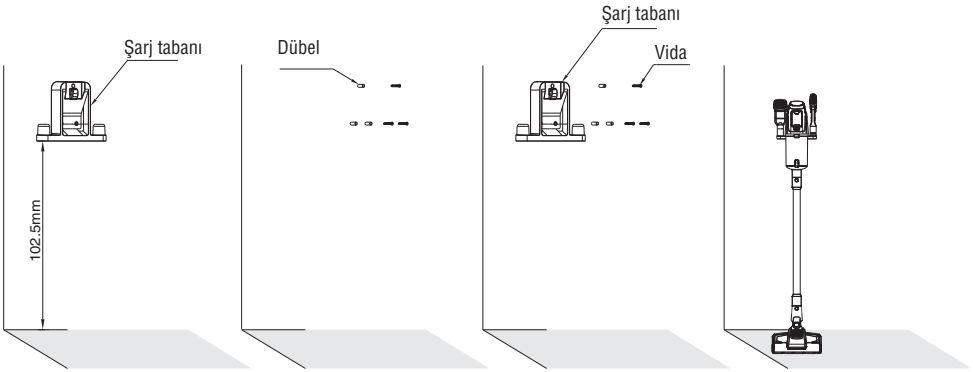


b. Elektrikli süpürgenin şarj edilmesi ve ekranı

Elektrikli süpürgenin ekranı %20 veya daha az batarya gücü gösterdiğinde, makinenin hızı otomatik olarak yüksek dereceli olmayan moda ayarlanacaktır. Bu durumda, kullanıcının elektrikli süpürgeyi şarj etmesi önerilir.

c. Şarj etme yöntemi


Şarj Modu 1

Batarya tüm makine ile şarj ünitesinde şarj edilir: Kendi kendine şarj olması için adaptörü prize takın ve adaptörün diğer ucunu şarj ünitesine takın. Şarj işlemi sırasında, batarya gösterge lambası kırmızı renkte ve dolduğunda yeşil renkte yanar. Ekranda şarj modu görüntülenebilir.

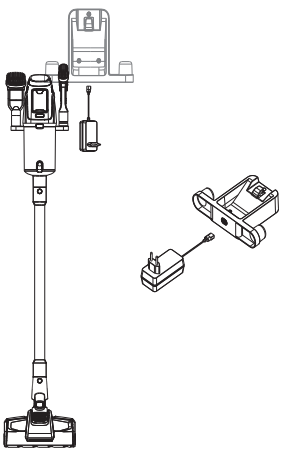


Şarj Modu 2

Bataryanın kendi kendine şarj olması için adaptörü prize takın ve adaptörün diğer ucunu bataryaya takın. Batarya gösterge lambası kırmızı renkte ve dolduğunda yeşil renkte yanar. Ekranda şarj modu görüntülenebilir.

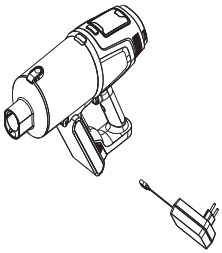


Şarj Modu 3

Bataryanın ayrı olarak şarj edilmesi için adaptörü prize takın ve adaptörün diğer ucunu bataryaya takın. Batarya gösterge lambası kırmızı renkte ve dolduğunda yeşil renkte yanar.

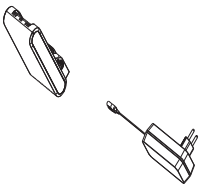


Ekran modu: (sağda gösterildiği gibi)

Şarj durumunda, ekran güç yüzdesini gösterir ve dış halkada dönen mavi bir açıklık vardır, dönüş hızı 2s/tur şeklindedir ve dolduktan sonra mavi ışık yanar.

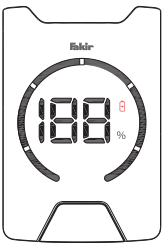

2. Şarjlı dikey süpürgenin kullanımı
Elle kullanım ve ekran modu:

Süpürgenizi şarj yerinden aldıktan sonra, açma/kapama düğmesine basılı tutarak süpürgenizin çalıştırılmasını, durdurulmasını kontrol edebilirsiniz ve hız ayarlama düğmesi ile hızı ayarlayabilirsiniz. Süpürgeniz ilk çalıştırıldığında düşük hız ayarında başlar, hız kontrol düğmesine basarak ve süpürgenizi düşük, orta ve yüksek sırasına göre geçiş yapabilirsiniz. Son olarak, süpürgenizi kapatmak için açma/kapama düğmesine basın.

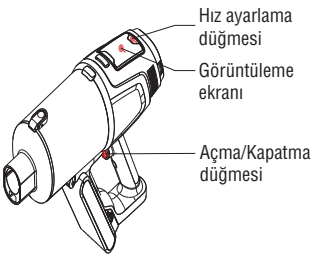


1. Açma/kapama düğmesine basın, makine varsayılan olarak düşük moda geçecektir. Ekranda «low» (düşük) sözcüğü görüntülenir. Aynı zamanda, tüm makinenin batarya durumuyla senkronize olarak elektrik yüzdesi görüntülenir. (Bkz. Şekil 1)

2. Orta hız modunu seçmek için hız kontrol düğmesine bastığınızda ekranda «MED» (ORTA) sözcüğü görüntülenir. Aynı zamanda, tüm makinenin batarya durumuyla senkronize şekilde elektrik miktarının yüzdesi ve elektrik miktarı simgesinin logosu görüntülenir. Açıklık 2/3 değerinde görüntülenir. (Bkz. Şekil 2)


3. Yüksek hız moduna girmek için hız kontrol düğmesine tekrar bastığınızda ekranda «HIGH» (YÜKSEK) sözcüğü görüntülenir. Aynı zamanda, tüm makinenin batarya durumuyla senkronize edilen elektrik miktarının yüzdesi ve elektrik miktarı simgesinin logosu görüntülenir. Açıklık tam olarak görüntülenir, (bkz. Şekil 3).

4. Batarya %20 güçle yüksek hız modunda kullanılırken, makine, batarya ömrünü uzatmak için hızını düşürerek otomatik olarak «HIGH» (YÜKSEK) modundan «MED» (ORTA) moduna geçer, şarjdan sonra normal olarak kullanılabilir.


5. Tüm makine kapatılır, ekran panelindeki tüm lambalar söner, ekran kararır ve boşaltım durdurulur. (bkz. Şekil 4)

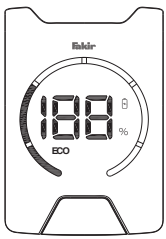


Şekil 1

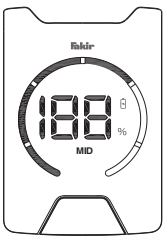

Şekil 2

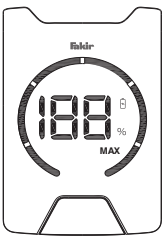

Şekil 3

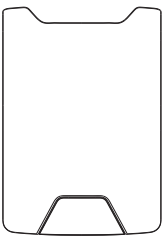

Şekil 4

3. Ana başlıknın kullanılması


Tozlu kısa yünlü halı, sert zemin, veya yer karosu için ana başlığı kullanın.

Tanımlama: Rulo fırça engelleme koruması nedir?

Elektrikli fırçanın çalışması esnasında, çok fazla yabancı madde solunursa veya çok düşük lif sarılırsa, hatta bir çocuk oynarken elini fırça alanına uzatırsa, rulo fırça normal şekilde durur ve fırça kişisel güvenliği korumak ve fırça motorunun koruyucu işlevini sağlamak için olduğu yerde durur.

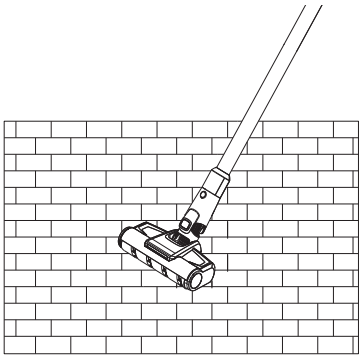


Sert zemindeki tozu giderme

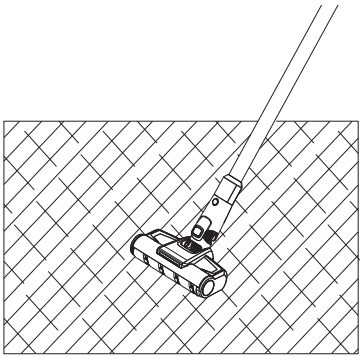


Sert halıdaki tozu giderme

4. Aksesuar kullanımı

İkisi bir arada kenar köşe aparatı:
Çatlakları, kapıları ve cam köşelerini, diğer dar kenar ve köşeleri temizlemek için uygundur. Şekilde gösterildiği gibidir.

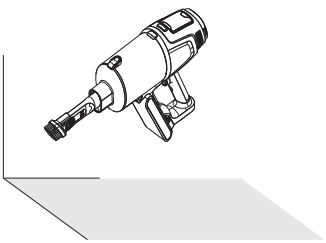


2'si 1 arada kıllı mobilya fırçası:
Dolap, pencere pervazları, koltuklar için ve masa toz temizliği için uygundur. Şekilde gösterildiği gibidir.

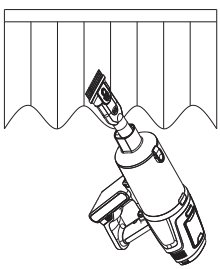

Parçaların Temizlenmesi ve Değiştirilmesi

– Hava giriş filtresi (EPA) elektrikli süpürge satıcılarından temin edilebilir:
– Her kullanımdan sonra toz haznesinin temizlenmesi önerilir. EPA'nın aşırı toz birikmesi nedeniyle tıkanması durumunda, temizlenmesi veya arındırılması gerekir ve ihtiyaç halinde değiştirilebilir. Elektrikli rulo fırça uzun süre kullanıldıktan sonra, rulo kılları saç gibi uzun topaklar halinde takılabilir; elektrikli süpürgenin daha etkili çalışabilmesi için bunların zamanında temizlenmesi gereklidir.


1. Toz haznesini ve filtre sistemini temizleyin
   Toz haznesi alt kapağını açmak için toz haznesi alt kapak açma düğmesine basın

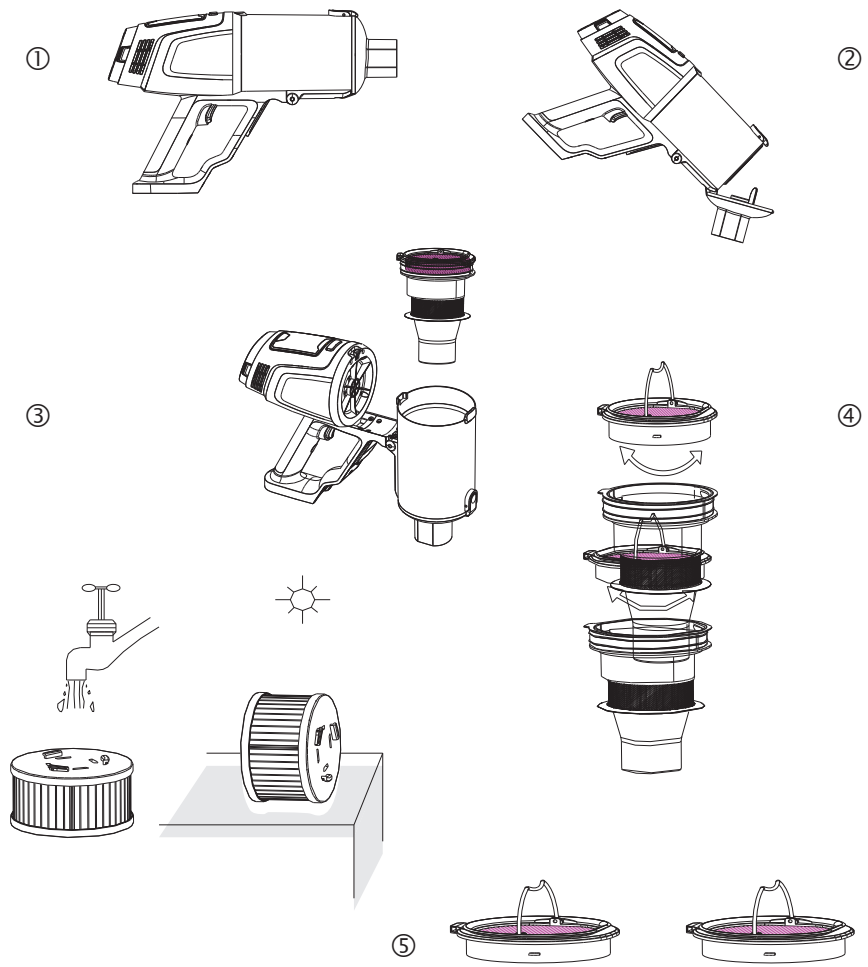

2. Tozu, toz haznesi alt kapağının açıklığından çöp kovasına dökün.
3. Filtre kolunu tutun ve toz haznesinden siklonu ayırmak için yukarı doğru çekin.
4. Şekilde gösterildiği gibi, EPA parçasını şekilde gösterilen yönde döndürün ve temizlemek için EPA parçasını çıkarın.
5. Temizledikten veya temizleyip kuruttuktan (gerekirse değiştirdikten) sonra, ürünü demonte ettiğiniz sıranın tersi şeklinde monte edin ve tekrar kullanın.

Elektrikli rulo fırçanın temizlenmesi

1. Rulo fırçanın serbest bırakma düğmesini ok yönü boyunca parmağınızla hareket ettirin ve rulo fırçanın bir yanındaki kapak plakasını çıkarın.
2. Rulo fırçanın önce bir ucunu resimde gösterilen yönde çıkarın ve ardından rulo fırçayı yerinden çıkarın. Temizledikten veya değiştirdikten sonra, ters sırada ilerleyerek ayrılmış fırça takılabilir.

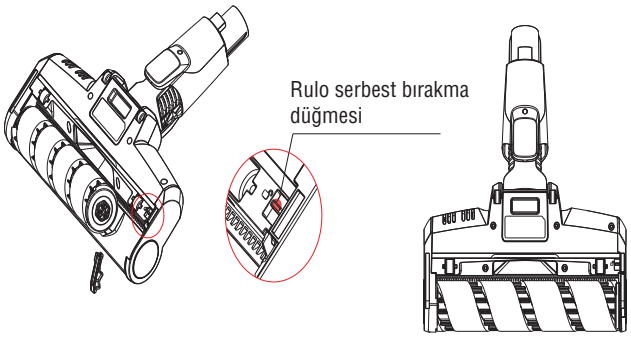


Elektrikli süpürgenin depolanması ve saklanması

1. Batarya takımını sökün.

• Batarya takımı serbest bırakma düğmesine basın ve batarya takımını gösterilen yönde sökün. Bataryayı plastik poşete koyun ve kuru bir yerde saklayın.

2. Makinenin saklanması

• Elektrikli süpürge uzun süre kullanılmayacaksa, bataryayı çıkarın, makineyi sarın ve doğrudan güneş ışığı almayan serin ve kuru bir yerde saklayın.

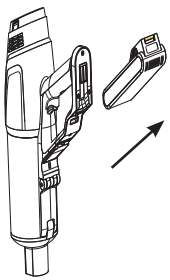
Batarya serbest
bırakma düğmesi

NOT!

Toz haznesini her kullanımdan sonra boşaltmanızı öneririz.

Saklama

- Cihazı, çocukların ulaşamayacağı kuru, tozsuz bir yerde muhafaza ediniz. Elektrikli süpürgeyi pürüzlü bir yüzeye koymayınız!
- Süpürge, devrilme tehlikesi olmayan düz bir yüzeye yerleştirilmelidir.
- Cihazı kullanmadığınızda şarj kablosunu haznesinde (12) saklayınız.

DİKKAT!

Zemin başlığını doğrudan akan suda yıkamayın, motora ve elektronik devreye zarar verir.

DİKKAT!

- Maksimum emme etkisine temiz bir filtre ve boş bir hazne ile ulaşılır.
- Filtreyi temizlemek için sert temizlik maddeleri veya sıcak su kullanmayın. Kaba yıkamadan kaçının.
- Filtre, bulaşık makinesinde yıkanmak için tasarlanmamıştır.
- Filtrenin temizlenmesi orijinal rengine geri döndürmez, ancak filtreleme özelliklerini geri getirir.
- EPA filtresinin filtreleme parametrelerini korumak için kuru bir temizleme yöntemi kullanmanızı öneririz.
- EPA filtre bir defadan fazla yıkanamaz. Bundan sonra yeni bir filtrenin satın alınması gerekir.
- Filtre temizlemesini ihmal etmek elektrikli süpürgenin bozulmasına yol açabilir!
- Temas yüzeylerinin ve sızdırmazlık elemanlarının işlevsel olduğundan emin olun.
- Fakir yetkili teknik servislerden yedek EPA filtre satın alabilirsiniz.

NOT!

Ürününüzden yüksek performans alabilmek için 6 ayda bir EPA filtrenizi değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Toz Haznesi

Toz haznesini akan suda yukarıda belirtilen talimatlara uygun olarak hafifçe yıkayınız ve iyice kurumasını sağlayınız.

DİKKAT!

Toz haznesi bulaşık makinesinde temizlemeye karşı dayanıklı değildir.

NOT!


Müşteri hizmetlerini aramadan önce sorunu/hatayı kendiniz düzeltip düzeltemeyeceğinizi kontrol ediniz. Bu amaçla lütfen "SORUN GİDERME" bölümüne bakınız. Sorunu/hatayı çözemiyorsanız, lütfen müşteri hizmetlerini arayınız. Aramadan önce lütfen model adını ve ürün seri numarasını yanınızda hazır tutunuz. Bu bilgileri ürününüzün TİP ETİKETİ üzerinde bulabilirsiniz. Yardım Hattı: (+90 212) 444 0 241

Sorun Giderme

Sorun	Neden	Çözüm
Motor çalışmıyor	• Batarya bitmiş • Teleskopik boru, zemin fırçası, batarya veya ürün gövdesi düzgün montajlanmamış	• Elektrikli süpürgeyi şarj edin • Tüm parçaların ve ürün gövdesinin düzgün monte edildiğini kontrol edin
Emiş gücü azalması	• Toz haznesi tozla dolmuş • Filtre tozla dolmuştur • Elektrikli fırça giriş kanalı tıkalı veya rulo fırça tıkalı	• Tozu dökerek çıkarın • Filtreyi yıkayın veya değiştirin • Elektrikli rulo fırçanın içindeki pisliği temizleyin
Şarjdan sonra yetersiz kullanım süresi	• Yetersiz şarj süresi • Pil eskimesi	• Bataryayı, şarj bölümündeki talimatlara göre tam olarak şarj edin • Bataryalar kolayca aşınır, yeni bataryalar satın almak için belirtilen bakım noktasına gidebilirsiniz

Arıza uyarı işareti:


1. Toz haznesinin EPA parçası yerine takılı olmadığında veya eksik olduğunda, EPA logosu yanıp söner (yanıp sönme süresi 10 saniyedir) ve güç ekranı kısmındaki 100, Er (Hata) olarak değiştirilir. Montajdan sonra, EPA simgesi ve Er (Hata) söner (sağdaki resme bakın).

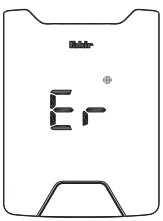


2. Hava kanalı tıkandığında ve toz dolduğunda, toz haznesi logosu her zaman yanıp söner ve güç seviyesi ve hız düğmesi aynı anda görüntülenir. Toz haznesinin temizlenmesi ve tüm makinenin tekrar başlatılması gerekir.




3. Fırçanın temizlenmesi gerekiyorsa, fırça temizleme ışığı kesintisiz şekilde yanıp söner ve güç seviyesini görüntüler.

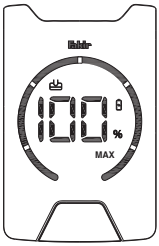

4. Yer fırçası tıkalıysa, ışık 10 saniye boyunca yanıp söner ve güç ekranında «Er» (Hata) belirir. Diğer ışıklar söner. Ardından tüm makine çalışmayı durdurur.

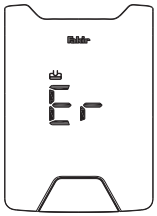

5. Makine açılmışsa, düşük toz yoğunluğu veya toz emilmeme durumu söz konusuysa, ancak başlarken ekranda tam daire görüntülenirse, lütfen toz endüksiyon lambasındaki tozu silin.

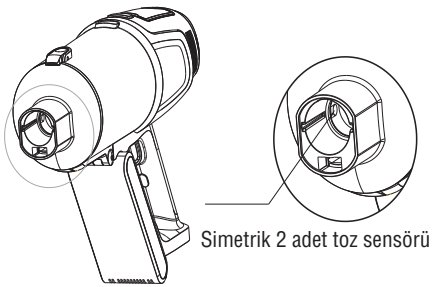

Not: Arızalar olması durumunda, özel takımlar gereklidir ve tehlikeden kaçınmak için üreticinin, bakım departmanının veya benzer departmanlarının görevlendirdiği bir profesyonel tarafından değiştirilmelidir.

Çevre Koruması
Bu ürün bataryalar veya geri dönüştürülebilir elektronik atık içermektedir. Dahili şarj edilebilir bataryalar, çevreyi kirletebilen maddeler içermektedir. Ürünü elden çıkarırken, lütfen genel evsel atık ile aynı yere koymayın, ancak belirtilen ulusal elektronik atık toplama noktasına verin. Bu, çevre için faydalı olmaktadır.

Geri Dönüşüm
Cihazın kullanım ömrünün bitmesi halinde, elektrik kablosunu keserek kullanılamayacak hale getiriniz.
Ülkenizde mevcut bulunan yasalara göre, bu tür cihazlar için özel olarak belirlenmiş çöp kutularına cihazı bırakınız.



Elektriksel atıklar, normal çöplerle birlikte atılmamalıdır.
Cihazı elektriksel atıklar için belirlenmiş çöp kutularına atınız.
Cihazın paketleme elemanları geri dönüşüme uygun maddelerden üretilmiştir. Bunları geri dönüşüm çöp kutularına atınız.



Cihaz AEEE Yönetmeliğine uygundur.

Sevk
Cihazın, orijinal ambalajında veya zarar görmesini önlemek için, iyi ve yumuşak pakette taşınması gerekmektedir.

NOT / NOTES

NOT / NOTES

Русский

О руководстве по эксплуатации ... 82
Обозначение символов ... 82
Ответственность ... 82
Декларация соответствия CE ... 83
Сфера применения ... 83
Несанкционированная эксплуатация ... 83
Безопасность является важным фактором ... 85
Предупреждения о безопасности ... 85
Вскрытие упаковки ... 91
Детали упаковки ... 91
Описание деталей ... 92
Техническая информация ... 92
Установка прибора ... 93
Установка электрической щетки для заземления и металлической трубы ... 93
Установка батарейного блока и ручного пылесоса ... 93
Подключение аксессуаров ... 94
Щетка для пола - металлическая трубка в сборе с креплением для ручного пылесоса 94
Эксплуатация пылесосов ... 95
Очистка и замена компонентов ... 100
Очистка электрической роликовой щетки ... 102
Хранение ... 102
Хранение и утилизация пылесоса ... 102
Устранение неисправностей ... 104
Утилизация ... 106
Транспортировка ... 106

Уважаемый покупатель,

Желаем вам пользоваться вашим изделием в самые лучшие дни, благодарим вас за выбор Fakir Hausgeräte, являющейся инициатором многих видов инновационных технологий.

Мы хотим, чтобы вы получили максимальную отдачу от перезаряжаемого пылесоса без пылесборника Fakir Bolt, изготовленного с высоким качеством и технологией. По этой причине, мы просим Вас внимательно ознакомиться с пользовательским руководством перед использованием продукта и сохранить его, так как это может потребоваться в будущем.

О руководстве по эксплуатации
Инструкция по эксплуатации предназначена для обеспечения правильной и безопасной работы изделия. Для соблюдения собственной безопасности и безопасности окружающих просим Вас внимательно ознакомиться с данным руководством по эксплуатации перед включением прибора.

Обозначение символов
В этом руководстве используются следующие символы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Этот знак указывает на опасность, которая может привести к получению травмы или смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО!

Выражает уведомления, связанные с риском, возникающим в результате повреждения изделия.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Подчеркивает советы и другую полезную информацию, содержащуюся в руководстве по эксплуатации.

Ответственность
«Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic. A.Ş.» не несет ответственности за всякого рода повреждения, которые могут возникнуть в результате несоблюдения данного руководства и в случаях его эксплуатации вне рамок его использования после ремонта вне сервисных центров Fakir.

Декларация соответствия CE
Данное изделие произведено в соответствии со стандартами EC (2014/30/EU) «Электромагнитная совместимость» и «Директива о низком напряжении» (2014/35/EU). Данный прибор имеет символ CE на заводской табличке.
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış Tic A.Ş оставляет за собой право вносить изменения в дизайн и оснащение изделий.

Сфера применения
Модель изделия предназначена для домашнего использования. Не пригодно для промышленного или коммерческого использования. В случае возникновения какой-либо неисправности изделия вследствие его несоответствующего использования его можно отремонтировать в авторизованном сервисном центре не в рамках гарантийного обслуживания.

Несанкционированная эксплуатация

Ниже перечислены случаи некомпетентного использования, в результате которого прибор может быть поврежден либо нанести вред здоровью человека.

- Это устройство не подходит для использования людьми с ограниченными интеллектуальными возможностями или людьми, у которых недостаточно информации для использования таких устройств. Не позволяйте таким людям использовать устройство.
- Данное электрическое изделие не является игрушкой. По этой причине никогда не позволяйте детям играть с изделием и будьте осторожнее, когда рядом с вами дети.
- Храните мелкие кусочки упаковки и полиэтиленовые пакеты в недоступном для детей месте. В противном случае они могут получить травму при проглатывании, особенно упаковочные пакеты могут стать причиной удушья.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

- Дети в возрасте 8 лет и старше, а также люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний могут пользоваться прибором, если они получили инструкции относительно безопасного использования прибора, и если они поняли опасности, связанные с использованием прибора.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с изделием.
- Очистку и уход за прибором запрещается выполнять детям без присмотра взрослых.
- Храните упаковку в недоступном для детей месте. Риск удушения!
- Дети в возрасте до 3 лет должны находиться вдали от прибора.
- Лица с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями, или лица без достаточного опыта / знания (включая детей) могут пользоваться прибором только в том случае, если они находятся под присмотром взрослого, ответственного за их безопасность или в соответствии с инструкциями такого лица.
- Следите за тем, чтобы дети не играли с устройством.
- Изделие не предназначено для игры.
- Разрешается включение и выключение данного изделия детьми старше 3 и младше 8 лет только если они находятся под наблюдением взрослых или были проинструктированы в отношении безопасного использования изделия и поняли связанные с этим опасности. В этом случае прибор должен находиться в нормальном рабочем положении или быть правильно установлен.
- Детям старше 3 лет и младше 8 лет не следует подключать прибор к электрической розетке, регулировать прибор и выполнять очистку или техническое обслуживание.
- Устройства не должны использоваться без присмотра.

Безопасность является важным фактором

- В целях обеспечения собственной безопасности и безопасности других людей, внимательно прочитайте инструкцию по эксплуатации, прежде чем использовать изделие. Храните данное руководство в надежном месте для обращения к нему.
- При эксплуатации электрических устройств всегда следует принимать следующие меры. Для того, чтобы предотвратить возникновение пожаров, поражение электрическим током и телесные травмы;
- Перед использованием прибора убедитесь, чтобы напряжение сети совместимо с напряжением прибора.
- Данное изделие не является игрушкой. По этой причине никогда не позволяйте детям играть с изделием и будьте осторожнее, когда рядом с вами дети.
- Перед первым использованием проверьте изделие на наличие повреждений или неисправностей. В случае неисправности или повреждения материалов не используйте изделие и обратитесь в авторизованный сервисный центр Fakir.

Предупреждения о безопасности

Следующие меры предосторожности всегда должны быть соблюдены при использовании электрического прибора, во избежание возникновения пожара, поражения электрическим током и для предотвращения получения травм;

- Для зарядки используйте только съемный блок, поставляемый с этим устройством.
- Если адаптер устройства неисправен, он должен быть заменен производителем, специалистом по техническому обслуживанию или подобным лицом во избежание опасности.
- Перед выполнением замены движущихся принадлежностей или доступных частей, перед выполнением сборки и разборки, чистки или технического обслуживания убедитесь, что устройство выключено.
- Всегда выньте адаптер от источника питания перед выполнением сборки, разборки или чистки.
- Никогда не используйте прибор, если адаптер или штепсельная

вилка повреждены, не работают должным образом, если вы уронили их или если они повреждены. В этом случае отнесите прибор в авторизованный сервис, чтобы проверить его безопасность и функциональность.

- Чтобы избежать повреждения двигателя, используйте пылесос только с правильно установленной системой фильтрации.
- Никогда не погружайте моторную часть пылесоса в воду (даже частично) и защищайте ее от влаги!
- При использовании пылесоса избегайте контакта с вращающейся щеткой (например, свободная одежда, волосы, пальцы, украшения, браслеты и т. д.).
- Не используйте или включите пылесос, если он находится на зарядной подставке и заряжается.
- Зарядное устройство может нагреваться во время зарядки аккумулятора.
- Всегда сначала выключайте пылесос, а затем отсоединяйте адаптер от источника питания. Только после этого опустошите пылесборник, очистите / замените фильтры, очистите пылесос или аксессуары.
- Никогда не оставляйте изделие без присмотра во время его работы!
- Не ставьте на прибор какие-либо предметы.
- Не подносите всасывающее отверстие пылесоса или принадлежности к глазам и ушам и не вставляйте их в отверстия на теле!
- Никогда не используйте неправильно собранное устройство с фильтром или без него.
- Прежде чем приступит к эксплуатации пылесоса убедитесь, что все блокирующие механизмы находятся в правильном положении.
- Избегайте небрежного использования пылесоса!
- Всегда выключайте пылесос при зарядке аккумулятора и после использования пылесоса.
- Если электролит вытекает из аккумулятора, не заряжайте аккумулятор.
- Утечка электролита из аккумулятора вызвана перегрузкой пылесоса и использованием прибора при экстремальных температурах. При попадании электролита на тело промойте пораженный участок

водой с мылом и аккуратно нанесите лимонный сок с уксусом. При попадании электролита в глаза промойте пораженный глаз чистой водой в течение нескольких минут и немедленно обратитесь к врачу.

- Если вы не используете аккумулятор, держите его подальше от всех металлических предметов, таких как скрепки, монеты, ключи, гвозди, винты или другие мелкие металлические предметы, которые могут вызвать короткое замыкание разъемов аккумулятора. Короткое замыкание разъемов аккумулятора может привести к ожогу или возникновению пожара.

ОСТОРОЖНО!

Держите аккумулятор вдали от огня. Вызровоопасность!

- Аккумуляторные батареи не снимают во время нормальной работы. Извлекайте аккумулятор только в том случае, если прибор подлежит утилизации.
- Не вставляйте пальцы или другие предметы во входные и выходные отверстия прибора. Если воздуховпускные или воздуховыпускные отверстия засорены (например, аксессуары), выключите прибор и очистите его.
- Установите зарядную подставку, пылесос и устройство на достаточном расстоянии от легковоспламеняющихся предметов (например, шторы, покрывало, деревянные изделия и т. д.), от источников тепла (например, духовки, плиты и т. д.) и влажных поверхностей (например, раковины, ванны и т. д.).
- Не пылесосить влажные или мокрые напольные покрытия, не использовать пылесос на открытых площадках! Существует риск чрезмерного накопления влаги и повреждения прибора. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные использованием пылесоса в таких условиях.
- Никогда не пылесосите жидкости!
- Чистка некоторых типов ковровых покрытий пылесосом может

привести к образованию статического электричества.

- Не пылесосить острые предметы (например, осколки стекла), горячие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые вещества (например, пепел, горячие окурки, бензин, разбавитель и пары аэрозоля) или масла (например, твердое масло, масло), едкие вещества (например, кислота, растворитель). Пылесосить указанные предметы может повредить пылевые фильтры и пылесосы.
- Поры фильтров могут забиться при всасывании очень мелкой пыли. Таким образом, воздухопроницаемость уменьшится, а производительность всасывания снизится. В этом случае фильтры должны быть очищены до заполнения пылесборника. Не используйте пылесос для уборки грязи, образовавшейся во время и после строительства, такой как гипсокартонный порошок, мелкий песок, цемент, строительный порошок, штукатурные детали и т. д. Если эта грязь взаимодействует с сыпучими строительными материалами, они представляют риск повреждения прибора. Гарантия не распространяется на такие повреждения.
- Пылесос не подходит для уборки веществ, которые могут нанести вред здоровью человека.
- Прибор не следует использовать во влажной или мокрой среде, а также в любой среде, где существует опасность возникновения пожара или взрыва (где хранятся химические вещества, топливо, масла, газы, краски и другие легковоспламеняющиеся или летучие вещества).
- Никогда не подвергайте пылесос воздействию погодных условий (дождь, мороз, прямые солнечные лучи и т. д.).
- Если адаптер устройства неисправен, он должен быть заменен производителем, специалистом по техническому обслуживанию или подобным лицом во избежание опасности.
- Шнур питания не должен быть поврежден из-за острых или горячих предметов, подвергнут воздействию огня, погружен в воду или согнут по острым краям.
- Если необходимо использовать удлинитель, он должен быть неповрежденным и соответствовать действующим стандартам.

- Регулярно проверяйте состояние шнура питания прибора.
- Для обеспечения безопасности и правильной работы прибора используйте только оригинальные запасные части и аксессуары, одобренные производителем.
- Используйте этот прибор только по назначению, описанному в данном руководстве. Никогда не пользуйтесь изделием в других целях.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Существует риск получения травмы при неправильном обращении с прибором (не в соответствии с руководством пользователя).

- Производитель не несет ответственности за ущерб, вызванный неправильным использованием устройства, и гарантия на аксессуары и устройство не распространяется, если вышеупомянутые предупреждения безопасности не соблюдаются. Невыполнение требований в отношении замены или технического обслуживания всех фильтров на регулярной основе в соответствии с инструкциями в Разделах IV и V, а также использование неоригинальных фильтров, которые приводят к неисправности или повреждению пылесоса, будут рассматриваться как неправильное использование прибора.
- Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Пожалуйста, не используйте его в коммерческих и иных целях.
- Пожалуйста, не используйте и не храните прибор в неблагоприятных условиях, таких как экстремальная температура, температура не должна быть ниже 5 градусов или выше.
- Используйте при температуре 40 градусов. Храните в сухом и прохладном месте. Не подвергайте воздействиям солнечных лучей в течение долгого времени.
- Перед использованием нового аккумуляора или после длительного хранения. Пожалуйста, зарядите полностью аккумулятор.
- Пожалуйста, перед использованием пылесоса, правильно установите щеточный валик, в противном случае может возникнуть засорение

вентилятора двигателя, что приведет к перегоранию двигателя.

- Пожалуйста, не пылесосьте моющее средство, керосин, остатки стекла, иголки, сажу, влажную пыль, нечистоты, спички и иные предметы.
- Пожалуйста, не пылесосьте цемент, гипсовую пудру, порошок для стен и иные мелкие частицы, игрушечные бумажные шарики и другие крупные предметы, которые могут привести к засорению пылесоса, перегоранию двигателя и другим проблемам.
- Во время пользования пылесоса следите за тем, чтобы блок всасывающего патрубка и блок роликовой щетки не вращались, иначе это приведет к неисправности двигателя.
- Во время пользования пылесоса не засовывайте руку во всасывающее отверстие напольной щетки, это приведет к травмам.
- Пожалуйста, не наливайте в прибор воду и другую жидкость, чтобы не вызвать короткого замыкания и не сжечь пылесос.
- Если вы не пользуетесь прибором в течение длительного времени, пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, его надо заряжать и разряжать не реже одного раза в три месяца.
- Когда ваш пылесос полностью заряжен и нуждается в очистке или ремонте, пожалуйста, вовремя отключите зарядное устройство и держите зарядное устройство, подключая и отключая шнур питания, не дергая при этом за шнур питания.
- При чистке пылесоса, пожалуйста, используйте сухую ткань, не используйте бензин, спирт, банановое масло и т.д. В противном случае корпус треснет или потускнеет.
- Когда прибор полностью заряжен и не работает, его следует отправить в назначенный пункт технического обслуживания для тестирования и технического обслуживания. Не разбирайте прибор без разрешения.
- Отработанный батарейный блок следует безопасно утилизировать, не выбрасывайте его.
- В некоторых частях пылесоса используются передовые инженерные пластмассы ABS, настоящие инженерные пластмассы оставляют естественную текстуру в процессе литья, эта текстура является


нормальной, пожалуйста, не сомневайтесь.

- СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ОСТОРОЖНО!

Ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкциями по эксплуатации, приведенными в руководстве пользователя. Сохраните руководство пользователя для дальнейшего использования.

Вскрытие упаковки

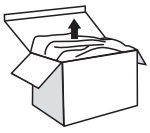

Перед первой эксплуатацией извлеките изделие и аксессуары из коробки и проверьте их на наличие повреждений и неисправностей. Если в изделии имеются какие-либо неисправности или повреждения, не используйте его и обратитесь в авторизованный сервисный центр Fakir.


- Ремонтные работы должны проводиться только авторизованным сервисным центром Fakir. Неправильно проведенные ремонтные работы, выполненные посторонними лицами могут послужить причиной неисправностей.
- Не пытайтесь проделать отверстия или щель на кнопке включения/выключения устройства.

Детали упаковки

1. Ручка (1 шт.)
2. Головка щетки для пола (1 шт.)
3. Плоская насадка "два в 1" (1 шт.)
4. Щетка для волос "два в 1" (1 шт.)
5. Зарядочная станция с настенной вешалкой (1 шт.)
6. Резервуар для воды (1 шт.)
7. Проводящая алюминиевая трубка (1 шт.)
8. Ручка (1 шт.)
9. Инструкция по эксплуатации (1 шт.)
10. Винт (3 шт.)

EN

Описание деталей

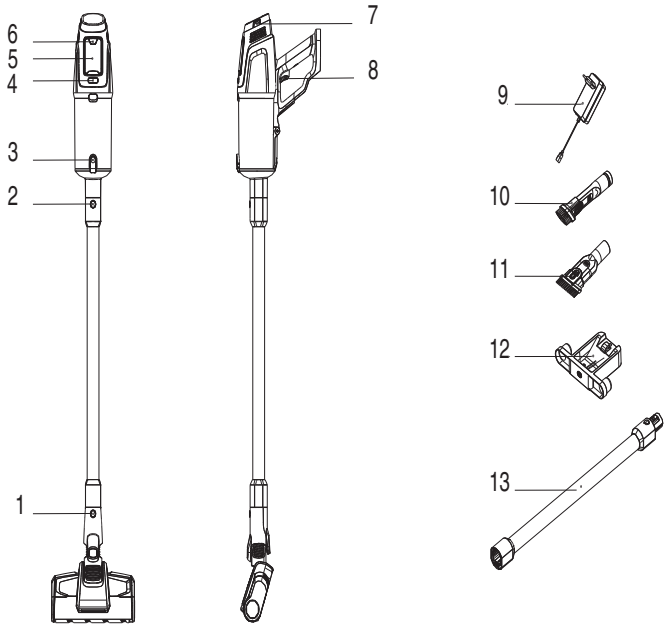

1. Кнопка разблокировки головки щетки для пола
2. Кнопка освобождения металлической трубы
3. Кнопка разблокировки нижней крышки пылесборника
4. Кнопка разблокировки пылесборника
5. Экран дисплея
6. Кнопка управления скоростью
7. Кнопка EPA выпуска воздуха
8. Кнопка переключения
9. Адаптер
10. Плоская насадка 2в1
11. Щетка для волос 2в1
12. Зарядочная станция с настенной вешалкой
13. Проводящая алюминиевая трубка


Техническая информация

Батарея : Литий-ионный аккумулятор 21.6В⎓, 2500мАч
Вход адаптера : 100-240В 50/60Гц 0.5А
Выход : 25.0В⎓ 800 мА 0.6А
Мощность двигателя: 400 Вт двигатель BLDC (unite) 50 Вт двигатель постоянного тока(Брусхед)
Время заряда батареи : 4 часов
Время работы без подзарядки: Высокая:>=6.5 мин., Средняя:>=14.5 мин., Низкая:>=38 мин.

Емкость пылесборника: 0,6 л (максимальная полезная емкость пылесборника 0,3 л
Фильтр : E10 EPA
Вместимость пылесборника : 10 лет
Время работы вручную: Высокая:>= 8 мин., Средняя:>= 15.5 мин., Низкая:>= 45 мин.


Установка прибора

Установка электрической щетки для заземления и металлической трубы




- При подключении, следуйте указаниям, держите электрическую щетку для пола в левой руке, а металлическую трубку - в правой, вставьте отверстие для установки щетки для пола из алюминиевой трубки вертикально в разъем щетки для пола и сильно нажмите на часть толкателя, пока не услышите “щелчок”. После этого установка будет завершена.

Примечание:
Направление ручки соответствует направлению заземляющей щетки при сборке, совмещая токопроводящую иглу с домкратом.



- При упаковке и хранении или очистке и уборке пылесосом,
- Если вам необходимо снять электрическую щетку для пола, нажмите и удерживайте кнопку освобождения щетки для пола, указанную на схеме,
- В то же время потяните электрическую щетку в направлении, показанном на рисунке, и выньте ее из монтажного отверстия.

Установка батарейного блока и ручного пылесоса

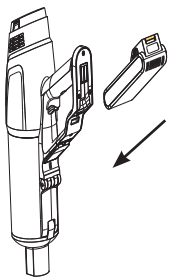


- Установка батарейного блока: одной рукой держите ручной пылесос устойчиво, другой рукой батарейный блок совместите с пазом направляющей на корпусе и закрепите батарейный блок в соответствии с направлением стрелки, как указано на рисунке. Попробуйте с силой опустить батарейный блок после установки на место.
- Таким образом, батарейный блок будет установлен.

Примечание:
Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор, упакуйте устройство и храните его в прохладном и сухом месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей и влажной среды.


Щетка для пола - металлическая трубка в сборе с креплением для ручного пылесоса

- Сначала, установите электрическую щетку для заземления и металлическую трубу в соответствии со способом установки.
- Щетка для пола - сборка металлической трубки и установка ручного пылесоса:
- Как указано стрелкой, проведите электричество между металлической трубкой, с проводящей иглой, и всасывающим соплом.
- Выровняйте трубку, сильно надавите вверх, и вы услышите “щелчок”.




Подключение аксессуаров

- Для удобства использования данный прибор специально оснащен некоторыми аксессуарами для ручной части пылесоса. Если вы используете только ручной пылесос, вы можете подсоединять принадлежности напрямую или через телескопический шланг.





2 в 1
щетка для волос



2 в 1
плоское сопло


- Соединение между корпусом изделия и мебельной щеткой 2-в-1, угловым устройством 2-в-1 показано на рисунке ниже:

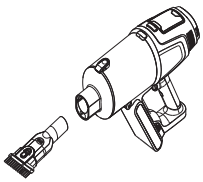

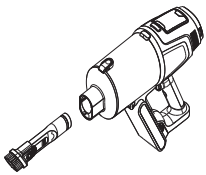

- Как показывает стрелка, вставьте середину резервуара для воды с магнитным язычком в нижнюю канавку щетки, вы услышите «щелчок».

Подключение аксессуаров

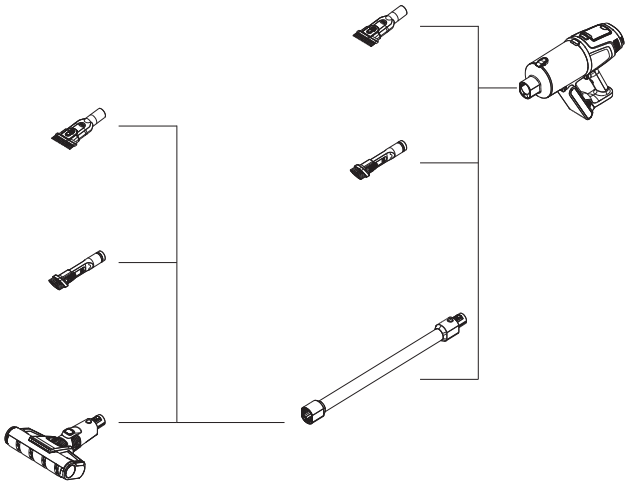

Эксплуатация пылесосов

1. Зарядка


- При первом использовании данного устройства емкость аккумулятора пылесоса не полная, поэтому для зарядки пылесос следует поставить на зарядное место; в противном случае из-за слишком разряженного аккумулятора пылесос может не запуститься на полную мощность. После полной зарядки его можно использовать в обычном режиме.
- При использовании пылесоса в первые три раза рекомендуется каждый раз заряжать его в течение 12 часов. После полной зарядки и разрядки пылесос можно заряжать обычным способом.
- Время зарядки составляет около 4 часов. После зарядки вовремя отключите блок питания и выньте разъем для зарядки из розетки переменного тока, чтобы остановить зарядку.
- Если шнур питания поврежден, его должен заменить специалист от производителя, отдел технического обслуживания или аналогичное подразделение, чтобы избежать опасности.

a. Установка зарядного сиденья

Для удобства хранения использования ручного пылесоса разработан дизайн зарядного устройства два в одном, простой и удобный.

Способ установки зарядной станции: пробейте отверстия в стене, как показано на рисунке. Высота должна составлять 102,5 мм от основания зарядного устройства до земли. Установите зарядную станцию в расширительную трубку в соответствующем положении отверстия, как показано на рисунке. (Примечание: Не закрепляйте его на кухне или другой стене, которая легко намокает.)

После того, как зарядная станция установлена, подключите зарядный порт к адаптеру для источника питания, а затем прибор можно заряжать, установив скользя его сверху вниз в компонент в зарядной станции.

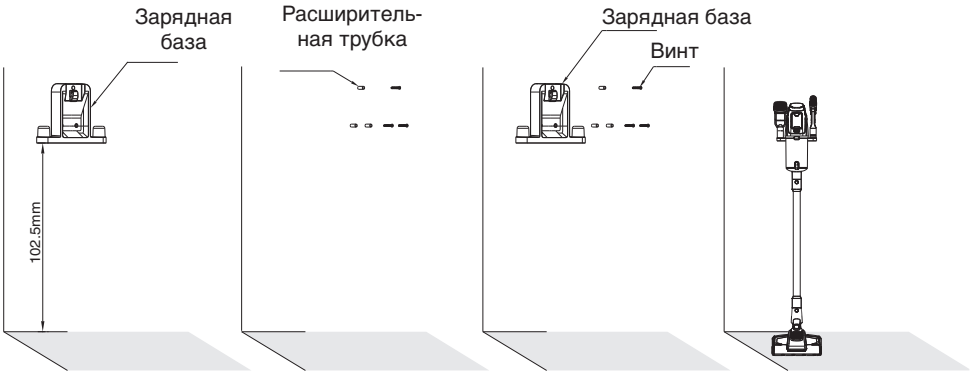


b. Зарядка и дисплей пылесоса

Когда на дисплее пылесоса появится сообщение о том, что заряд батареи составляет менее 20%, прибор автоматически переключится в режим низкого энергопотребления. В это время пользователю рекомендуется зарядить пылесос.

c. Способ зарядки


Режим зарядки 1

Аккумуляторный блок заряжается на зарядной станции вместе с пылесосом: Подключите адаптер к розетке переменного тока, а другой конец адаптера вставьте в гнездо для зарядки, чтобы он заряжался автоматически. Во время процесса зарядки индикатор аккумуляторной батареи горит красным и зеленым цветом; на дисплее отображается режим зарядки.

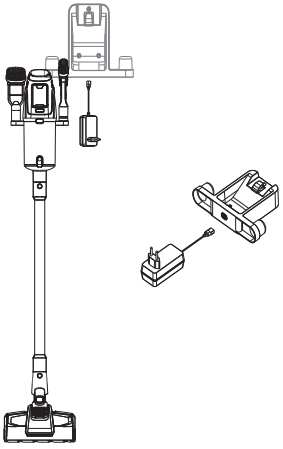


Режим зарядки 2

Батарейный блок: Вставьте адаптер в розетку переменного тока, а другой конец адаптера вставьте в аккумулятор для зарядки; во время зарядки индикатор аккумуляторной батареи горит красным и постоянно горит зеленым; на дисплее отображается режим зарядки;

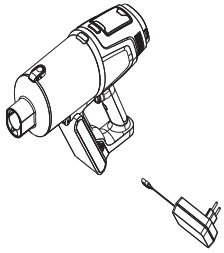


Режим зарядки 3

Аккумуляторная батарея заряжается отдельно: Подключите адаптер к розетке переменного тока, а другой конец адаптера к батарейному блоку для самозарядки; индикатор батарейного блока будет гореть красным, а во время зарядки - зеленым.

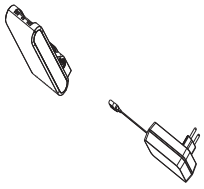


Режим отображения: (как показано ниже справа)

В состоянии заряда на экране дисплея будет отображаться процент мощности, а на внешнем кольце будет вращаться синяя диафрагма, скорость вращения 2 с/оборот, синий индикатор будет гореть ярко после полной зарядки.

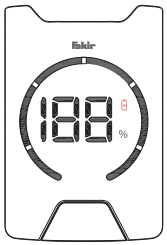

2. Использование портативного устройства
Использование портативного устройства и режим отображения:
Сняв пылесос с зарядной станции, вы можете управлять запуском и остановкой пылесоса, удерживая кнопку переключения, а с помощью кнопки регулировки скорости можно регулировать передачу. Устройство переключится на пониженную передачу, нажмите кнопку управления скоростью, и пылесос переключится в порядке пониженной, средней и высокой передачи. В конце, нажмите кнопку переключателя, чтобы выключить прибор.

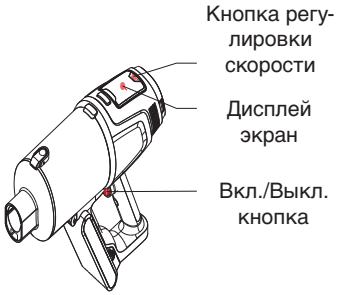

1. Нажмите кнопку переключения, и прибор по умолчанию перейдет в режим низкого энергопотребления. На экране дисплея появится слово «low». В то же время будет отображаться процентное содержание электроэнергии, синхронизированное с состоянием батареи всего прибора. (См. Рисунок 1)

2. Нажмите кнопку регулировки скорости, чтобы перейти в режим средней скорости, и на экране дисплея появится слово «MED». В то же время будет отображаться процент количества электроэнергии, синхронизированный с состоянием батареи прибора, а также значок с логотипом количества электроэнергии. Диафрагма будет отображаться на уровне 2/3. (См. Рисунок 2)

3. Нажмите кнопку регулировки скорости еще раз для того, чтобы перейти в режим высокой скорости, и на экране дисплея появится слово «HIGH». В то же время будет отображаться процент количества электроэнергии, синхронизированный с состоянием батареи прибора, а также значок с логотипом количества электроэнергии. Диафрагма будет полностью отображена; (см. Рисунок 3)

4. При использовании высокопроизводительного пылесоса с оставшейся мощностью 20% прибор автоматически переключится из режима «HIGH» в

режим «MED», чтобы перейти в режим без высокой мощности для продления срока службы аккумулятора, который обычно можно использовать после зарядки.

5. Прибор полностью выключится, все индикаторы на табло погаснут, экран станет черным, и разрядка прекратится. (см. Рисунок 4)

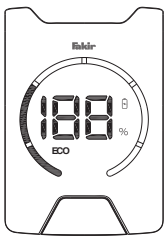


Рисунок 1

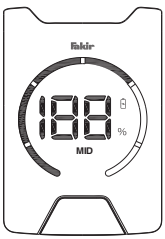


Рисунок 2

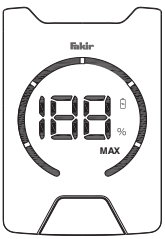
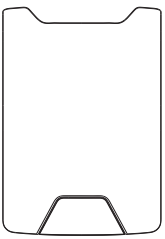


Рисунок 3



Рисунок 4

3. Использование электрической щетки для пола
Используйте электрическую щетку для пола, чтобы очищать короткий шерстяной ковер, твердый пол и напольную плитку.

Описание: Что представляет собой защита от блокировки роликовой щетки?


Во время работы электрической щетки, если всасывается слишком много посторонних веществ или наматывается слишком много волокон, или даже если ребенок случайно протягивает руку в помещение для чистки во время игры, вращающаяся щетка остановится для обеспечения личной безопасности и защиты двигателя.


Удаление пыли с твердого пола

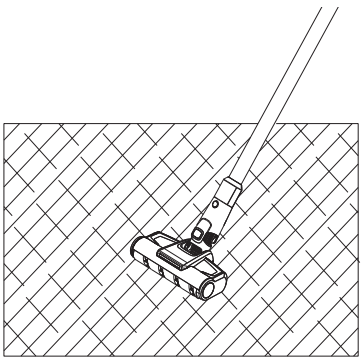

Удаление пыли с твердого ковра

4. Использование аксессуаров

   Плоское всасывание "два в одном": подходит для очистки щелей, углов дверей и окон, других узких щелей. Как показано на рисунке.

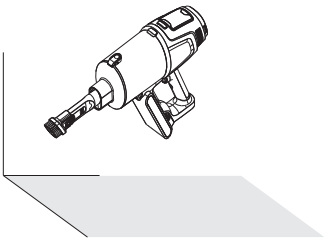


   Всасывание для дивана "два в одном": подходит для шкафов, подоконников, диванов. И всасывания пыли со стола. Как показано на рисунке.

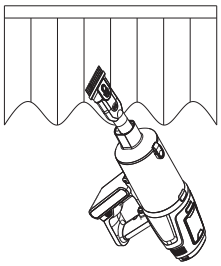

Очистка и замена компонентов

– Фильтр для впуска воздуха (EPA) можно приобрести у поставщиков пылесосов;
– После каждого использования рекомендуется чистить пылесборник. В случае засорения фильтра hypha, вызванного чрезмерным накоплением пыли, его необходимо очистить и при необходимости заменить; после длительного использования электрической роликовой щетки ее щетинки могут запутаться в длинных волокнах из волос, которые необходимо вовремя очищать, чтобы чтобы пылесос мог работать более эффективно.


1. Очищение пылесборника и системы фильтров
   Нажмите кнопку фиксатора нижней крышки пылесборника, чтобы открыть ее.

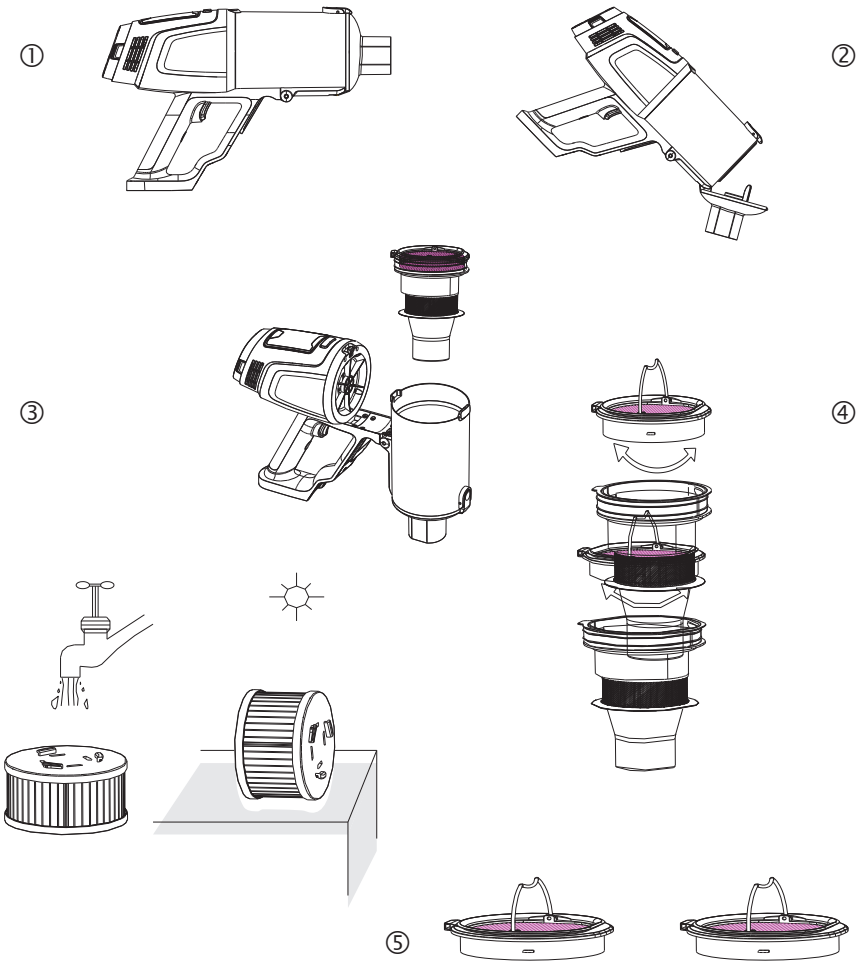

2. Удалите пыль в мусорное ведро через отверстие в нижней крышке пылесборника.
3. Возьмитесь за ручку hyper и потяните вверх, чтобы отделить циклон от пылесборника.
4. Как показано на рисунке, поверните компонент EPA в направлении, как указано на рисунке, и извлеките его для очистки.
5. После очистки, промывки и сушки (при необходимости замены) соберите пылесос в обратном порядке, чтобы использовать снова.

Очистка электрической роликовой щетки

1. Переместите спусковую кнопку роликовой щетки пальцем в направлении, указанном стрелкой, и снимите крышку с одной стороны роликовой щетки.
2. Выньте один конец вращающейся щетки в направлении, показанном на рисунке, и извлеките вращающуюся щетку из паза.
3. После очистки или замены, в обратном порядке можно устанавить разъемный узел.

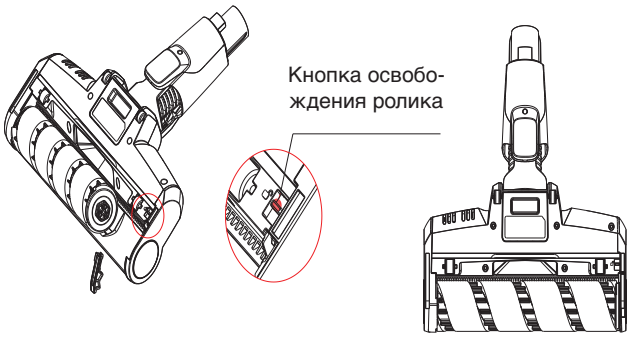


Хранение и утилизация пылесоса

1. Извлеките батарейный блок.

• Нажмите кнопку отсоединения батарейного блока и извлеките его в указанном направлении. Поместите аккумулятор в пластиковый пакет и храните в сухом месте.

2. Хранение прибора.

• Если вы не используете пылесос в течение длительного времени, пожалуйста, извлеките аккумулятор, упакуйте устройство и храните его в прохладном и сухом месте, избегайте попадания прямых солнечных лучей и влажной среды.

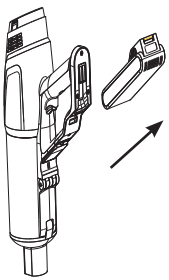

Кнопка освобождения аккумулятора

ПРИМЕЧАНИЕ!

Мы рекомендуем после каждого использования опорожнять пылесборник.

Хранение

• Храните прибор в сухом и чистом, недоступном для детей месте. Не ставьте пылесос на шероховатую поверхность!

• Пылесос должен быть размещен на плоской поверхности, где нет опасности опрокидывания.

- Если вы не используете устройство, храните зарядный кабель в его отсеке(12).

ОСТОРОЖНО!

Не промойте насадку для чистки полов под проточной водой, это повредит двигатель и электронную цепь.

ОСТОРОЖНО!

- Максимальная мощность всасывания получается, если фильтр чистый и пылесборник пустой.
- Не используйте агрессивные чистящие средства или горячую воду для очистки фильтра. Избегайте мытья ненадлежащим образом.
- Фильтр не предназначен для мытья в посудомоечной машине.
- Очистка фильтра не восстанавливает его первоначальный цвет, но восстанавливает фильтрующие свойства.
- Мы рекомендуем использовать метод сухой чистки, чтобы сохранить параметры фильтрации EPA-фильтра.
- - EPA-фильтр нельзя мыть более одного раза. После этого необходимо приобрести новый фильтр.
- - Пренебрежение чисткой фильтра может привести к поломке пылесоса!
- - Убедитесь, что контактные поверхности и уплотнения исправны.
- - Вы можете приобрести сменные фильтры HEPA у авторизованных сервисных центров.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Мы рекомендуем менять фильтр EPA каждые 6 месяцев, чтобы получить высокую производительность от изделия.

Мешок для пыли

Промойте пылесборник под проточной водой в соответствии с приведенными выше инструкциями и дайте ему полностью высохнуть.

ОСТОРОЖНО!

Пылесборник не устойчив к мытью в посудомоечной машине.



ПРИМЕЧАНИЕ!


Перед тем, как позвонить в службу по работе с клиентами, проверьте, можете ли вы решить проблему / неполадку самостоятельно. Для этого обратитесь к главе “УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ”. Если вы не можете устранить проблемы / неполадку, обратитесь в Службу по работе с клиентами. Перед тем, как позвонить, держите имя модели и серийный номер изделия наготове. Данная информация содержится на ЗАВОДСКОЙ ТАБЛИЧКЕ устройства. Горячая линия: (+90 212) 444 0 241

Устранение неисправностей


Неисправность	**Причина**	**Решение**
Двигатель не работает	• Батарея разряжена • Металлические трубы, щетки для пола, аккумуляторы не на месте.	• Зарядите пылесос • Убедитесь, что все детали и ручные пылесосы правильно собраны
Уменьшение мощности всасывания	• Пылесборник был заполнен пылью • Фильтр заполнен пылью • Входной канал электрической щетки заблокирован или подвижная щетка заблокирована	• Опустошите пыль • Промойте или замените фильтр • Очистите мусор внутри электрической роликовой щетки
Недостаточное время использования после зарядки	• Недостаточное время зарядки • Износ аккумулятора	• Полностью зарядите аккумулятор в соответствии с инструкциями, приведенными в разделе "Зарядка". • Аккумуляторы легко изнашиваются, вы можете обратиться в пункт технического обслуживания для покупки новых аккумуляторов.

Предупреждающий знак о неисправности:


1. Когда пылезащитный колпачок EPA не установлен на место или упущен, логотип EPA будет мигать (продолжительность мигания составляет 10 секунд), а значение 100 в части дисплея питания меняется на Er. После установки значок EPA и Er исчезнут (см. рисунок справа).

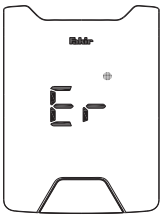


2. Когда воздуховод заблокирован или забит пылью, логотип пылесборника будет постоянно мигать, и уровень мощности и кнопка переключения передач будут отображаться одновременно. Необходимо очистить пылесборник и перезапустить прибор.

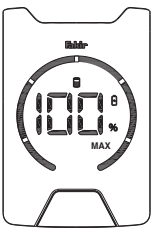


3. Если щетку нужно почистить, индикатор очистки щетки будет непрерывно мигать и отображать уровень мощности.

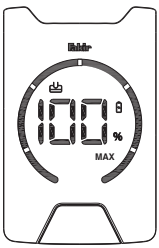

4. Если щетка для пола заблокирована, индикатор будет мигать в течение 10 секунд, а на дисплее питания появится надпись «Er». Другие источники света будут выключены. Тогда прибор перестанет работать.

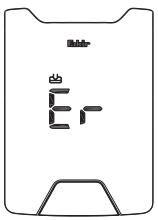

5. Если прибор включен, в случае низкой концентрации пыли или отсутствия всасывания пыли, а в начале на экране дисплея отображается полный круг, пожалуйста, вовремя протирайте пыль на индукционной лампе для пыли.

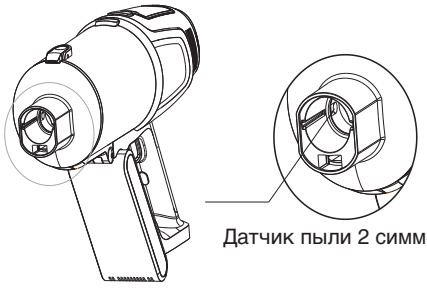

Датчик пыли 2 симметрично

Примечание: В случае других неисправностей требуются специальные инструменты, которые должны быть заменены профессионалом от производителя, отдела технического обслуживания или аналогичного отдела во избежание опасностей.

Защита окружающей среды
Данный прибор содержит батарейки или электронные отходы, пригодные для вторичной переработки. Встроенные аккумуляторные батареи содержат вещества, которые могут загрязнять окружающую среду. При утилизации прибора, не помещайте его в общую бытовую свалку, а сдайте в специальный пункт сбора электронных отходов. Это полезно для окружающей среды.

Утилизация
В случае окончания срока службы прибора, отрежьте его электрический кабель и приведите в состояние непригодности.
Согласно действующим в нашей стране законам, такие устройства следует выбрасывать в специальные мусорные контейнеры.



Запрещена утилизация электрических отходов вместе с бытовыми.
Утилизируйте электрические отходы в специально отведенные для этого мусорные ящики.



Упаковочный материал прибора изготовляется из вторично перерабатываемых материалов. Их следует выбрасывать в контейнеры для вторичной переработки отходов.

Прибор соответствует требованиям директивы AEEE.

Транспортировка
Для предотвращения повреждения устройства его следует транспортировать в мягком и прочном пакете и собственной упаковке.

NOT / NOTES

NOT / NOTES

العربية

حول ارشادات الاستخدام 108
معاني الرموز 108
المسؤولية 108
بيان المطابقة CE للمواصفات الأوروبية 108
غرض الاستخدام 109
الاستخدام غير المصرح به 109
السلامة هامة للغاية 111
تحذيرات الأمان 111
فتح الصندوق 115
تفاصيل التعبئة 115
أوصاف الجزء 116
البيانات التقنية 116
تركيب الجهاز 117
تركيب فرشاة أرضية كهربائية وأنبوب معدني 117
فرشاة الأرضية - مجموعة أنبوب معدني مع تركيب مكنسة كهربائية محمولة 117
اتصال الملحقات 118
اتصال الملحقات 119
استخدام المكانس الكهربائية 119
تنظيف واستبدال المكونات 124
نظف فرشاة الأسطوانة الكهربائية 125
تخزين المكنسة الكهربائية 125
التخزين 126
حل المشكلات 127
إعادة التدوير 129
الإرسال 129

عملينا العزيز؛
نتمنى لك استخدام منتجنا في أيام سعيدة ونشكرك على اختيار منتجات Fakir Hausgeräte التكنولوجية المبتكرة.
ونتمي استخدامك للمكنسة ذات الشاحن وبدون وعاء عبار Fakir Bolt التي تتميز بجودة عالية وتقنيات حديثة، بأفضل شكل. ولذلك نرجو قراءة دليل الاستخدام بدقة قبل البدء في استخدام الجهاز، والاحتفظ به للرجوع إليه مستقبليا إذا تطلب الأمر ذلك.

حول ارشادات الاستخدام
تم إعداد هذه الارشادات من اجل استخدام الجهاز بشكل صحيح وآمن. يرجى قراءة دليل الاستخدام قبل تشغيل الجهاز حفاظاً على سلامتكم.

معاني الرموز
سترى الرموز التالية في هذا الدليل.

تحذير!
تحدد هذه العلامة المخاطر التي يمكن أن تسبب إصابة أو وفاة.

تنبيه!
توضح المخاطر الناتجة عن تعرض الجهاز لأي تلف أو ضرر.

ملاحظة!
توضح التعليمات الهامة الواردة في دليل المستخدم.

المسؤولية
شركة Fakir للمنتجات الكهربائية المنزلية، غير مسؤولة عن الأعطال التي قد تتشكل في المنتج بسبب عدم اتباع التعليمات الواردة في دليل الاستخدام، أو تصليح وصيانة الجهاز في مكان غير خدمات Fakir المعتمدة، أو استخدام الجهاز لأغراض غير المصمم لأجلها. ش.م. لا تقبل المسؤولية.

بيان المطابقة CE للمواصفات الأوروبية
تم تصميم وانتاج هذا الجهاز بما يتوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي 2014/30/EC، والجهد EC/2014/35. يحتوي هذا الجهاز على إشارة CE في ملصق نمط الجهاز.
تحتفظ شركة Fakir بحقوق التعديلات في التصميم والمكونات.

غرض الاستخدام

لقد تم تصميم نموذج هذا الجهاز للاستخدام المنزلي. هذا الجهاز ليس مناسبا للاستخدام التجاري أو الصناعي. في حال حصول أي عطل نتيجة الاستخدامات المخالفة، سيتم التعامل مه خارج نطاق الضمان من قبل الخدمة المعتمدة لفاكير Fakir.

الاستخدام غير المصرح به

قد يتعرض الجهاز للتلف ويؤدي إلى ذلك حدوث إصابات في حالة استخدام الجهاز بالطرق الخاطئة الموضحة أدناه:

- هذا الجهاز غير مناسب للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية أو الأشخاص الذين ليس لديهم معلومات كافية لاستخدام هذه الأجهزة. يرجى عدم السماح لهؤلاء الأشخاص باستخدام الجهاز.
- هذا الجهاز الكهربائي ليس لعبة. لهذا السبب ، لا تدع الأطفال يلعبون بالجهاز أبدًا وكن أكثر حذرًا عند وجود أطفال حولك.
- احتفظ بقطع العبوة الصغيرة والأكياس البلاستيكية بعيدًا عن الأطفال. بخلاف ذلك، قد يوقعون الضرر بأنفسهم عن طريق ابتلاع هذه المواد حيث أن أكياس التعبئة والتغليف قد تسبب خطر الاختناق.

تحذير!

- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات وما فوق ، والأشخاص ذوي القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية المنخفضة ، إذا تم تقديم التعليمات المتعلقة بالاستخدام الآمن للجهاز لهم وإذا تم فهم المخاطر من قبلهم أو تم الإشراف عليهم.
- يجب ألا يلعب الأطفال بالجهاز.
- يجب ألا تتم عملية تنظيم أو صيانة أو إصلاح المنتج عن طريق الأطفال، ما لم يكونوا تحت مراقبة ومتابعة.
- احتفظ بمواد تغليف الجهاز بعيداً عن متناول الأطفال. خطر الاحتناق!
- يجب إبعاد الأطفال دون 3 سنوات عن الجهاز في حالة عدم مراقبتهم بشكل مستمر.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص الذين لديهم قدرات بدنية أو حسية أو عقلية محدودة ، أو الذين ليس لديهم خبرة و/ أو معرفة كافية (بما في ذلك الأطفال) إلا تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم ، أو وفقًا لتعليمات هذا الشخص.
- يجب مراقبة الأطفال لعدم السماح لهم اللعب بالجهاز.
- يجب ألا يستخدم الجهاز بواسطة الأطفال كلعبة.
- يمكن للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات وأقل من 8 سنوات تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله فقط عندما يكون ذلك تحت الإشراف أو إذا كانوا على علم بالاستخدام الآمن للجهاز ويفهمون المخاطر التي قد يسببها. في هذه الحالة ، يجب أن يكون الجهاز في وضع الاستخدام العادي أو مثبت بشكل صحيح.
- يجب على الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 3 سنوات وأقل من 8 سنوات عدم توصيل الجهاز بمأخذ كهربائي ، وعدم ضبط الجهاز وإجراء أي عمليات تنظيف أو صيانة.
- يجب ألا يستخدم الجهاز بدون مراقبة.

٢٠

السلامة هامة للغاية

- يرجى قراءة تعليمات التشغيل بعناية قبل استخدام الجهاز من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. يرجي الاحتفاظ بالدليل للرجوع إليه عند الحاجة لاحقا.
- عند استخدام جهاز كهربائي ، يجب دائمًا اتخاذ الاحتياطات التالية. لتجنب الحروق أو خطر الصدمة الكهربائية أو الإصابات،
- قبل استخدام الجهاز ، تأكد من توافق جهد التيار الكهربائي مع جهد الجهاز.
- هذا الجهاز ليس لعبة. لهذا السبب ، لا تسمح للأطفال باللعب بالجهاز أبدًا وكن أكثر حذرًا عند وجود أطفال حولك.
- قبل استخدامه لأول مرة ، افحص الجهاز بحثًا عن أي تلف أو أي عطل. إذا كان هناك أي عطل أو تلف في المواد ، فلا تستخدم الجهاز واتصل بخدمة فاكير المعتمدة.

تحذيرات الأمان

يجب اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب حدوث حريق أو إصابات حسدية أو صدمات كهربائية أثناء استخدام الجهاز الكهربائي.

- استخدم فقط وحدة الجهاز القابلة للإزالة المرفقة مع الجهاز لشحن البطارية.
- إذا كان حامل الجهاز معطلا، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو فني الخدمة أو شخص يمتلك مؤهلات مشابهة لتجنب حصول الحالات الخطيرة.
- تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز قبل استبدال الملحقات المتحركة أو القطع التي يمكن الوصول إليها أثناء العملية و قبل التجميع والتفكيك و قبل التنظيف أو الصيانة.
- قم دائمًا بفصل الحامل عن مصدر الطاقة قبل التجميع أو التفكيك أو التنظيف.
- لا تستخدم الجهاز أبدًا في حالة تلف الحامل أو القابس ، أو في حال كان الجهاز لا يعمل بشكل صحيح ، إو إذا سقط أو تعرض للتلف. في هذه الحالة ، سلم الجهاز إلى الخدمة المعتمدة للتحقق من أمن استخدامه وعمله.
- لتجنب إتلاف المحرك ، استخدم المكنسة الكهربائية فقط مع نظام ترشيح مثبت بشكل صحيح.
- لا تغمر أبدًا قسم المحرك من المكنسة الكهربائية في الماء (ولو جزئيًا) وقم بحمايته من الرطوبة!
- عند استخدام المكنسة الكهربائية ، تجنب ملامسة الأشياء التالية للفرشاة الدوارة (الملابس الفضفاضة والشعر والأصابع والمجوهرات والأساور وما إلى ذلك).
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية أو تشغلها إذا كانت فوق حامل الشحن وإذا كانت قيد الشحن.
- عندما يتم شحن البطارية ، من الطبيعي أن يسخن الشاحن.
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية أولاً ثم أخرج الحامل من مصدر الطاقة. بعد التأكد من إجراء هذه العمليات، قم بتفريغ خزان الغبار وتنظيف / استبدال المرشحات وتنظيف المكنسة الكهربائية أو الملحقات.
- لا تترك المنتج أبدًا دون مراقبة أثناء تشغيله!
- لا تضع أغراض على الجهاز.

- لا تضع فتحة الشفط أو ملحقات المكنسة الكهربائية بالقرب من عينيك وأذنيك ولا تدخلها في أي ثقوب في الجسم!
- لا تقم أبدًا بتشغيل الجهاز بدون فلتر أو بفلتر لم يتم تثبيته بشكل صحيح.
- قبل البدء في استخدام المكنسة الكهربائية ، يرجى التحقق من أن جميع آليات القفل في الوضع الصحيح.
- تجنب استخدام المكنسة الكهربائية بشكل غير منتظم!
- قم دائمًا بإيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية عند شحن البطارية وبعد الانتهاء من استخدام المكنسة.
- إذا كان المحلول الكهربائي يتسرب من البطارية ، فلا تشحن البطارية.
- يحدث تسرب المحلول الكهربائي من البطارية بسبب التحميل الزائد للمكنسة الكهربائية واستخدام الجهاز في درجات حرارة عالية جدا. إذا تناثر المحلول الكهربائيعلى جسمك ، اغسل المنطقة المتأثرة بالماء والصابون وضع عصير الليمون مع الخل عليها برفق. إذا حدث تفاعل مع العين ، اغسل العين المصابة بالماء النظيف لبضع دقائق واطلب العناية الطبية على الفور.
- إذا كنت لا تستخدم البطارية ، فاحتفظ بها بعيدًا عن جميع الأجسام المعدنية ، مثل المشابك أو العملات المعدنية أو المفاتيح أو المسامير أو البراغي أو غيرها من الأشياء المعدنية الصغيرة التي قد تتسبب في حدوث دائرة كهربائية قصيرة في مآخذ البطارية. يمكن أن تتسبب الدائرة القصيرة لمآخذ البطارية في حدوث حرق أو نشوب حريق.

تنبيه!

احفظ البطارية بعيدًا عن النار. هناك خطر حصول انفجار!

- لا يجب إزالة البطاريات أثناء التشغيل. قم بإزالة البطاريات فقط إذا كان سيتم التخلص من الجهاز.
- لا تدخل أصابعك أو أشياء أخرى في فتحات مدخل ومخرج الجهاز. إذا كانت الفتحات / القطع (مثل الملحقات) مسدودة ولا تسمح بتدفق الهواء، فقم بإيقاف تشغيل الجهاز وقم بإزالة المواد التي تسدها.
- قم بتثبيت حامل الشاحن والمكنسة الكهربائية والجهاز على مسافة كافية بعيدا عن الأشياء القابلة للاشتعال (مثل الستائر والأغطية والخشب وما إلى ذلك) وعن مصادر الحرارة (مثل الفرن والموقد وما إلى ذلك) والأسطح الرطبة (مثل المغاسل وحوض الاستحمام وما إلى ذلك).
- لا تستخدم المكنسة على أغطية الأرضيات الرطبة أو المبللة، لا تستخدم المكنسة الكهربائية في المساحات المكشوفة! هناك خطر حصول تراكم للرطوبة الزائدة وتلف الجهاز وتعطيله. لا يغطي الضمان هذه المشكلة.
- لا تقم أبدًا بتنظيف أي نوع من السوائل!

- قد يتسبب التنظيف الهوائي لبعض أنواع السجاد في إنتاج كهرباء ساكنة.
- لا تقم بشفط الأجسام الحادة (مثل قطع الزجاج) ، والمواد الحارة ، والقابلة للاشتعال ، والمتفجرة (مثل الرماد ، وأعقاب السجائر الساخنة ، والبنزين ، وأبخرة الأيروسول) أو الزيوت (مثل السمن ، والزيت النباتي) ، والمواد الكاوية (مثل الأحماض ، المذيبات). يمكن أن يتسبب شفط الأشياء المذكورة في تلف مرشحات الغبار والمكنسة الكهربائية.
- قد تصبح مسام المرشحات مسدودة عند تنظيف الغبار والأتربة الناعمة للغاية. وبالتالي ، ستنخفض نفاذية الهواء وينخفض أداء الشفط. في هذه الحالة ، يجب تنظيف المرشحات قبل امتلاء الخزان. لا تستخدم المكنسة الكهربائية لتنظيف الأوساخ الناتجة أثناء / بعد البناء مثل مسحوق الجص، الرمل الناعم ، الأسمنت ، مسحوق البناء ، قطع الجبس وما شابه. إذا تفاعلت هذه الأوساخ مع مواد البناء الناعمة، قد تسبب في تلف الجهاز. لا يغطي الضمان هذه المشكلة.
- المكنسة الكهربائية غير مناسبة لشفط المواد التي يمكن أن تضر بصحة الإنسان.
- لا يجب استخدام الجهاز في بيئة رطبة أو مبللة وفي أي بيئة يوجد فيها خطر الحريق أو الانفجار (حيث يتم تخزين المواد الكيميائية والوقود والزيوت والغازات والدهانات والمواد الأخرى القابلة للاشتعال أو المتطايرة).
- لا تقم أبدًا بتعريض المكنسة الكهربائية لظروف الطقس (المطر ، الصقيع ، التعرض المباشر للشمس ، إلخ).
- إذا كان حامل الجهاز معطلا، فيجب استبداله من قبل الشركة المصنعة أو فني الخدمة أو شخص يمتلك مؤهلات مشابهة لتجنب حصول الحالات الخطيرة.
- يجب ألا يتلف سلك الطاقة أو يتعرض للنار أو يغمر في الماء أو يتم ثنيه على حواف حادة ويجب أن لا يتلف بفعل الأشياء الحادة أو الساخنة.
- إذا كنت بحاجة إلى استخدام سلك تمديد فيجب أن يكون سليمًا ويجب أن يتوافق مع المعايير المعمول بها.
- تحقق من حالة سلك الطاقة للجهاز بانتظام.
- لضمان السلامة والتشغيل السليم للجهاز ، استخدم فقط قطع الغيار والملحقات الأصلية المعتمدة من قبل الشركة المصنعة.
- استخدم هذا الجهاز للغرض المقصود فقط ، كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم الجهاز أبدًا لأي غرض آخر.

تحذير!

هناك خطر حدوث إصابة في حالة إساءة استخدام الجهاز (بشكل لا يتوافق مع دليل المستخدم).

- الشركة المصنعة ليست مسؤولة عن الضرر الناجم عن إساءة استخدام الجهاز ، ولا يسري

ضمان الملحقات والجهاز إذا لم يتم مراعاة تحذيرات السلامة المذكورة أعلاه. يتضمن مجال الاستخدام الخاطئ للجهاز كل من عدم استبدال جميع الفلاتر أو صيانتها بانتظام وفقًا للتعليمات الواردة في القسم الرابع والخامس وأيضًا استخدام الفلاتر غير الأصلية التي تتسبب في تعطل المكنسة الكهربائية أو تلفها.

- هذه المكنسة الكهربائية للاستخدام المنزلي فقط. من فضلك لا تستخدمها لأغراض تجارية أو غيرها.
- يرجى عدم استخدام الجهاز وتخزينه في ظل ظروف معاكسة شديدة، مثل درجة الحرارة القصوى، لا تقل عن 5 درجات أو أعلى من
- 40 درجة مئوية. يجب تخزين المنتج في مكان بارد وجاف. لا تعرض المنتج لأشعة الشمس لفترة طويلة.
- قبل استخدام البطارية الجديدة أو بعد التخزين طويل الأمد. يرجى شحن البطارية بالكامل.
- قبل استخدام المكنسة الكهربائية، يرجى الانتباه إلى أسطوانة الفرشاة المثبتة جيدًا، وإلا فقد يتسبب ذلك في انسداد مروحة المحرك، مما يؤدي إلى احتراق المحرك.
- يرجى عدم استخدام المنظفات الكهربائية، والكيروسين، وبقايا الزجاج، والإبر، والسخام، والغبار الرطب، ومياه الصرف الصحي، والمباريات وغيرها من العناصر.
- يرجى عدم استخدام المكنسة الكهربائية لشفط الأسمنت، ومسحوق الجبس، ومسحوق الجدران والجزيئات الصغيرة الأخرى، أو كرة اللعب والأشياء الكبيرة الأخرى، فقد تتسبب في انسداد المكنسة الكهربائية، واحتراق المحرك ومشاكل أخرى.
- عند استخدام المكنسة الكهربائية، يرجى الحرص على عدم تشغيل كتلة مدخل الشفط وكتلة فرشاة الأسطوانة، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث عطل في المحرك.
- عند استخدام المكنسة الكهربائية، لا يمكن وضع اليد في فم الشفط للفرشاة الأرضية، وإلا فمن السهل التسبب في إصابة شخصية.
- يرجى عدم سكب الماء أو أي سائل آخر في الجهاز، حتى لا تتسبب في حدوث ماس كهربائي وحرق الجهاز.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، يرجى التأكد من أن البطارية ممتلئة وأنه يمكن شحنها وتفريغها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
- عندما تكون المكنسة الكهربائية مشحونة بالكامل وتحتاج إلى تنظيفها أو إصلاحها، يرجى فصل الشاحن في الوقت المناسب وإمساك الشاحن أثناء توصيل وفصل سلك الطاقة دون سحب سلك طاقة الشحن.
- عند تنظيف المكنسة الكهربائية، يرجى استخدام قطعة قماش جافة، ولا تستخدم البنزين، والكحول، وزيت الموز، وما إلى ذلك، وإلا فسوف تتشقق القشرة أو تتلاشى.
- عندما تكون الماكينة بالكامل مشحونة بالكامل ولا يمكنها العمل، فيجب إرسالها إلى نقطة الصيانة المخصصة للاختبار والصيانة. لا تقم بفك الجهاز بدون إذن.
- يجب إعادة تدوير حزمة نفايات البطارية بأمان، ولا تتخلص منها.


- تعتمد بعض أجزاء الماكينة على بلاستيك هندسي متقدم ABS، اللدائن الهندسية الحقيقية ستترك الملمس الطبيعي في عملية الصب، هذا النسيج ينتمي إلى ظاهرة طبيعية، يرجى التأكد من استخدامه.

- احفظ دليل المستخدم هذا لمراجعته في المستقبل.

تنبيه!

يرجى قراءة قواعد السلامة وتعليمات التشغيل المكتوبة في دليل المستخدم. يرجى الاحتفاظ بدليل المستخدم للرجوع إليه في المستقبل.

فتح الصندوق

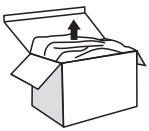


أخرج الجهاز وملحقاته من الصندوق، وتأكد من عدم وجود أي تلف أو عطل بها. في حالة وجود أي خلل أو عطل، يرجى عدم استخدام الجهاز، والتواصل مع خدمة عملاء Fakir.

- يجب إصلاح الجهاز بواسطة خدمة Fakir المعتمدة فقط. حيث ان الإصلاح الغير صحيحة قد تسبب أضرار لا يحمد عقباها.
- لا تحاول فتح ثقب أو شق في مكان زر التشغيل والإغلاق.
- شرح الأجزاء

تفاصيل التعبئة

1. محمول باليد (عدد 1)
2. رأس الفرشاة الأرضية (عدد 1)
3. فوهة مسطحة 2 في 1 (عدد 1)
4. فرشاة شعر 2 في 1 (كمية واحدة)
5. مقعد شاحن علاقة الحائط (عدد 1)
6. خزان المياه (1 الكمية)
7. أنبوب ألومنيوم موصل (عدد 1)
8. محول (عدد 1)
9. دليل التعليمات (عدد 1)
10. برغي (3 كمية)

أوصاف الجزء

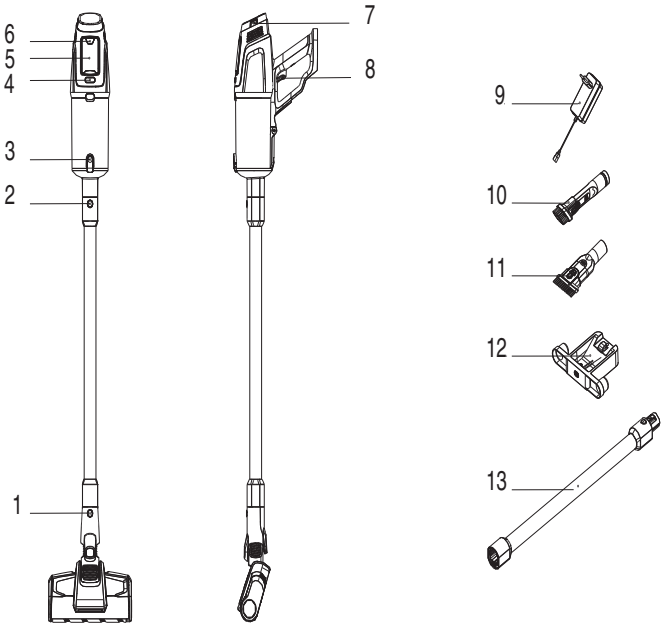


1. زر تحرير رأس فرشاة الأرضية
2. زر تحرير الأنبوب المعدني
3. زر فتح الغطاء السفلي لكوب الغبار
4. زر تحرير كوب الغبار
5. شاشة العرض
6. زر التحكم في السرعة
7. زر تحرير EPA لمخرج الهواء
8. زر التبديل
9. المحول
10. فوهة مسطحة 2 في 1
11. فرشاة شعر 2 في 1
12. مقعد شاحن شماعات الجدار
13. أنبوب ألومنيوم موصل

البيانات التقنية

البطارية: 21.6V⎓ 2500mAh بطارية ليثيوم أيون
منفذ المحول: 100-240V~ 50 / 60Hz 0.5A
الإخراج: 25.0V⎓ 0.6A
قوة المحرك: 400 W BLDC Motor (الوحدة) 50 W DC Motor (Brushead)
وقت شحن البطارية: 4 ساعات
فترة التشغيل: مرتفع:>= 6.5 دقائق ، متوسط:>= 14.5 دقيقة ، منخفض:>= 38 دقيقة.
سعة حامل الأتربة: 0.6 لتر (أقصى سعة لحامل الأتربة 0.3 لتر

عامل التصفية: E10 EPA
عمر الخدمة: 10 سنوات
فترة تشغيل الجهاز المحمول: عالية:>= 8 دقيقة ، متوسطة:>= 15.5 دقيقة ، منخفضة:>= 45 دقيقة.




تركيب الجهاز

تركيب فرشاة أرضية كهربائية وأنبوب معدني

- عند التوصيل، يرجى اتباع الاتجاه الموضح، وأمسك فرشاة الأرضية الكهربائية بيدك اليسرى وأمسك الأنبوب المعدني بيدك اليمنى، وأدخل فتحة تركيب فرشاة الأرضية لأنبوب الألمنيوم عموديًا في موصل فرشاة الأرضية، واضغط بقوة على الزر دفع جزء قضيب حتى تسمع صوت "النقر"، ثم يكتمل التثبيت.

ملاحظة:


يتوافق اتجاه المقبض مع اتجاه الفرشاة الأرضية عند التجميع، مع محاذاة الإبرة الموصلة بالمقبض.



- عند التعبئة والتخزين أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية،
- إذا كنت بحاجة إلى إزالة فرشاة الأرضية الكهربائية، فيرجى الضغط مع الاستمرار على زر تحرير فرشاة الأرضية المشار إليه في الرسم التخطيطي،
- في نفس الوقت، اسحب الفرشاة الكهربائية في الاتجاه كما هو موضح في الشكل، وأخرجها من فتحة التثبيت.

ملاحظة:

عندما لا يتم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، يرجى إزالة البطارية وتعبئة الجهاز وتخزينه في مكان بارد وجاف، وليس في ضوء الشمس المباشر أو البيئة الرطبة.




فرشاة الأرضية - مجموعة أنبوب معدني مع تركيب مكنسة كهربائية محمولة

- أولاً ، قم بتثبيت الفرشاة الأرضية الكهربائية والأنبوب المعدني وفقًا لطريقة التثبيت.
- فرشاة الأرضية - تجميع الأنبوب المعدني وتركيب مكنسة كهربائية يدوية:
- كما هو موضح في السهم، قم بتوصيل الكهرباء بين إبرة توصيل الأنبوب المعدني وفوهة الشفط.
- قم بمحاذاة الأنبوب، ووادفعه بقوة، وعندما تسمع "نقرة" ، يمكن قفل الصوت.

اتصال الملحقات

- لسهولة الاستخدام، تم تجهيز هذا المنتج بشكل خاص ببعض الملحقات للجزء المحمول باليد من المكنسة الكهربائية. عند استخدام المكنسة الكهربائية المحمولة وحدها، يمكنك توصيل الملحقات مباشرة أو من خلال الخرطوم التلسكوبي.





2 في 1
فوهة مسطحة



2 في 1
فرشاة الشعر


- يظهر الاتصال بين جسم المنتج وفرشاة الأثاث ذات الشعر الخشن 2 في 1 ، وجهاز زاوية الحافة 2 في 1 في الشكل أدناه:

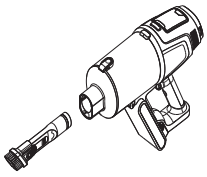

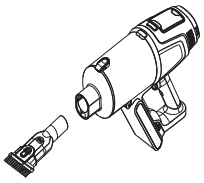

- كما يظهر السهم، ضع منتصف خزان المياه بعلامة مغناطيسية في الفرشاة. يمكن أن يكون الأخدود السفلي، عندما تسمع صوت الشفط "المفاجئ".

اتصال الملحقات

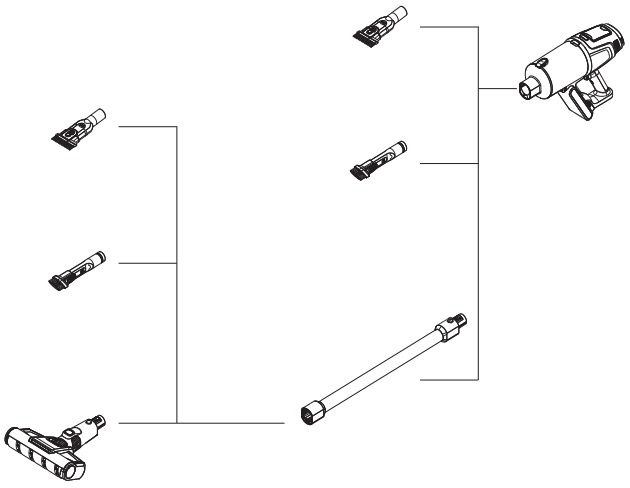

استخدام المكانس الكهربائية

1. الشحن


- عند استخدام هذا المنتج لأول مرة، فإن سعة بطارية المكنسة الكهربائية ليست ممتلئة، لذلك يجب وضع الجهاز على مقعد الشحن للشحن؛ بخلاف ذلك، تكون البطارية منخفضة جدًا وقد لا تبدأ الدرجة العالية. بعد الشحن الكامل، يمكن استخدامه بشكل طبيعي.
- عند استخدام المكنسة الكهربائية لأول ثلاث مرات، يوصى بشحنها لمدة 12 ساعة في كل مرة. بعد الشحن والتفريغ الكامل، يمكن شحن المكنسة الكهربائية بالطريقة العادية.
- مدة الشحن حوالي 4 ساعة. بعد الشحن، يرجى إزالة مصدر الطاقة في الوقت المناسب وسحب مقبس الشحن من مقبس طاقة التيار المتردد لإيقاف الشحن.
- في حالة تلف سلك الطاقة، يجب استبداله بواسطة متخصص من الشركة المصنعة أو قسم الصيانة أو الأقسام المماثلة لتجنب الخطر.

a. تركيب مقعد الشحن

من أجل راحة تخزين المكنسة الكهربائية المحمولة وتخزينها واستخدام تصميم المنتج لشحن التخزين اثنين في واحد، بسيط ومريح.

طريقة تركيب مقعد الشحن: قم بعمل ثقوب على الحائط كما هو موضح في الشكل. يجب أن يكون الارتفاع 102.5 مم من قاعدة مقعد الشحن إلى الأرض. ضع مقعد الشحن في أنبوب التمدد في موضع الفتحة المقابل، كما هو موضح في الشكل.
(ملاحظة: لا تقم بتثبيته في المطبخ أو أي جدار آخر يسهل بلله.)


بعد تثبيت مقعد الشحن، يتم توصيل منفذ الشحن بالمحول لإمداد الطاقة، ومن ثم يمكن شحن الجهاز بالكامل عن طريق الانزلاق من أعلى إلى أسفل في مكون مقعد الشحن.

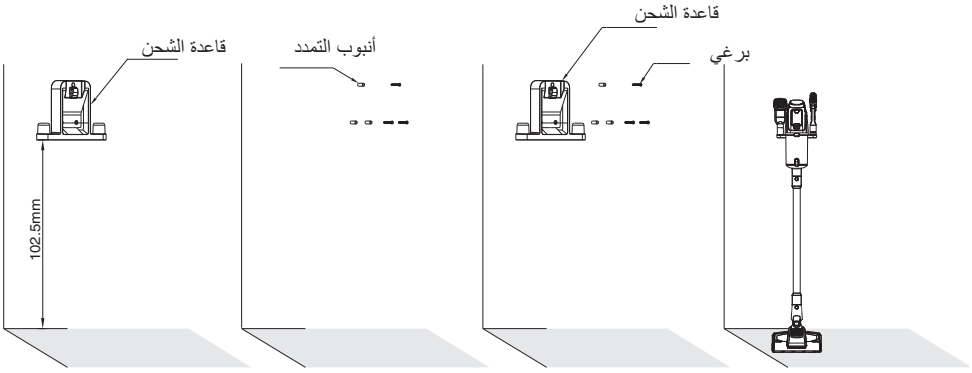

b. شحن وعرض المكنسة الكهربائية

عندما تُظهر شاشة عرض المكنسة الكهربائية أن طاقة البطارية أقل من أو تساوي ٪20، فإن تغيير ترس الماكينة سوف يتم ضبطه تلقائيًا على وضع الدرجة غير العالية. في هذا الوقت، يوصى بأن يقوم المستخدم بشحن المكنسة الكهربائية.


c. طريقة الشحن

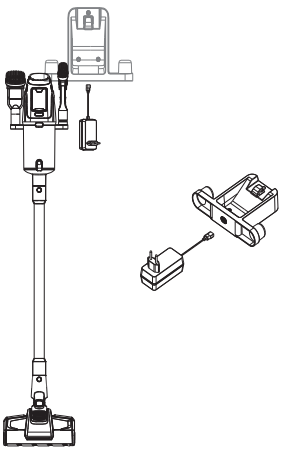

وضع الشحن 1


يتم شحن حزمة البطارية على مقعد الشحن مع الجهاز بالكامل: قم بتوصيل المحول بمقبس طاقة التيار المتردد وقم بتوصيل الطرف الآخر من المحول بمقعد الشحن لشحنه بنفسه. أثناء عملية الشحن، يكون ضوء مؤشر حزمة البطارية أحمر ومليء باللون الأخضر؛ تعرض الشاشة وضع الشحن.

وضع الشحن 2

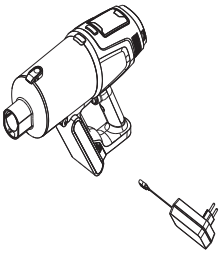


علبة بطاريات: قم بتوصيل المحول بمقبس طاقة التيار المتردد، وقم بتوصيل الطرف الآخر من المحول في حزمة البطارية لشحن نفسه؛ ضوء مؤشر حزمة البطارية أحمر ومليء باللون الأخضر أثناء الشحن؛ تعرض الشاشة وضع الشحن؛

وضع الشحن 3

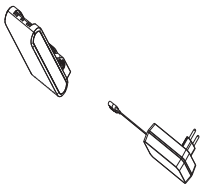


حزمة البطارية تشحن بشكل منفصل: قم بتوصيل المحول بمقبس طاقة التيار المتردد، وقم بتوصيل الطرف الآخر من المحول في حزمة البطارية للشحن الذاتي؛ مؤشر حزمة البطارية أحمر ومليء باللون الأخضر أثناء الشحن.

وضع الشاشة: (كما هو موضح أدناه على اليمين)

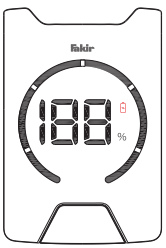

في حالة الشحن، تعرض شاشة العرض النسبة المئوية للطاقة، وسيكون للحلقة الخارجية فتحة زرقاء تدور، وسرعة دوران 2 ثانية / دورة، وسيكون الضوء الأزرق ساطعًا بعد الامتلاء.

2. استخدام الجهاز المحمول باليد

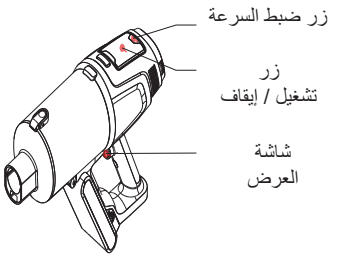

الاستخدام المحمول ووضع العرض:

2. بعد إزالة المكنسة الكهربائية من مقبس الشحن ، يمكنك التحكم في بدء تشغيل المكنسة الكهربائية وإيقافها عن طريق الضغط على زر التبديل ، وضبط الترس باستخدام زر ضبط السرعة. تعمل الماكينة بأكملها في ترس منخفض ، وتضغط على زر التحكم في السرعة ، وتتحرك الماكينة ذهابًا وإيابًا بترتيب الترس المنخفض والمتوسط والعالي. أخيرًا ، اضغط على زر التبديل لإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا.


1. اضغط على زر التبديل، وسيدخل الجهاز الوضع المنخفض افتراضيًا. سيتم عرض كلمة "منخفض" على شاشة العرض. في نفس الوقت، سيتم عرض النسبة المئوية للكهرباء المتزامنة مع حالة بطارية الجهاز بالكامل. (انظر الشكل 1)

2. اضغط على زر التحكم في السرعة للدخول إلى وضع المدى المتوسط، وسيتم عرض كلمة «MED» على شاشة العرض. في نفس الوقت، سيتم عرض النسبة المئوية للكمية الكهربائية المتزامنة مع حالة بطارية الجهاز بالكامل، بالإضافة إلى شعار رمز الكمية الكهربائية y. سيتم عرض الفتحة في 2/3. (انظر الشكل 2)

3. اضغط على زر التحكم في السرعة مرة أخرى للدخول إلى وضع الدرجة العالية، وسيتم عرض كلمة "HIGH" على شاشة العرض. في نفس الوقت، سيتم عرض النسبة المئوية للكمية الكهربائية المتزامنة مع حالة بطارية الماكينة بأكملها، بالإضافة إلى شعار رمز الكمية الكهربائية. سيتم عرض الفتحة بالكامل؛ (انظر الشكل 3)

4. عند استخدام مكنسة كهربائية متطورة مع 20٪ طاقة متبقية، ستنتقل الماكينة تلقائيًا من وضع "HIGH" إلى وضع "MED" للدخول إلى الوضع no-high end لإطالة عمر بطارية الجهاز ، والذي يمكن استخدامه عادةً بعد الشحن.

5. يتم إيقاف تشغيل الجهاز بالكامل، ويتم امتصاص جميع الأضواء الموجودة على لوحة العرض، وتكون الشاشة سوداء ، ويتم إيقاف التفريغ. (انظر الشكل 4)

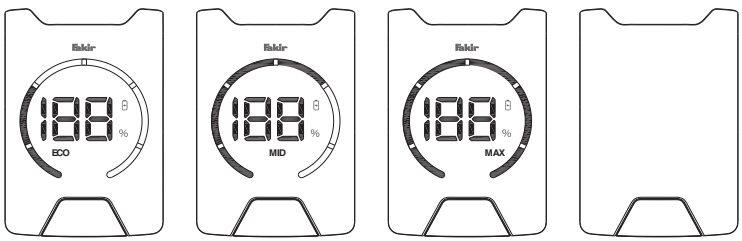


الشكل 1 الشكل 2 الشكل 3 الشكل 4

3. استخدام الفرشاة الأرضية الكهربائية


استخدم الفرشاة الأرضية الكهربائية لتنظيف سجادة الصوف القصيرة أو الأرضية الصلبة أو بلاط الأرضية.

الوصف: ما هي فرشاة الأسطوانة التي توفر الحماية؟

أثناء تشغيل الفرشاة الكهربائية، إذا تم استنشاق مادة غريبة زائدة أو تلف الكثير من الألياف، أو حتى إذا مد الطفل يده عن طريق الخطأ إلى تجويف الفرشاة أثناء اللعب، ستتوقف الفرشاة الدوارة بشكل طبيعي، وستتوقف الفرشاة لحماية السلامة الشخصية ووظيفة الحماية لمحرك الفرشاة.

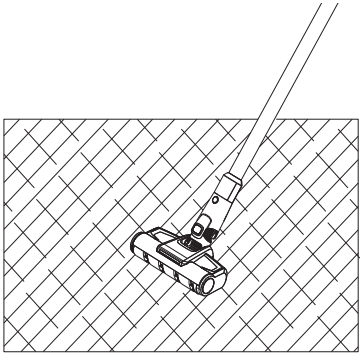


إزالة الغبار عن السجاد القاسي

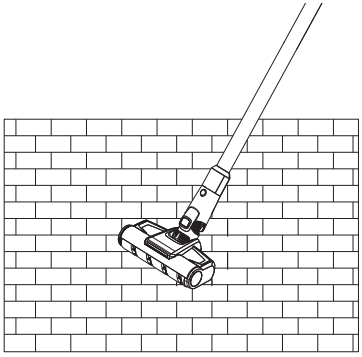


إزالة الغبار عن الأرضية الصلبة

4.استخدام الملحقات

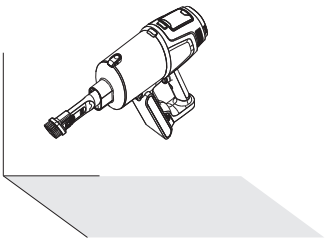

شفط مسطح اثنان في واحد: مناسب لتنظيف الشق والأبواب وزوايا النوافذ ، والشقوق الضيقة الأخرى. كما هو مبين في الشكل.

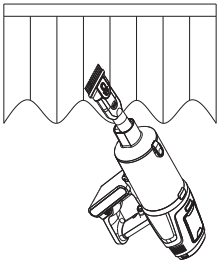


شفط أريكة اثنين في واحد: مناسب للخزانة ، النافذة ، الأريكة. وتنظيف غبار الطاولة. كما هو مبين في الشكل.

تنظيف واستبدال المكونات

– يتوفر فلتر مدخل الهواء (EPA) لدى بائعي المكانس الكهربائية؛
– يوصى بتنظيف كوب الغبار بعد كل استخدام. في حالة انسداد الواصلة الناجم عن تراكم الغبار المفرط، يجب تنظيفه، ويمكن استبداله إذا لزم الأمر؛ وبعد استخدام فرشاة الأسطوانة الكهربائية لفترة طويلة، قد تتشابك شعيراتها الدوارة في خيوط طويلة مثل الشعر، والذي يحتاج إلى التنظيف في الوقت المناسب حتى تتمكن المكنسة الكهربائية من العمل بشكل أكثر فعالية.


1.نظف كوب الغبار ونظام الفلتر
اضغط على زر تحرير الغطاء السفلي لكوب الغبار لفتح الغطاء السفلي لكوب الغبار

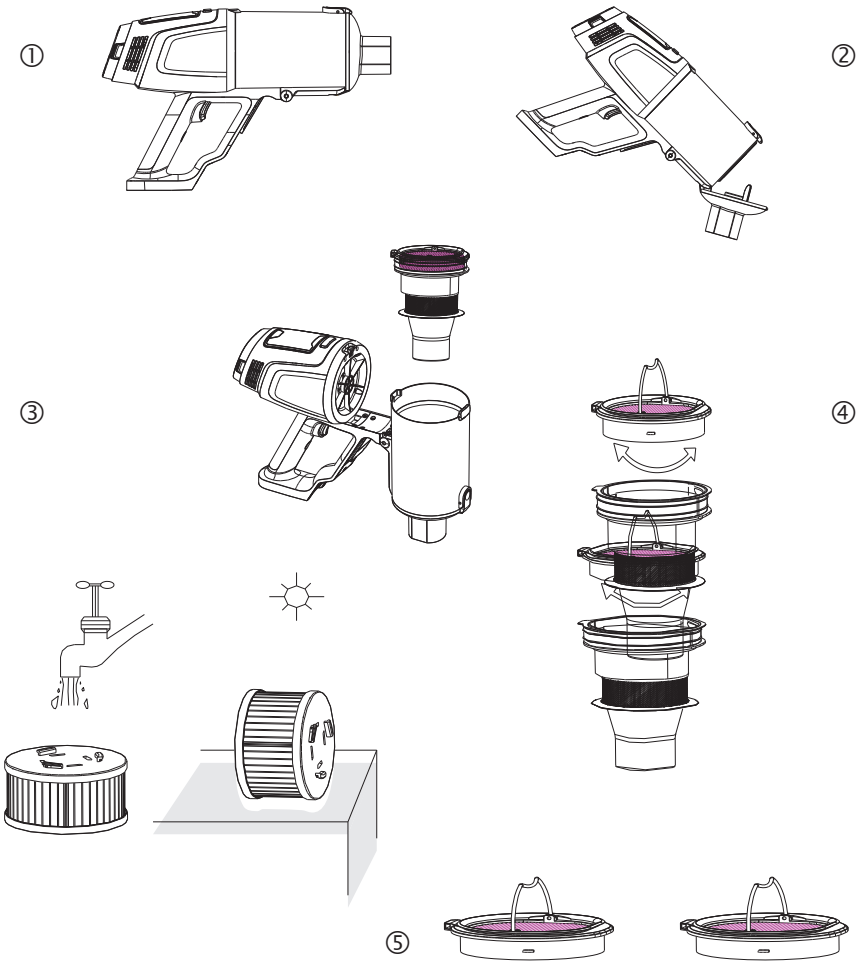

2.افرغ الغبار في سلة المهملات من فتحة الغطاء السفلي لكوب الغبار.
3.امسك المقبض واسحب لأعلى للفصل عن كوب الغبار.
4.كما هو موضح في الشكل، قم بتدوير مكون EPA في الاتجاه الموضح في الشكل وأخرج مكون EPA للتنظيف.
5.بعد التنظيف أو التنظيف والتجفيف (الاستبدال إذا لزم الأمر)، قم بتجميع المنتج بترتيب عكسي لتفكيكه واستخدامه مرة أخرى.

نظف فرشاة الأسطوانة الكهربائية


1.حرك زر تحرير الفرشاة الدوارة بإصبعك على طول اتجاه السهم، وأخرج لوحة الغطاء على جانب واحد من الفرشاة الدوارة.
2.أخرج أحد طرفي الفرشاة الدوارة في الاتجاه الموضح في الصورة، وقم بإزالة الفرشاة الدوارة من الشق.
3.بعد التنظيف أو الاستبدال، وفقًا للترتيب العكسي ويمكن تركيب التجميع المنفصل.

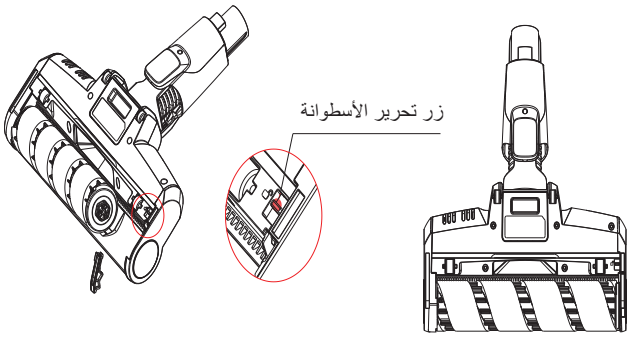

تخزين المكنسة الكهربائية

1.قم بإزالة البطارية.
- اضغط على زر تحرير حزمة البطارية وقم بإخراجها في الاتجاه الموضح. ضع البطارية في كيس بلاستيكي واحفظها في مكان جاف.

2.تخزين الجهاز.
- عندما لا يتم استخدام المكنسة الكهربائية لفترة طويلة، يرجى إزالة البطارية وتعبئة الجهاز وتخزينه في مكان بارد وجاف، وليس في ضوء الشمس المباشر أو البيئة الرطبة.

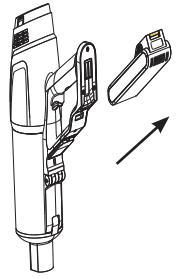
زر تحرير البطارية

ملاحظة!

نوصي بإفراغ وعاء الغبار بعد كل استخدام.

التخزين

- يجب الاحتفاظ بالجهاز في مكان خال من الغبار بعيد عن متناول الأطفال. لا تضع المكنسة الكهربائية على سطح خشن!
- يجب وضع المكنسة على سطح مستوٍ لا يتعرض لخطر الانقلاب.
- عند عدم استخدام الجهاز، احتفظ بكابل الشحن في خزانه (12).

تنبيه!

لا تغسل أداة الأرضية بمياه جارية مباشرة ، لأن ذلك سيتلف المحرك والدائرة الإلكترونية.

تنبيه!

- يتم تحقيق أقصى تأثير شفط بواسطة مرشح نظيف وخزان فارغ.
- لا تستخدم مواد التنظيف الكاشطة أو الماء الساخن لتنظيف الفلتر. تجنب الغسيل الغير منتظم.
- الفلتر غير مصمم للغسيل في غسالة الصحون.
- تنظيف الفلتر لا يعيده إلى لونه الأصلي ، ولكنه يعيد خصائص التصفية.
- نوصي باستخدام طريقة التنظيف الجاف للحفاظ على معلمات الترشيح لمرشح EPA.
- لا يمكن غسل فلتر EPA أكثر من مرة. بعد ذلك ، يجب شراء مرشح جديد.
- قد يؤدي تجاهل تنظيف المرشح إلى تعطل المكنسة الكهربائية!
- تأكد من أن أسطح التلامس وموانع التسرب تعمل.
- يمكنك شراء فلاتر هيبا بديلة من مراكز الخدمة التقنية المعتمدة لفاكير.

ملاحظة!

نوصي بتغيير فلتر هيبا الخاص بك كل 6 أشهر للحصول على أداء عالي من منتجك.

وعاء الغبار

اغسل خزان الغبار في الماء الجاري برفق وفقًا للتعليمات المذكورة أعلاه واتركه يجف تمامًا.

تنبيه!

وعاء الغبار ليست مقاوم للتنظيف في غسالة الصحون.


ملاحظة!

قبل الاتصال بخدمة العملاء ، تحقق مما إذا كان بإمكانك إصلاح المشكلة / الخطأ بنفسك. لهذا الغرض ، يرجى الرجوع إلى قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها". إذا لم تتمكن من حل المشكلة / الخطأ ، يرجى الاتصال بخدمة العملاء. يرجى تحضير الاسم والرقم التسلسلي الخاص بالمنتج قبل الإتصال. يمكنك إيجاد هذا البيانات على ملصق الجهاز. خط المساعدة: (90+ 212) 444 0 241


حل المشكلات

المشكلة	السبب	الحل
المحرك لا يعمل	• البطارية منتهية • الأنابيب المعدنية ، وفرش الأرضيات ، وحزم البطاريات ، والمكانس الكهربائية المحمولة غير موجودة في مكانها	• اشحن المكنسة الكهربائية • تأكد من تجميع جميع الأجزاء والمكانس الكهربائية المحمولة بشكل صحيح
تقلل قوة الشفط	• كوب الغبار مملوء بالغبار • الفلتر مليء بالغبار • تم حظر مجرى مدخل الفرشاة الكهربائية أو تم حظر الفرشاة الدوارة	• اسكب الغبار • اغسل أو استبدل الفلتر • نظف القمامة داخل الفرشاة الدوارة الكهربائية
وقت استخدام غير كافٍ بعد الشحن	• وقت الشحن غير كافٍ • شيخوخة الخلايا	• اشحن البطارية بالكامل وفقًا للإرشادات الواردة في قسم الشحن • البطاريات سهلة التلف، يمكنك الذهاب إلى نقطة الصيانة المخصصة لشراء بطاريات جديدة


علامة تحذير من المشاكل:

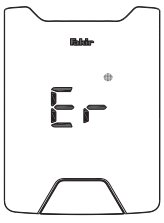


1. عندما لا يتم تثبيت كوب الغبار هايبا في مكانه أو يتم فقده ، يومض شعار هايبا (مدة الوميض 10 ثوانٍ) ، ويتم تغيير 100 في جزء عرض الطاقة إلى Er. بعد التثبيت، يظهر رمز EPA و Er (انظر الصورة الصحيحة).

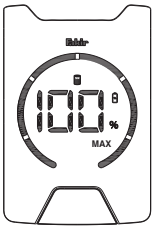

2. عند انسداد مجرى الهواء أو امتلاء الغبار، سيومض شعار كوب الغبار طوال الوقت ، وسيتم عرض مستوى الطاقة وزر الترس في نفس الوقت. يجب تنظيف كأس الغبار وتحتاج الآلة بأكملها إلى إعادة التشغيل.

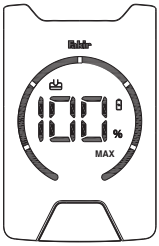


3.إذا كانت الفرشاة بحاجة إلى التنظيف، فسيومض مصباح تنظيف الفرشاة باستمرار ويعرض مستوى الطاقة.

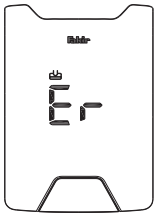

4.إذا تم حظر الفرشاة الأرضية، فسيومض المصباح لمدة 10 ثوانٍ وسيظهر "Er" في شاشة عرض الطاقة. وسيتم إطفاء الأضواء الأخرى. ثم ستتوقفُ الآلة بأكملها عن العمل.

5. إذا تم تشغيل الجهاز، في حالة انخفاض تركيز الغبار أو عدم شفط الغبار، ولكن شاشة العرض ستعرض دائرة كاملة في البداية، يرجى مسح الغبار الموجود على مصباح تحريض الغبار في الوقت المناسب.

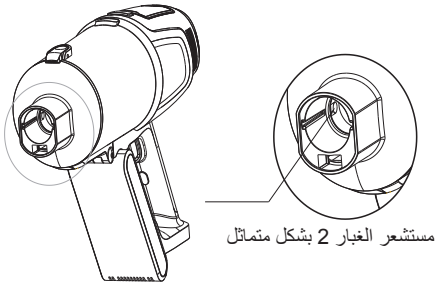

مستشعر الغبار 2 بشكل متماثل

ملاحظة: في حالة وجود عيوب أخرى، يلزم وجود أدوات خاصة ويجب استبدالها بواسطة متخصص من الشركة المصنعة أو قسم الصيانة أو قسم مشابه لتجنب الخطر.

الحماية البيئية

يحتوي هذا المنتج على بطاريات أو نفايات إلكترونية قابلة لإعادة التدوير. تحتوي البطاريات المدمجة القابلة لإعادة الشحن على مواد قد تلوث البيئة. عند التخلص من المنتج، يرجى عدم وضعه في نفس مكان مكب النفايات المحلي العام، ولكن أعطه إلى نقطة جمع النفايات الإلكترونية الوطنية المخصصة. إنه مفيد للبيئة.

إعادة التدوير

في حالة إنتهاء العمر الإفتراضي للجهاز، قم بإعاقة استخدامه مرة أخرى من خلال قطع الكابل الكهربائي.
يرجى وضع هذا الجهاز في صناديق القمامة المحددة بشكل خاصة لمثل هذه النوع من الأجهزة، وفقاً للقوانين السارية في دولتكم.



أن المخلفات الكهربائية، لا يجوز رميها في سلة القمامة العادية.
يجب وضع هذا الجهاز في صناديق القامة المخصصة للمخلفات الكهربائية.
لقد تم إنتاج غلاف الجهاز من مواد مناسبة لإعادة التدوير. من فضلك ألقي الغلاف في صناديق الفمامة المخصصة لإعادة التدوير.



مطابق للائحة المخلفات الكهربائية والإلكترونية.

الإرسال

يجب حمل الجهاز في غلافه الأصلي أو في غلاف بحالة جيدة حتى لا يتعرض للضرر.

NOT / NOTES

فارسی

نکاتی در مورد دستورالعمل استفاده 136
معانی نمادها 136
مسئولیت 136
اظهارنامه تناسب CE 136
اهداف استفاده 137
استفاده غیرمجاز 137
ایمنی مهم است 139
هشدارهای ایمنی 139
باز کردن جعبه 143
جزئیات بسته بندی 144
تعریف قطعات 144
اطلاعات فنی 145
نصب دستگاه 145
اتصال لوازم جانبی 146
اتصال لوازم جانبی 147
نحوه استفاده از جاروهای برقی 147
نحوه استفاده از لوازم جانبی 152
نظافت و تعویض قطعه 154
نظافت برس رولی برقی 155
نحوه جمع آوری و نگهداری جاروبرقی 155
نگهداری 156
مخزن گرد و خاک 156
حل مشکلات 157
محافظت از محیط زیست 158
بازیافت 158
حمل 159

مشتری گرامی،

امیداوریم محصول خود را با لذت مورد استفاده قرارداده و از شما بابت انتخاب Fakir Hausgeräte که در زمینه فن آوری های خلاقانه پیشرو می باشد تشکر می کنیم.

امیدواریم بهترین بازده را از دستگاه جاروبرقی بدون کیسه Fakir Bolt که با کیفیت و تکنولوژی بسیار بالایی تولید شده دریافت کنید. به همین دلیل خواهشمند است پیش از استفاده از محصول این دفترچه راهنمای استفاده را به دقت مطالعه نموده و از آنجائی که ممکن است در آینده مورد نیاز باشد از آن نگهداری کنید.

نکاتی در مورد دستورالعمل استفاده

این دستورالعمل استفاده به گونه ای تنظیم شده است که بتوان از دستگاه به درستی و ایمن استفاده کرد. برای ایمنی خود و دیگران، قبل از استفاده از محصول، دفترچه راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

معانی نمادها

در این راهنمای استفاده نمادهای زیر را مشاهده خواهید کرد.

هشدار!

این نماد خطراتی را نشان می دهد که می تواند منجر به جراحت یا مرگ شود.

احتیاط!

بیان کننده اطلاعات مربوط به خطراتی است که احتمال ایجاد آسیب در دستگاه را دارا می باشند.

نکته!

تاکید کننده سرنخ های ارائه شده در راهنمای استفاده و سایر اطلاعات مفید می باشد.

مسئولیت

کلیه آسیب های وارده در نتیجه عدم رعایت دستورالعمل های استفاده از دستگاه و همچنین تعمیر دستگاه در مکانی بغیر از مراکز خدمات مجاز Fakir و همچنین عدم استفاده مناسب از دستگاه شرکت سهامی بازرگانی خارجی محصولات خانگی Fakir مسئولیتی در قبال آسیب های وارده نخواهد داشت.

اظهارنامه تناسب CE

این دستگاه کاملا مطابق با دستورالعمل های شماره EU/2014/30 الکترومغناطیسی و دستورالعمل شماره EU/2014/35 ولتاژ جامعه اروپا می باشد. بر روی برچسب نوع دستگاه علامت CE موجود می باشد.

امکان بروز حریق، برق گرفتگی و یا جراحات شخصی در نتیجه استفاده از لوازم جانبی که توسط شرکت سهامی بازرگانی خارجی محصولات خانگی برقی Fakir تامین نشده اند کلیه حقوق تغییرات کشاورزی و سخت افزاری را برای خود محفوظ می دارد.

۴۰

اهداف استفاده

این مدل محصول برای استفاده خانگی طراحی شده است. برای استفاده در محیط کار و یا محیط های صنعتی مناسب نمی باشد. در غیر اینصورت در صورت بروز هرگونه مشکل و یا عوارض در دستگاه بدلیل استفاده، مراکز خدمات مجاز خدمات مربوطه را خارج از پوشش ضمانت دستگاه ارائه خواهند نمود.

استفاده غیرمجاز

در موارد استفاده غیرمجاز ذیل امکان آسیب دیدن دستگاه و یا بروز جراحت موجود می باشد.

- این دستگاه برای افراد با معلولیت های ذهنی و یا افراد فاقد اطلاعات کافی برای استفاده از اینگونه دستگاه ها مناسب نمی باشد. خواهشمند است به چنین افرادی اجازه استفاده از دستگاه را ندهید.
- این دستگاه برقی یک اسباب بازی نیست. بهمین دلیل، بهیچوجه به کودکان اجازه بازی با دستگاه را نداده و در نزدیکی کودکان دقت بیشتری داشته باشید.
- قطعات کوچک و کیسه های پلاستیکی بسته بندی را دور از کودکان نگهداری کنید. در غیر اینصورت امکان آسیب دیدن کودکان با قورت دادن اینگونه قطعات موجود بوده و بویژه کیسه های بسته بندی ممکن است باعث خطر خفگی گردند.

هشدار!

- این دستگاه توسط کودکان بیش از 8 سال و در صورت ارائه دستورالعمل ها و نظارت های مربوط به استفاده ایمن از دستگاه و درک خطرات احتمالی مربوط به دستگاه توسط افراد با اطلاعات ناکافی و یا افرادی با قابلیت های کاهش یافته جسمی، روانی و یا ذهنی قابل استفاده می باشد.
- کودکان نباید با دستگاه بازی کنند.
- امور مربوط به نظافت و مراقبت از دستگاه نباید توسط کودکان بدون نظارت انجام گیرد.
- مواد بسته بندی را در محلی دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. خطر خفگی!
- کودکان کمتر از سه سال چنانچه به صورت دائم تحت مراقبت نباشند باید دور از دستگاه نگهداری شوند.
- این دستگاه فقط تحت نظارت و یا مطابق با دستورات افراد مسئول ایمنی قابل استفاده توسط افرادی با استعدادهای محدود جسمی، روحی و روانی و یا افراد با تجربه و/یا اطلاعات محدود (همچنین کودکان) می باشد.
- جهت جلوگیری از بازی کودکان با دستگاه باید تحت نظارت و مراقبت باشند.
- این دستگاه نباید برای بازی مورد استفاده قرار گیرد.
- کودکان بالای 3 سال و کمتر از 8 سال فقط در صورتیکه تحت نظارت بوده و در مورد استفاده ایمن دستگاه مورد اطلاع رسانی قرار گرفته و متوجه خطرات احتمالی ناشی از این دستگاه باشند مجاز به روشن و خاموش کردن دستگاه می باشند. در این صورت دستگاه باید در حال استفاده معمولی و یا به درستی نصب شده باشد.
- کودکان بالای 3 سال و کمتر از 8 سال نباید دوشاخه دستگاه را به پریز برق نصب کرده، دستگاه را تنظیم کرده و امور مربوط به نظافت و مراقبت از دستگاه را انجام دهند.
- دستگاه نباید بدون نظارت مورد استفاده قرار گیرد.

ایمنی مهم است

- برای تامین ایمنی خود و سایرین پیش از استفاده از دستگاه دستورالعمل های استفاده دستگاه را با دقت مورد مطالعه قرار دهید. برای مراجعات بعدی این راهنمای استفاده را در محلی ایمن نگهداری کنید.
- تدابیر زیر همواره باید در جریان استفاده از دستگاه های برقی اتخاذ گردند. جهت جلوگیری از حریق، برق گرفتگی و جراحات;
- پیش از استفاده از دستگاه، از تناسب ولتاژ شبکه با ولتاژ دستگاه خود اطمینان حاصل کنید.
- این دستگاه اسباب بازی نیست. بهمین دلیل، بهیچوجه به کودکان اجازه بازی با دستگاه را نداده و در نزدیکی کودکان دقت بیشتری داشته باشید.
- پیش از اولین استفاده، وجود و یا عدم وجود هرگونه خرابی و یا عوارض در دستگاه را مورد بررسی قرار دهید. در صورت وجود هرگونه آسیب و یا عارضه در دستگاه از استفاده از آن خودداری کرده و با مراکز خدمات مجاز Fakir تماس حاصل کنید.
-

هشدارهای ایمنی

- هنگام استفاده از دستگاه های برقی، جهت جلوگیری از حریق، برق گرفتگی و جراحات شخصی، تدابیر زیر باید همواره اتخاذ گردند.
- جهت شارژ کردن باطری فقط از واحد قابل خارج سازی ارائه شده همراه با این دستگاه استفاده کنید.
- در صورت خرابی آداپتور دستگاه، جهت جلوگیری از خطرات، باید توسط تولید کننده، تکنسین های سرویس و یا افرادی با صلاحیت ها و توانایی های فوق تعویض گردد.
- در جریان عملیات پیش از تعویض لوازم جانبی متحرک و یا قطعات قابل دسترس، پیش از مونتاژ و یا نصب اینگونه قطعات، پیش از عملیات نظافت و مراقبت از خاموش بودن دستگاه اطمینان حاصل کنید.
- پیش از مونتاژ، جداسازی و نظافت همواره آداپتور را از منبع برق جدا کنید.
- چنانچه آداپتور و یا دوشاخه دستگاه آسیب دیده، به درستی کار نکند و یا در تیجه افتادن آسیب دیده باشد بهیچوجه از دستگاه استفاده نکنید. در این صورت برای کنترل ایمنی و قابلیت کار دستگاه را به مرکز خدمات مجاز ارائه دهید.
- جهت جلوگیری از آسیب دیدن موتور جاروبرقی را فقط با استفاده از سیستم فیلتر که به درستی نصب شده مورد استفاده قرار دهید.
- قسمت موتور جاروبرقی را بهیچوجه درون آب فرو نبرده (حتی قسمتی از آن را) و در مقابل ربوطت مورد محافظت قرار دهید.
- هنگام استفاده از جاروبرقیاز تماس با برس چرخنده خودداری کنید. (به عنوان مثال لباس های گشاد، موها، انگشتان، جواهرات، دستبندها، ...)
- چنانچه جاروبرقی روی ایستگاه شارژ قرار گرفته و در حال شارژ می باشد بهیچوجه مورد

استفاده قرار نداده و از روشن کردن آن خودداری کنید.

- پس از شارژ شدن باطری، گرم شدن دستگاه شارژ عادی است.
- همواره در مرحله اول جاروبرقی را خاموش کرده و سپس در مرحله دوم آداپتور را از منبع برق خارج کنید. فقط پس از انجام این عملیات ظرف گرد و خاک را تخلیه کرده، فیلترها را تمیز/تعویض کنید و جاروبرقی و لوازم جانبی آن را تمیز کنید.
- بهیچوجه دستگاه را در حال کار بدون نظارت رها نکنید.
- از قراردادن هرگونه اجسام روی دستگاه خودداری کنید.
- منفذ مکش جاروبرقی و یا سایر لوازم جانبی آن را به چشمان و یا گوش های خود نزدیک نکرده و از وارد کردن آنها به هریک از منافذ بدن خودداری کنید.
- دستگاه فیلتر دار با فیلتری که به نحو صحیح نصب نشده و یا دستگاه بدون فیلتر را بهیچوجه روشن نکنید.
- پیش از آغاز به استفاده از جاروبرقی خواهشمند است از قرارداشتن تمامی مکانیزم های قفل دستگاه در حالت های صحیح اطمینان حاصل کنید.
- از استفاده سخت و خشن از جاروبرقی خودداری کنید.
- در حال شارژ باطری و یا پس از استفاده از جاروبرقی همواره جاروبرقی را خاموش کنید.
- در صورت نشت الکترولیت از قسمت باطری دستگاه از شارژ کردن باطری خودداری کنید.
- نشت الکترولیت از باطری نتیجه فشار بیش از حد به دستگاه و استفاده از دستگاه در دمای بسیار بالا می باشد. در صورت تماس الکترولیت با بدن، محل تماس را با استفاده از آب و صابون بشوئید و آب لیموی همراه با سرکه را به آرامی روی آن بکشید. در صورت تماس با چشم، چشم را به مدت چند دقیقه با آب تمیز آب کشیده و سپس بلافاصله اقدام به دریافت کمک پزشکی نمائید.
- چنانچه از باطری استفاده نمی کنید، آن را از تمامی اجسام فلزی مانند گیره، سکه های پول، کلید، میخ، پیچ و یا سایر مواد و اجسام فلزی که باعث اتصالی سوکت های باطری می شوند دور نگهدارید. امکان دارد اتصالی سوکت های باطری باعث سوختگی و یا حریق شوند.

احتیاط!

باطری را دور از آتش نگهداری کنید. خطر انفجار موجود می باشد!

- در جریان کار معمولی دستگاه باطری ها نباید خارج شوند. باطری ها را فقط پس از پایان عمر دستگاه خارج کنید.
- از وارد نمودن انگشتان و یا سایر اجسام در ورودی و خروجی های دستگاه خودداری کنید. جهت تامین جریان هوا در صورت انسداد منافذ/قطعات (بعنوان مثال لوازم جانبی) دستگاه را

خاموش کرده و انسداد را برطرف کنید.

- ایستگاه شارژ، جاروبرقی و دستگاه را در فاصله کافی از اجسام قابل اشتعال (به عنوان مثال پرده، روکش، چوب و ...)، منابع حرارتی (نظیر اجاق، بخاری، ...) و سطوح خیس (نظیر دستشویی، وان، ...) نگهداری کنید.
- از مکش پوشش های زمین مرطوب و یا خیس و از استفاده از جاروبرقی در فضاهای باز خودداری کنید. جمع شدن بیش از حد رطوبت ممکن است باعث آسیب دستگاه و غیرقابل استفاده شدن آن گردد. اینگونه معایب تحت پوشش ضمانت دستگاه نخواهد بود.
- از مکش هرگونه مایعات خودداری کنید.
- نظافت وکیوم برخی از انواع فرش ممکن است باعث تولید الکتریسیته ساکن گردد.
- از مکش اجسام برنده (نظیر قطعات شیشه)؛ مواد داغ، قابل اشتعال و انفجار (نظیر خاکستر، فیلتر سیگار داغ، بنزین، تینر و بخار آئروسل) و یا انواع روغن ها (روغن جامد، روغن مایع) و مواد سوزاننده (به عنوان مثال اسید، حلال) خودداری کنید. مکش اجسام مذکور ممکن است باعث آسیب فیلترهای گرد و خاک و دستگاه جاروبرقی شود.
- هنگام مکش گرد و خاک بسیار ریز امکان انسداد منافذ فیلترها موجود می باشد. بدین ترتیب قابلیت عبور هوا کاهش یافته و بازده مکش کاهش می یابد. در این صورت، فیلترها باید پیش از پر شدن مخزن تمیز شوند. برای مکش آلودگی های ایجاد شده در جریان/پس از عملیات ساختمانی مانند گرد گچ، ماسه ریز، سیمان، گرد و خاک ساختمانی و ... از استفاده از دستگاه جاروبرقی خودداری کنید. در صورت عکس العمل اینگونه آلودگی ها در معرض لوازم و مصالح ساختمانی امکان بروز آسیب موجود می باشد. پوشش ضمانت دستگاه مشمول اینگونه آسیب ها نمی باشد.
- جاروبرقی برای مکیدن موادی که باعث بروز آسیب برای سلامتی انسان می باشند مناسب نمی باشد.
- این دستگاه نباید در محیط های مرطوب و یا خیس و یا محیط هایی با خطر حریق و یا انفجار (در محل های نگهداری مواد شیمیایی، سوخت ها، روغن ها، گازها، رنگ ها و سایر مواد قابل اشتعال و قرار) مورد استفاده قرار گیرد.
- جاروبرقی را بهیچوجه در معرض شرایط آب وهوایی (باران؛ یخبندان، تابش مستقیم نور خورشید و ...) قرار ندهید.
- در صورت خرابی آداپتور دستگاه، جهت جلوگیری از خطرات، باید توسط تولید کننده، تکنسین های سرویس و یا افرادی با صلاحیت ها و توانایی های فوق تعویض گردد.
- سیم برق دستگاه نباید در اثر اجسام برنده و یا داغ آسیب دیده، نباید در معرض حریق قرار گرفته، نباید وارد آب شده و یا روی گوشه های برنده خم شود.
- در صورت نیاز به استفاده از سیم های رابط اینگونه سیم ها نباید خراب شده و باید دارای استانداردهای معتبر باشند.
- وضعیت سیم برق دستگاه را به صورت منظم کنترل کنید.

- جهت تامین شرایط کار ایمن و صحیح دستگاه، فقط از قطعات یدکی و لوازم جانبی اصلی تائید شده توسط تولید کننده استفاده کنید.
- این دستگاه را فقط به نحو مشخص شده در این راهنمای استفاده برای اهداف اصلی طراحی آن مورد استفاده قرار دهید. دستگاه را بهیچوجه برای مقاصد دیگر مورد استفاده قرار ندهید.

هشدار!

در صورت استفاده اشتباه از دستگاه (نامناسب با راهنمای استفاده) خطر جراحت موجود می باشد.


- تولید کننده مسئولیتی در قبال آسیب های وارده ناشی از استفاده اشتباه دستگاه نبوده و ضمانت آن برای لوازم جانبی و دستگاه در موارد عدم رعایت هشدارهای ایمنی فوق الذکر معتبر نخواهد بود. عدم تعویض منظم و یا محلفظت از تمامی فیلترها طبق دستورالعمل های بخش های IV و V و همچنین استفاده از فیلترهای غیر اصلی که باعث خرابی و یا آسیب دیدن جاروبرقی گردد نیز به عنوان استفاده نامناسب دستگاه تلقی خواهد شد.
- این جاروبرقی فقط برای مصارف خانگی طراحی شده است. خواهشمند است از استفاده از آن برای مصارف تجاری و یا اهداف دیگر خودداری کنید.
- از استفاده از دستگاه و یا نگهداری از آن تحت شرایط بد نظیر حرارت بسیار زیاد خودداری کنید، از کاهش حرارت به 5 درجه سانتیگراد و یا کمتر خودداری کنید.
- در فضایی با دمای 40 درجه مورد استفاده قرار دهید. دستگاه را در محلی خشک و خنک نگهداری کنید. دستگاه را برای مدت طولانی در معرض نور مستقیم خورشید قرار ندهید.
- پیش از استفاده از باطری جدید و یا پس از نگهداری به مدت طولانی باطری را کاملا شارژ کنید.
- پیش از استفاده از جاروبرقی در نصب مناسب رول برس دقت کنید، در غیر اینصورت این امر باعث انسداد فن موتور و سوختن موتور خواهد شد.
- خواهشمند است از مکیدن مواد و اجسامی نظیر مایع ظرفشویی، پارافین، ضایعات شیشه، سوزن، دوده، پودرهای مرطوب، فاضلاب، کبریت و سایر اجسام با استفاده از این دستگاه خودداری کنید.
- از مکیدن سیمان، پودر گچ، گرد و غبار دیوار و سایر ذرات کوچک و یا اجسامی نظیر توپ های کاغذی اسباب بازی و سایر اجسام بزرگ با این دستگاه خودداری کنید در غیر اینصورت این امر باعث انسداد جاروبرقی، سوختن موتور و سایر مشکلات خواهد شد.
- هنگام استفاده از جاروبرقی، در عدم چرخیدن بلوک ورودی مکش و بلوک برس رولی دقت داشته باشید، در غیر اینصورت امکان بروز خرابی در موتور موجود خواهد بود.
- هنگام استفاده از جاروبرقی، نباید دستان خود را در دهانه مکش برس زمین قرار دهید در غیر اینصورت امکان بروز جراحات شخصی وجود خواهد داشت.

- خواهشمند است جهت جلوگیری از اتصالی و سوختن دستگاه از ریختن آب و یا سایر مایعات در دستگاه خودداری کنید.
- چنانچه دستگاه برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نگیرد، از پر بودن باطری و امکان شارژ و تخلیه شارژ آن به تعداد یک مرتبه در هر سه ماه اطمینان حاصل کنید.
- در صورت لزوم نظافت و یا تعمیر جاروبرقی در حالیکه شارژ آن کاملا پر می باشد، خواهشمند است دستگاه شارژ را از پریز برق بکشید و هنگام نصب سیم برق در پریز و جداسازی آن دستگاه شارژ را بدون کشیدن سیم برق در دست بگیرید.
- هنپام نظافت جاروبرقی از پارچه خشک استفاده کنید. از استفاده از موادی نظیر بنزین، الکل، آمیل استات و ... خودداری کنید. در غیر اینصورت مخزن ترک خورده و یا رنگ آن از بین خواهد رفت.
- چنانچه پس از شارژ شدن کامل دستگاه روشن کردن و استفاده از آن ممکن نباشد باید جهت تست و مراقبت به مراکز مراقبت تعیین شده مراجعه گردد. از باز کردن بدون مجوز قسمت های داخل دستگاه خودداری کنید.
- ضایعات ست باطری باید به نحوی ایمن بازیافت شود، از انداختن آن در سطل آشغال خودداری کنید.
- برخی از قطعات دستگاه از پلاستیک های پیشرفته ABS استفاده می نماید، پلاستیک های مهندسی واقعی در جریان ریخته گری بافت طبیعی خود را رها می کنند، این بافت قسمتی از وضعیت عادی است و خواهشمند است هنگام استفاده با خیال راحت مورد استفاده قرار دهید.
- این راهنمای استفاده را جهت مراجعات بعدی محافظت کنید.

احتیاط!

خواهشمند است مقررات ایمنی و دستورالعمل های استفاده مذکور در راهنمای استفاده دستگاه را مورد مطالعه قرار دهید. این راهنمای استفاده را جهت استفاده در آینده نگهداری کنید.

باز کردن جعبه

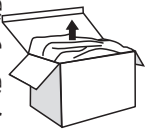


پیش از اولین استفاده دستگاه و لوازم جانبی را از جعبه خارج کرده و در مورد هرگونه خرابی و یا نقص کنترل کنید. در صورت وجود هرگونه خطا و یا مشکل در دستگاه از استفاده از آن خودداری کرده و به مرکز خدمات مجاز Fakir مراجعه کنید.


- امور تعمیراتی فقط باید توسط مرکز خدمات مجاز Fakir انجام گیرند. امور تعمیراتی که به درستی انجام نشده و توسط افراد غیر مجاز انجام می شود ممکن است به کاربر آسیب برساند.
- سعی در ایجاد سوراخ و یا شکاف در قسمت دکمه خاموش-روشن دستگاه نکنید.

جزئیات بسته بندی

1. بدنه محصول (1 عدد)
2. سری اصلی (1 عدد)
3. قطعه گوشه و کنار 2 در 1 (1 عدد)
4. قطعه مودار مبلمان 2 در 1 (1 عدد)
5. قطعه آویز دیوار (1 عدد)
6. مخزن آب (1 عدد)
7. لوله تلسکوپی شونده (1 عدد)
8. آداپتور (1 عدد)
9. راهنمای استفاده (1 عدد)
10. پیچ (3 عدد)

تعریف قطعات

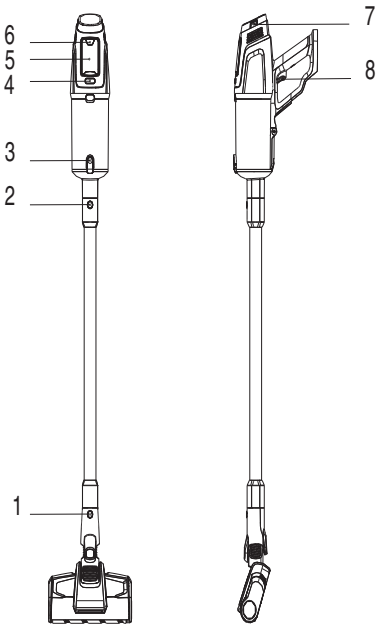


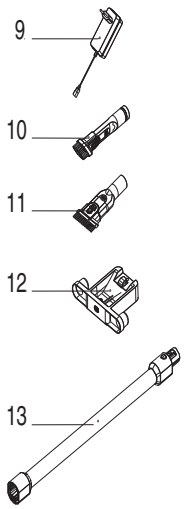

1. دکمه آزادسازی سری اصلی
2. دکمه آزادسازی لوله تلسکوپی
3. دکمه باز کردن قفل درپوش تحتانی مخزن گرد و خاک
4. دکمه آزاد سازی مخزن گرد و خاک
5. صفحه نمایش
6. دکمه کنترل سرعت
7. دکمه آزادسازی EPA خروجی هوا
8. دکمه خاموش / روشن
9. آداپتور
10. قطعه گوشه و کنار 2 در 1
11. قطعه مودار مبلمان 2 در 1
12. قطعه آویز دیوار
13. لوله تلسکوپی

اطلاعات فنی


باطری : باطری لیتیوم-یونی 2500 میلی آمپر ساعت 21.6 ولت I
ورودی آداپتور : 100-240V~ 50/60Hz 0.5A
خروجی : 25.0V 0.6A
توان موتور : موتور 400 وات BLDC (واحد)، 50 وات DC (برس)
مدت شارژ باطری : 4 ساعت
مدت استفاده : زیاد: >=6.5 دقیقه., متوسط:>=14.5 دقیقه., کم:>=38 دقیقه.
ظرفیت جمع آوری گرد و غبار: 0.6 لیتر (حداکثر ظرفیت قابل استفاده جمع کننده گرد و غبار 0.3 لیتر)
فیلتر : فیلتر: فیلتر EPA E10، فیلتر سیکلون، فیلتر ابری
عمر مفید استفاده : 10 سال
مدت استفاده دستی : زیاد:>=8 دقیقه., متوسط:>=15.5 دقیقه., کم:>=45 دقیقه.



نصب دستگاه

نصب سری اصلی و لوله تلسکوپی شونده


- هنگام انجام اتصال خواهشمند است دستورالعمل های ارائه شده را رعایت کرده، سری اصلی را با دست چپ و لوله تلسکوپی را با دست راست گرفته، منفذ نصب سری اصلی لوله تلسکوپی به صورت عمودی روی قطعه نصب سری اصلی نصب کرده و تا شنیدن صدای "تیک" با اعمال نیرو قطعه میله فشار را فشار دهید، بدین ترتیب نصب انجام گرفته است.



توجه

- هنگام نصب جهت دسته با جهت برس زمین در یک جهت قرار دارد، سوزن رسانا با جک در یک راستا قرار میگیرد.

- هنگام بسته بندی، نگهداری و یا حمل و هنگام مکش، در صورت نیاز به خارج کردن سری اصلی خواهشمند است دکمه آزادسازی نشان داده شده در عکس را فشار دهید.
- در عین حال، سری اصلی را در جهت نشان داده شده در عکس بکشید و از منفذ مونتاژ خارج کنید.

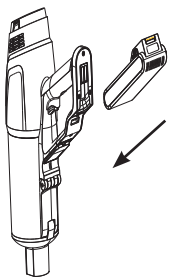


مونتاژ باطری روی جاروی برقی

- بدنه محصول را با یک دست به صورت ثابت نگهدارید و باطری را با دست دیگر بگیرید. قلاب های موجود در قسمت نصب باطری در بدنه دستگاه را در مقابل منافذ موجود در سطح تلاقی باطری با بدنه قرار داده به نحو مشخص شده با فلش نصب کنید. پس از اتمام نصب با کشیدن آرام به سمت پائین کنترل کنید. در صورت عدم حرکت باطری نصب شده است.

توجه

چنانچه جاروبرقی برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت باطری را خارج کنید، دستگاه را بسته بندی کرده و در محیطی خشک و خنک دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.




نصب سری اصلی - بدنه محصول و لوله تلسکوپی خم شونده


- در مرحله اول سری اصلی و لوله تلسکوپی را طبق روش مونتاژ نصب کنید.
- ورودی جک سری اصلی را به نحو مشخص شده با فلش در راستای ورودی جک لوله تلسکوپی قرارداده و با نشانیدن محکم در بالا رسانایی برقی را تامین کنید.

اتصال لوازم جانبی

- این محصول برای سهولت استفاده به صورت ویژه با برخی از لوازم جانبی مناسب بدنه دستگاه تجهیز شده است. در صورت استفاده از بدنه دستگاه به تنهایی می توانید لوازم جانبی را به صورت مستقیم و یا با کمک لوله تلسکوپی نصب کنید.





قطعه گوشه و
کنار 2 در 1



قطعه مودار مبلمان 2
در 1


- اتصال بین بدنه محصول و برس مبلمان 2 در 1، دستگاه گوشه لبه 2 در 1 در شکل زیر نشان داده شده است:

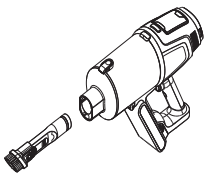

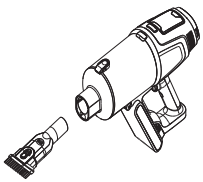

- قسمت میانی مخزن آب را به نحوی که با فلش نشان داده شده است با استفاده از یک قلاب آهن ربایی در سری اصلی قرار دهید. پس از شنیدن صدای "کشیده شدن با کلیک" عملیات مکش قابل انجام می باشد.

اتصال لوازم جانبی

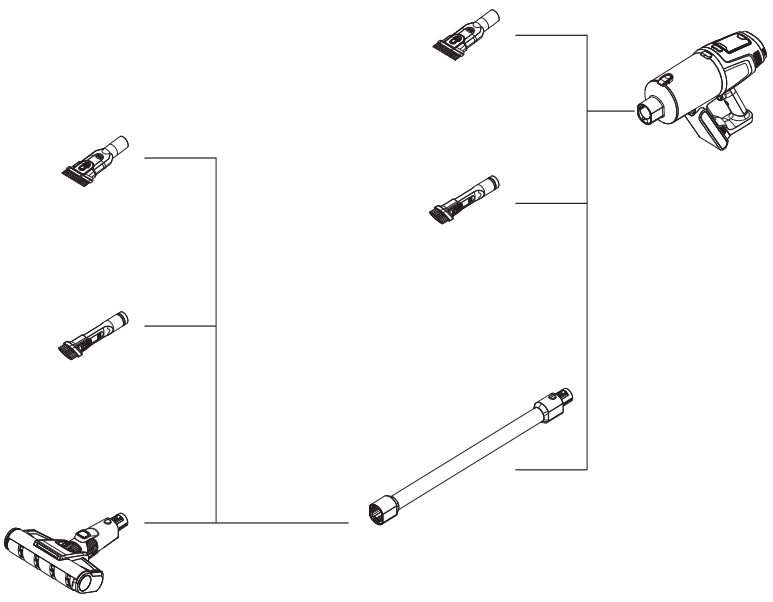

نحوه استفاده از جاروهای برقی

شارژ کردن

- در اولین مرتبه استفاده از محصول، ظرفیت باطری جاروبرقی کاملا پر نخواهد بود، بهمین دلیل دستگاه باید جهت شارژ روی واحد شارژ قرار داده شود؛ در غیر اینصورت، سطح شارژ باطری بسیار پائین بوده و امکان عدم استفاده آن در تنظیم بالا وجود خواهد داشت. پس از شارژ کامل، به صورت عادی قابل استفاده می باشد.
- در اولین سه مرتبه استفاده از جاروبرقی، توصیه میشود هر مرتبه به مدت 12 ساعت شارژ شود. پس از شارژ و تخلیه کامل، جاروبرقی به صورت عادی قابل شارژ می باشد.
- مدت شارژ تقریبا 2 ساعت می باشد. خواهشمند است پس از شارژ منبع نیرو به موقع خارج کنید و برای متوقف کردن عملیات شارژ سیم آداپتور را از باطری کشیده و خارج کنید.
- در صورت آسیب دیدن سیم برق، برای جلوگیری از خطر، باید توسط افراد حرفه ای تعیین شده توسط واحد مراقبت تولید کننده و یا افراد تعیین شده توسط واحدهای مشابه تعویض گردد.


نصب واحد شارژ

جاروبرقی قابل شارژ عمودی، جهت نگهداری آسان، به نحوی که نگهداری و استفاده از محصول به صورت همزمان انجام گیرد، به نحوی ساده وقابل استفاده طراحی شده است.

روش واحد شارژ: به نحو نمایش داده شده در عکس روی دیوار سوراخ هایی ایجاد کنید. فاصله بین زمین تا کف واحد شارژ باید 102.5 میلیمتر باشد. واحد شارژ را، به نحوی که در عکس نمایش داده شده است، در موقعیت سوراخ مربوطه در لوله رابط قرار دهید.

(توجه: از ثابت کردن آن در دیوارهایی نظیر دیوار آشپزخانه و ... که براحتی امکان مرطوب شدن آن وجود دارد خودداری کنید.)


پس از نصب واحد شارژ، پورت شارژ به آداپتور منبع نیرو متصل شده و سپس تمامی دستگاه با حرکت دادن از بالا به پائین در قطعه واحد شارژ قابل شارژ می باشد.

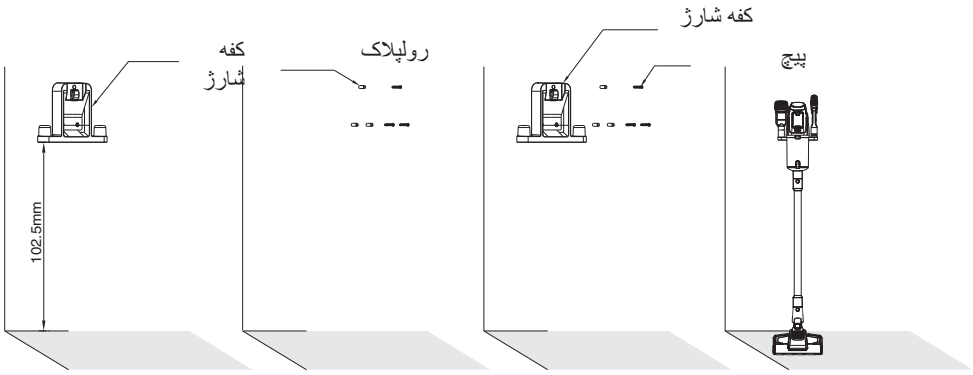

شارژ جاروبرقی و نمایشگر آن

پس از نمایش 20% نیروی باطری و یا کمتر در نمایشگر جاروبرقی سرعت دستگاه به صورت خودکار در حالتی که در درجه زیاد قرار نداشته باشد تنظیم میشود. در اینصورت، توصیه میشود استفاده کنندگان جاروبرقی را شارژ کنند.


روش شارژ کردن

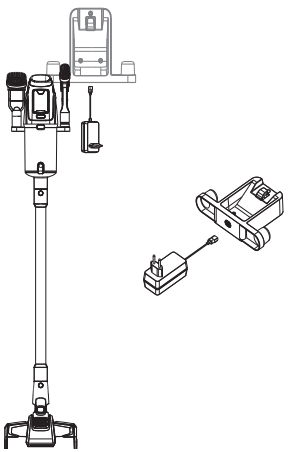

حالت شارژ 1


باطری با تمامی دستگاه در واحد شارژ، شارژ میشود: برای شارژ خودکار آداپتور را در پریز قرارداده و سری دیگر آداپتور را به واحد شارژ نصب کنید. در جریان عملیات شارژ لامپ نمایشگر باطری به رنگ قرمز و پس از پر شدن آن به رنگ سبز روشن خواهد شد. حالت شارژ در صفحه نمایش قابل نمایش می باشد.

حالت شارژ 2

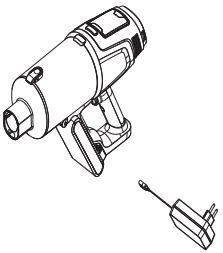

برای شارژ خودکار آداپتور را در پریز قرارداده و سری دیگر آداپتور را به باطری نصب کنید. لامپ نمایشگر باطری به رنگ قرمز و پس از پر شدن آن به رنگ سبز روشن خواهد شد. حالت شارژ در صفحه نمایش قابل نمایش می باشد.

حالت شارژ 3

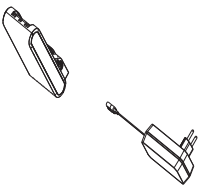

برای شارژ جداگانه باطری آداپتور را در پریز قرارداده و سری دیگر آداپتور را به باطری نصب کنید. لامپ نمایشگر باطری به رنگ قرمز و پس از پر شدن آن به رنگ سبز روشن خواهد شد.


حالت صفحه نمایش: (به نحو نمایش داده شده در سمت راست)



در حالت شارژ، صفحه نمایش درصد شارژ را نشان داده و فاصله آبی رنگ چرخنده ای در حلقه بیرونی موجود می باشد، سرعت چرخش آن 2 ثانیه/دور بوده و پس از پر شدن چراغ آبی رنگ روشن میشود.


نحوه استفاده جاروبرقی شارژ شونده عمودی

نحوه استفاده با دست و حالت صفحه نمایش

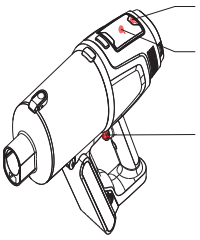

پس از برداشتن جاروبرقی از محل شارژ، با فشارداده و نگهداشتن دکمه خاموش/روشن می توانید روشن شدن و توقف جاروبرقی را کنترل کنید و همچنین می توانید با استفاده از دکمه تنظیم سرعت اقدام به تنظیم سرعت آن نمائید. جاروبرقی پس از روشن شدن برای اولین مرتبه در تنظیم سرعت پائین آغاز شده و می توانید با فشار دادن دکمه تنظیم سرعت و جاروبرقی خود را با توجه به ترتیب سرعت های کم، متوسط، زیاد و هوشمند انتقال دهید. در مرحله آخر، برای خاموش کردن جاروبرقی دکمه خاموش/روشن را فشار دهید.

1. دکمه خاموش/روشن را فشار دهید، دستگاه به صورت پیش فرض در حالت کم قرار خواهد گرفت. کلمه «low» (کم) در نمایشگر ظاهر خواهد شد. در عین حال، درصد برق همگام با وضعیت باطری تمامی دستگاه نشان داده میشود. (به شکل 1 مراجعه کنید)
2. پس از فشار دادن دکمه کنترل سرغت برای انتخاب حالت سرعت متوسط کلمه «MED» (متوسط) روی نمایشگر ظاهر نشان داده خواهد شد. در عین حال درصد میزان برق و لوگوی نماد مقدار برق به صورت هماهنگ با وضعیت باطری کل دستگاه نمایش داده میشود. فاصله به میزان 2/3 نمایش داده میشود. (به شکل 2 مراجعه کنید)
3. پس از فشار دادن دکمه کنترل سرغت برای انتخاب حالت سرعت بالا کلمه «HIGH» (بالا) روی نمایشگر ظاهر نشان داده خواهد شد. در عین حال درصد میزان برق و لوگوی نماد مقدار برق به صورت هماهنگ با وضعیت باطری کل دستگاه نمایش داده میشود. فاصله به صورت کامل نشان داده میشود، (به شکل 3 مراجعه کنید).
4. هنگام استفاده از باطری با 20% نیرو در حالت سرعت بالا، دستگاه برای افزایش طول عمر باطری سرعت را کاهش داده و به صورت خودکار از حالت (بالا) «HIGH» وارد حالت (متوسط) «MED» شده پس از شارژ به صورت عادی قابل استفاده می باشد.
5. تمامی دستگاه خاموش شده، تمامی لامپ های روی پنل نمایش خاموش شده، صفحه نمایش خاموش شده و تخلیه متوقف میشود. (به شکل 5 مراجعه کنید)

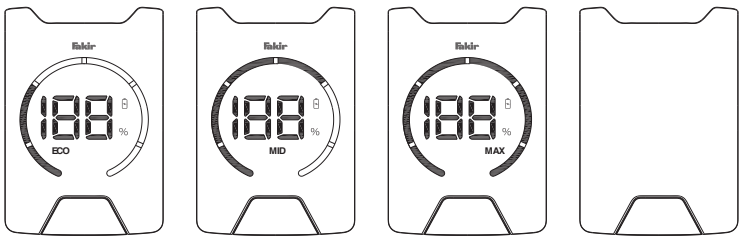


الشکل 1 الشکل 2 الشکل 3 الشکل 4


نحوه استفاده از سری اصلی
از سری اصلی برای موکت های دارای گرد و غبار با پرزهای کوتاه، زمین سخت و یا موزائیک های زمین استفاده کنید.

تعریف: محافظ مانع برس رولی چیست؟

در جریان کار برس برقی، در صورت مکش مواد خارجی به میزان بسیار زیاد و یا در صورت پیچیده شدن مقدار بسیار کمی مو و یا حتی چنانچه کودکی در حین بازی دست خود را به سمت فضای برس ببرد برس رولی به صورت عادی متوقف شده و برس برای محافظت از ایمنی شخصی و تامین قابلیت محافظ موتور برس در همان موقعیت متوقف میشود.

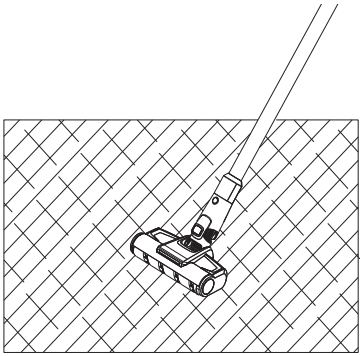


برطرف کردن گرد و خاک روی موکت سخت

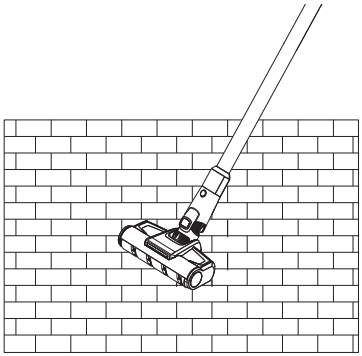


برطرف کردن گرد و خاک روی زمین سخت

نحوه استفاده از لوازم جانبی

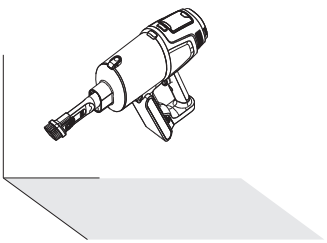

قطعه گوشه و کنار 2 در 1:
مناسب برای تمیز کردن ترک ها، درب ها و کناره های پنجره ها، سایر گوشه و کنار باریک می باشد. به نحو مشخص شده در عکس می باشد.

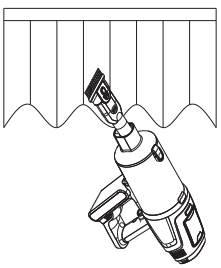


برس مودار مبلمان 2 در 1:
برای نظافت کمدها، طاقچه پنجره ها، مبلمان و نظافت گرد و خاک میزها مناسب می باشد. به نحو مشخص شده در عکس می باشد.

نظافت و تعویض قطعه

– فیلتر ورودی هوا (EPA) قابل تامین از فروشندگان جاروبرقی می باشد.
– نظافت مخزن گرد و غبار پس از هر مرتبه استفاده توصیه میشود. در صورت انسداد EPA بدلیل جمع شدن گرد و غبار به مقدار بسیار زیاد باید این فیلتر تمیز شده و مواد جمع شده از بین برده شوند و در صورت نیاز قابل تعویض می باشد. پس از استفاده طولانی مدت از برس رولی برقی امکان انسداد موهای برس به صورت گلوله های بلند مانند مو موجود می باشد؛ برای کار موثرتر جاروبرقی باید به موقع مورد نظافت قرار گیرند.


1. مخزن گرد و خاک و سیستم فیلتر را تمیز کنید
2. برای باز کردن درپوش تحتانی مخزن گرد و خاک دکمه باز کردن درپوش تحتانی مخزن گرد و خاک را فشار دهید.

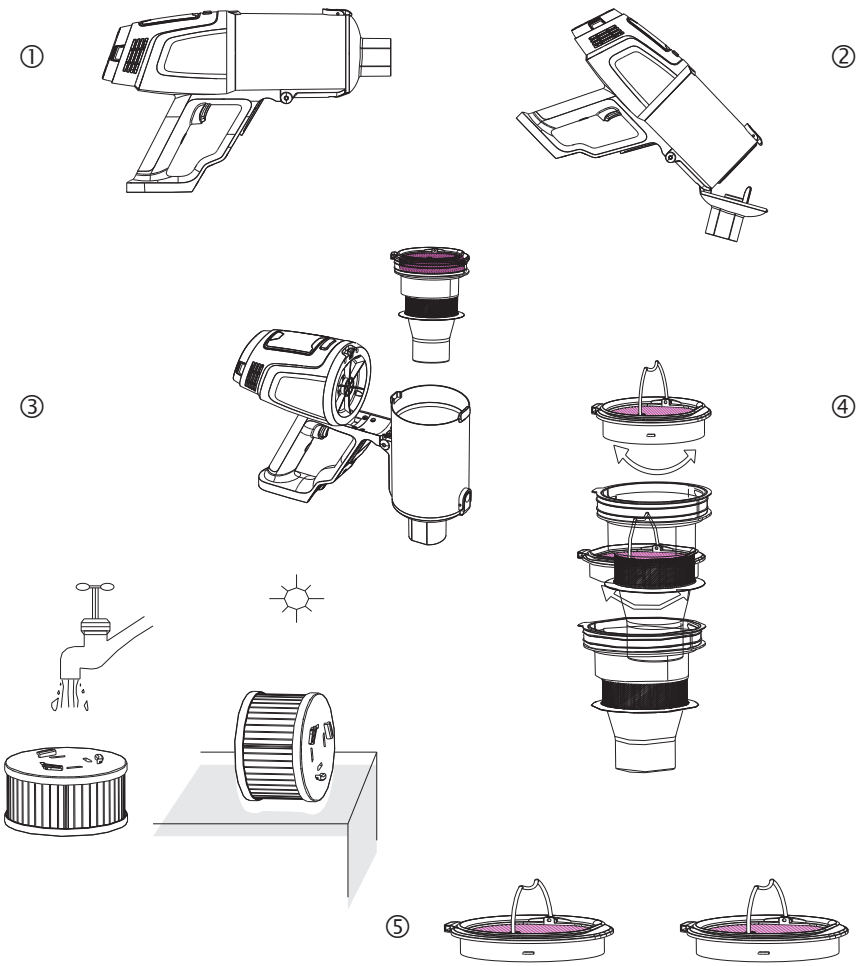

3. گرد و خاک را از فاصله درپوش تحتانی مخزن گرد و خاک درون سطل زباله بریزید.
4. دستگیره فیلتر را بگیرید و برای جداکردن سیکلون از مخزن گرد و خاک به طرف بالا بکشید.
5. همانگونه که در عکس نمایش داده شده، قطعه EPA را در جهت نمایش داده شده در عکس بچرخانید و برای نظافت قطعه EPA را خارج کنید.
6. پس از نظافت و یا نظافت و خشک کردن (در صورت نیاز تعویض کردن) محصول را در جهت معکوس مورد استفاده برای جدا کردن آن نصب کنید و مجددا مورد استفاده قرار دهید.

نظافت برس رولی برقی

1. دکمه آزاد سازی برس رولی را در طول فلش با انگشت خود حرکت داده و پلاک موجود در یکی از اطراف برس رولی را خارج کنید.
2. در مرحله اول یکی از سری های برس رولی را به نحو نمایش داده شده در عکس خارج کرده و سپس برس رولی را از محل خود خارج کنید. پس از نظافت و یا تعویض، با حرکت در جهت معکوس برس جدا شده قابل نصب می باشد.

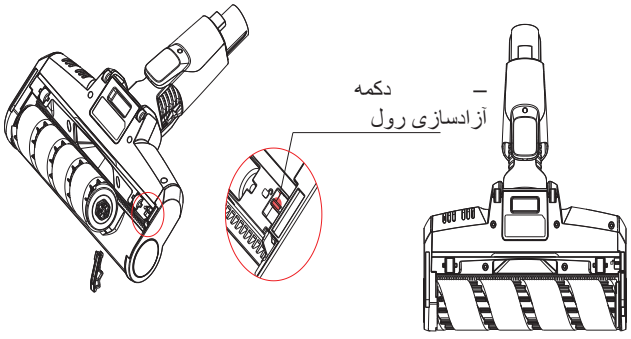


نحوه جمع آوری و نگهداری جاروبرقی

1. ست باطری را جدا کنید.

- دکمه آزادسازی باطری را فشار دهید و ست باطری را در جهت نمایش داده شده جدا کنید. باطری را در کیسه پلاستیکی قرارداده و در محلی خشک نگهداری کنید.

2. نحوه نگهداری دستگاه

- چنانچه جاروبرقی برای مدت طولانی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت باطری را خارج کنید، دستگاه را بسته بندی کرده و در محیطی خشک و خنک دور از نور مستقیم خورشید نگهداری کنید.

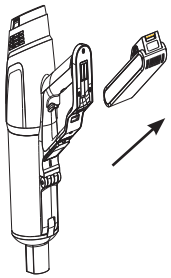
دکمه آزادسازی باطری

نکته!

توصیه میشود مخزن گرد و خاک را پس از هر مرتبه استفاده تخلیه کنید.

نگهداری

- دستگاه را در محلی خشک و دور از گرد و خاک دور از دسترس کودکان نگهداری کنید. از قراردادن جاربرقی روی سطح ناصاف خودداری کنید.
- جاروبرقی باید روی سطحی صاف بدون خطر واژگونی قرار گیرد.
- در مواقعیکه دستگاه را مورد استفاده قرار نمی دهید سیم برق را در مخزن آن (12) مورد نگهداری قرار دهید.

احتیاط!

از شستشوی مستقیم سری زمین زیر آب جاری خودداری کنید، امکان آسیب موتور و مدار الکترونیکی موجود می باشد.

احتیاط!

- حداکثر تاثیر مکش با فیلتر تمیز و مخزن خالی قابل دستیابی می باشد.
- برای تمیز کردن فیلتر از استفاده از مواد شوینده سخت و یا آب داغ استفاده نکنید. از شستشوی خشن خودداری کنید.
- فیلتر برای شستشو درون ماشین ظرفشویی طراحی نشده است.
- نظافت فیلتر باعث برگشتن آن به رنگ اصلی نشده، ولی باعث بازگشت ویژگیهای فیلتر خواهد شد.
- برای محافظت از پارامترهای فیلتر EPA توصیه می شود از روش های نظافت خشک استفاده کنید.
- فیلتر EPA بیش از یک مرتبه قابل شستشو نمی باشد. پس از این باید یک فیلتر جدید خریداری شود.
- اهمال در نظافت فیلتر ممکن است باعث خرابی جاروبرقی گردد.
- از قابل کار بودن سطوح تماس و عناصر جلوگیری کننده از نشت اطمینان حاصل کنید.
- می توانید فیلتر EPA را از مراکز تعمیرات مجاز Fakir خریداری کنید.

نکته!

برای دریافت بازده بالا از محصول خود توصیه میشود فیلتر EPA را هر شش ماه یک مرتبه تعویض کنید.

مخزن گرد و خاک

مخزن گرد و خاک را به نحو فوق الذکر زیر آب جاری به آرامی بشوئید و کاملا خشک کنید.

احتیاط!

مخزن گرد و خاک در برابر نظافت در ماشین ظرفشویی مقاوم نمی باشد.


نکته!

پیش از برقراری تماس با مرکز خدمات مشتریان امکان و یا عدم برطرف کردن مشکل/خطا را مورد کنترل قرار دهید. بهمین دلیل خواهشمند است به بخش "حل مشکل" مراجعه کنید. در صورت عدم امکان حل مشکل/خطا، خواهشمند است با مرکز خدمات مشتریان تماس حاصل کنید. پیش از تماس خواهشمند است نام مدل، شماره سری محصول را آماده کنید. می توانید اینگونه اطلاعات را روی برچسب نوع محصول خود بیابید. مرکز خدمات مشتریان: (90+ 212) 444 0 241

حل مشکلات

مشکل	دلیل	راه حل
موتور کار نمی کند	• باطری تمام شده است • لوله تلسکوپی، برس زمین، باطری و یا بدنه محصول به نحو صحیح نصب نشده است	• جاروبرقی را شارژ کنید • نصب صحیح کلیه قطعات و بدنه محصول را کنترل کنید
کاهش قدرت مکش	• مخزن گرد و خاک از گرد و خاک پر شده است • فیلتر از گرد و خاک پر شده است • کانال ورودی برس برقی و یا برس رولی مسدود شده است	• گرد و خاک را ریخته و خارج کنید • فیلتر را بشوئید کنید و یا تعویض کنید • آلودگی درون برس رولی برقی را تمیز کنید
مدت استفاده ناکافی پس از شارژ	• مدت شارژ ناکافی • قدیمی شدن باطری	• باطری را با توجه به دستورالعمل های موجود در قسمت شارژ به صورت کامل شارژ کنید • باطری ها به راحتی مستهلک میشوند، برای خرید باطری های جدید می توانید به مراکز مراقبت تعیین شده مراجعه کنید


:علامت هشدار مشکل

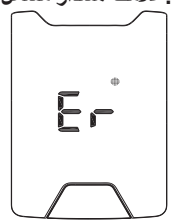


1. چنانچه قطعه EPA مخزن گرد و خاک رد محل خود نصب نبوده و یا ناقص باشد، لوگوی EPA روشن و خاموش شده (مدت خاموش و روشن شدن 10 ثانیه می باشد) و عبارت 100 در صفحه نمایش نیرو به صورت Er (خطا) تغییر می کند. پس از مونتاژ نماد EPA و Er (خطا) خاموش می شود (به عکس سمت راست توجه کنید)



1. در صورت انسداد کانال هوا و پر شدن گرد و خاک، لوگوی مخزن گرد و خاک به صورت دائم روشن و خاموش شده و سطح نیرو و دکمه سرعت به صورت همزمان نمایش داده می شوند. مخزن گرد و خاک باید تمیز شده و تمامی دستگاه مجددا روشن شود.

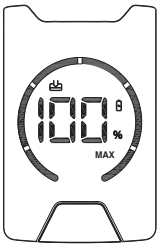


2. در صورت نیاز به نظافت برس، چراغ نظافت برس به صورت نامنقطع روشن و خاموش شده و سطح نیرو را نمایش می دهد.

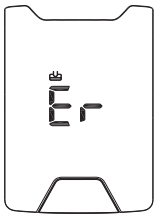

3. در صورت گیر کردن برس زمین، چراغ به مدت 10 ثانیه روشن و خاموش شده و در صفحه نمایش نیرو عبارت «Er» (خطا) نشان داده میشود. سایر چراغ ها خاموش می شوند. سپس کار تمامی دستگاه متوقف میشود.

4. چنانچه دستگاه باز شده باشد , در صورت غلظت کم گرد و خاک و یا عدم مکش گرد و خاک، چنانچه فقط در حین روشن شدن دایره کامل در صفحه نمایش نشان داده شود، خواهشمند است گرد و خاک موجود در لامپ القایی را پاک کنید

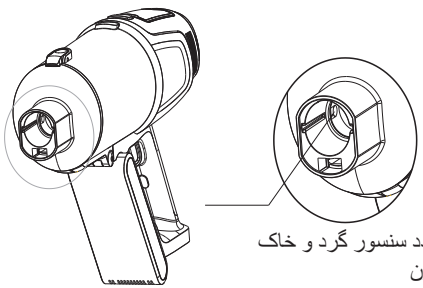

2 عدد سنسور گرد و خاک متقارن

توجه در صورت بروی خرابی، استفاده از ابزار مخصوص ضروری است و برای جلوگیری از خطر، باید توسط افراد حرفه ای تعیین شده توسط واحد مراقبت تولید کننده و یا افراد تعیین شده توسط واحدهای مشابه تعویض گردد.

محافظت از محیط زیست

این محصول شامل باطری و ضایعات الکترونیکی قابل بازیافت می باشد. باطری های داخلی قابل شارژ، حاوی موادی است که قادر به آلودگی محیط می باشند. خواهشمند است هنگام از بین بردن محصول از قراردادن آن همراه با ضایعات عمومی خانگی خودداری کرده و فقط به مراکز تعیین شده برای جمع آوری ضایعات الکترونیکی ملی ارائه دهید. این امر برای حفاظت از محیط زیست بسیار مفید می باشد.

بازیافت

در صورت انقضاء عمر مفید استفاده دستگاه سیم برق آن را بریده و امکان استفاده مجدد سیم را از بین ببرید.
با توجه به قوانین کشور خود، دستگاه را در سطل های زباله که مخصوص این نوع دستگاه ها در نظر گرفته شده است قرار دهید.



ضایعات برقی نباید همراه با زباله های نرمال دفع شوند.
دستگاه را در سطل های زباله تعیین شده برای ضایعات برقی قرار دهید.
قطعات بسته بندی دستگاه از مواد مناسب برای بازیافت تولید شده اند. این قطعات را در سطل های زباله مخصوص بازیافت قرار دهید.



این دستگاه با آئین نامه AEEE سازگار می باشد.

حمل

.دستگاه باید در بسته بندی اصلی و یا برای جلوگیری از آسیب، در بسته بندی خوب و نرم حمل شود

Fakir
HAUSGERÄTE

Üretici/İthalatçı - Manufacturer/Importer:
Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.
Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 K.Çekmece/İstanbul, TÜRKİYE
Tel .: +90 212 249 70 69
Faks .: +90 212 293 39 11
Yetkili Servislerimize www.fakir.com.tr'den ulaşabilirsiniz
Müşteri Hizmetleri : 444 0 241
www.fakir.com.tr

Fakir Hausgeräte GmbH
Industriestraße 6 D-71665 Vaihingen / Enz
Postfach 1480 D-71657 Vaihingen / Enz
Tel.: +49 7042 / 912-0
Fax: +49 7042 / 912-360
www.fakir.de

CE
YEŞİL NOKTA ÇEVKO

GARANTİ ŞARTLARI

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve iki (2) yıldır.
2) Satıcı ve üretici/ithalatçı tarafından malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri yazılarak kaşelenip imzalanmayan garanti belgeleri geçersizdir.
3) Kullanıcının malı tanıtma ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlardan kaynaklanan hasar ve arızalar (çizilme, kırılma, kopma, vb.) garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenir ve bu raporun bir nüshası tüketiciye verilir. Tüketiciler, rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir. Belirtilen haller dışında, bütün parçaları dahil olmak üzere malın tamamı garanti süresi boyunca firmamızın garantisi altındadır.
4) Sarf malzemeleri ve kullanıma bağlı olarak eskiyen, yıpranan, kireçlenen, kirlenme nedeniyle işlevini yitiren parçalar ve bu parçaların işlevlerini yitirmesi nedeniyle oluşan hasar ve arızalar, garanti kapsamı dışındadır. Bu parçalar yetkili servislerden ücreti mukabilinde satın alınabilecektir. Yetkili servislerden satın alınmayan parçalar nedeni ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
5) Ürüne ilişkin; ürün tanıtımı, montaj işlemleri, teknik kontroller vs. işlemler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Yetkili servis dışındaki şahısların müdahalesi durumunda, malın tamamı garanti kapsamı dışındadır.
6) Voltaj düşmesi veya yükselmesinden dolayı veya hatalı elektrik tesisatı nedeniyle meydana gelebilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7) Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici, arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapabilir. Ancak uyuşmazlık halinde ispat yükü tüketiciye aittir.
8) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis edecektir. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçı bu yükümlülükten kurtulur.
9) İş günü; ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleridir.
10) Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
11) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu madde kapsamı dışındadır.
12) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, aşağıda sınırlı sayıda sayılan seçimlik haklardan birini kullanabilir:

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği taktirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

13) Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla tekrar arızalanması,
b) Tamiri için 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde belirtilen gereken azami sürenin aşılması,
c) Tamirin mümkün olmadığının yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesini veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.

14) Malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması halinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranın bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır.
15) Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.
16) Satılan mala ilişkin düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez.
17) Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
18) Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici hakem heyetlerine ve tüketici mahkemelerine yapabilirler.

GARANTİ BELGESİ

İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : **Fakir Elektrikli Ev Aletleri Dış. Tic. A.Ş.**
MERKEZ ADRESİ : Saruhan Plaza, Basın Ekspres Yolu, No:39 Küçükçekmece / İstanbul, TÜRKİYE
TELEFONU : 0 212 249 70 69
FAKSI : 0 212 251 51 42
FİRMA YETKİLİSİNİN
İMZASI - KAŞESİ :



ÜRÜNÜN
CİNSİ : **Şarjlı Dikey Süpürge**
MARKASI : **Fakir**
MODELİ : **Bolt 8159**
BANDROL VE SERİ NO :
TESLİM TARİHİ VE YERİ :
GARANTİ SÜRESİ : **2 YIL**
AZAMİ TAMİR SÜRESİ : **20 (YİRMİ) İŞ GÜNÜ**

SATICI FİRMANIN
ÜNVANI :
ADRESİ :
TELEFONU :
FAKSI :
FATURA TARİH VE NO :

TARİH - KAŞE - İMZA :

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.